


BC-200 BC-210

製品取扱説明書

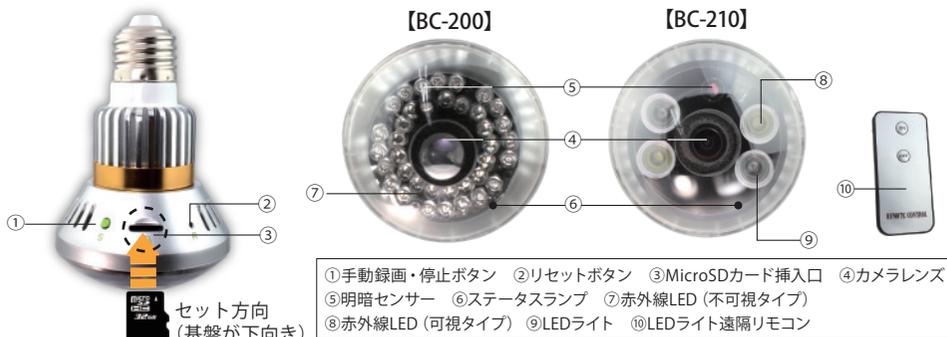

- ① 手動録画・停止ボタン
- ② リセットボタン
- ③ MicroSDカード挿入口
- ④ カメラレンズ
- ⑤ 明暗センサー
- ⑥ ステータスランプ
- ⑦ 赤外線LED (不可視タイプ)
- ⑧ 赤外線LED (可視タイプ)
- ⑨ LEDライト
- ⑩ LEDライト遠隔リモコン

■ご使用前に

● **本体設定ツールで設定を行ってからご使用ください。**(次ページ ■ **本体設定ツール** 参照)
 ◎ 工事・配線不要、既存の100V電球ソケットに取り付けるだけで、すぐに使える防犯カメラです。
 本体を設置場所に取付を行う前に、製品本体の②の側面にmicroSDカード(別売)をセットして下さい。(最大32GB対応)
▶microSDカードのセット方法
 製品本体のレンズ部分を下向きの状態で、microSDカードを(基盤部分を下向き)②にセットします。
 セットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んで下さい。
 ※スムーズな動画撮影を行う為に、microSDカードはノンブランドを避け、転送速度CLASS 4以上を推奨いたします。
 ※またmicroSDカードには、本体のとの相性がございます。販売店で動作確認済みの推奨品の購入をお勧めいたします。
 ※microSDカードを入れずに、またはセットされたmicroSDカードが認識できない場合に電源を入ると、約5秒程度で青色ステータスランプから赤色の“点滅”状態に変わり、メモリー認識ができていない事をお知らせします。

1) 本体の設置方法

※調光式ソケットの器具や非常照明・密閉器具には取付できません、詳細は裏面の“警告”内容をお読み下さい。
 ・事前に製品本体にMicroSDカードがセットされている事を確認してください。
 ・現在ご使用の100V電球ソケット(口金E26)を取り外し、製品本体をしっかりと取付けて下さい。
 ※本体取付時は、必ずソケット部分の主電源をオフにした状態で作業を行って下さい。
 ※ソケットに取り付ける際、軽く止まったところで止め、回し過ぎないようにして下さい。
 強く締めすぎると電球の口金部分が変形し、電極部分が接触しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

2) 録画機能 (MicroSDカード保存)

・ソケット部分の電源スイッチをONにするだけで、自動的に録画を開始します。
 ※本製品はバッテリーが内蔵されておりますので、電源スイッチをOFFにした場合でも、一定時間録画しつづけます。
 (赤外線LED・LEDライトは点灯しません) 録画を停止する場合は、①手動録画・停止ボタンを押してください。

▶常時録画モード (設定ツールで録画モードを選択)

電源投入後、本体が起動し約3秒間赤青色ランプが点灯します。
 なお、その後の録画中は青色ランプが常時点滅します。(ステータスランプは設定ツールにて消す事が可能です)
 常時録画モードは、約30分ごとに1ファイル作成してファイルはMicroSDカード内に保存されます。

▶動体検知録画 (設定ツールで録画モードを選択)

動体検知モードでは電源投入後に録画待機状態になります。この録画待機中にレンズに動きを検知すると、そこから約2分間撮影を開始しファイルを保存し停止します。再度録画待機状態に戻り、この動作を繰り返します。

▶繰り返し録画機能 (設定ツールでON/OFFを選択)

製品本体が録画中、MicroSDカードの容量がいっぱいになった場合、過去の古いファイルを上書きし、録画を継続します。(設定ツールで上書き設定を禁止する事も可能です)
 ※本製品は、明暗センサーを搭載しておりますので、暗くなった場合には自動で赤外線LEDが点灯します。
 ※BC-210の赤外線LEDは可視光タイプになりますので、暗間では薄ら赤く発光します。

3) LEDライト機能 (BC-210のみ)

・付属のリモコンにてLEDライトを点灯する事が可能です。(交換用リモコン電池CR2025 3V)
 ※LEDライト点灯時の録画は、多少レンズに光が反射し画質の鮮明度が低下します。

4) 詳細設定ツール

その他、お持ちのパソコンにて設定ツールを使用すると、画面表示時刻(タイムスタンプ)などが変更ができます。
 詳しい設定方法については、右面「■本体設定ツール」をご覧ください。

5) リセット方法

・本体がフリーズした状態または動作が不安定な場合、一度リセット処理を行って下さい。
 ・本製品のリセット処理は、本体の②部分にクリップの先のような細い棒で「カチッ」と音がするまで軽く押しして下さい。

■MicroSDカードのセットおよび録画されたファイルの再生方法について

▶本機で録画された“MicroSDカード”を取外し、お手持ちのパソコンにセットします。
 ※パソコンへのMicroSDカードのセットは、SDカードアダプタやUSB変換アダプタが必要となる場合がございます。



ファイルフォーマットは、スマートフォンなどでも使用される、軽量3gp形式を採用しております。
 お使いのプレイヤーで再生できない場合は、以下のVLC media player (VLCメディアプレイヤー) か、GOM Player (ゴムプレイヤー) にて再生が可能となりますのでダウンロードを推奨いたします。(3gpファイルを再生できる無料ムービーソフト)

【VLC】 <http://www.videolan.org/>

■本体設定ツール (BC-200/BC-210共通)

- 1) 付属のCD-ROM内の「USERSET TOOL」のフォルダーごとパソコンの任意の場所へコピーします。
 - 2) パソコン本体へ、ビデオ録画に使用するMicroSDカードをセットしてください。
- 上記1) でパソコン内に保存した「USERSET TOOL」内の「UserSet.exe」を実行をすると、以下各種設定の変更ができます。
 変更したい設定が完了しましたら、⑩の“SAVE TO EXIT”で保存します。
 ※ツールの設定が終わると自動的にドライブの認識が切断されます。(再度認識させる為にはPCの再起動が必要となります)

① 日時の設定 (画面表示/タイムスタンプ)

画面に表示される日時の設定が可能です。
 ・ **Use computer system time**
 (お使いのPCの現在時刻を自動で取得します)
 ・ **Customize time**
 (ご自身で好きな日時の設定ができます)

② 録画モードの切り替え

常時録画モードと動体感知モードが選べます。
 ・ **Real Time** (常時録画モード)
 ・ **Motion Detection** (動体感知録画モード)

③ 解像度選択

・ **VGA** (640x480pixel)
 ・ **CIF** (352x288pixel)

④ 繰り返し録画の設定


メモリーがいっぱいになると古いファイルから自動で上書きをし、録画を継続するのかが選択します。
 ・ **Yes** (ファイルの上書きをします)
 ・ **No** (メモリーがいっぱいになると録画を停止します)

⑤ 録画中ランプの設定

録画中のステータスランプ点灯/消灯を選択できます。
 ・ **On** (ステータスランプが点灯)
 ・ **Off** (ステータスランプを消灯させます)

⑥ 動画日時表示の設定

①で設定した日時を画面に表示/非表示が選べます。
 ・ **On** (日時を表示し同時に録画します)
 ・ **Off** (日時を非表示にし日時を録画しません)

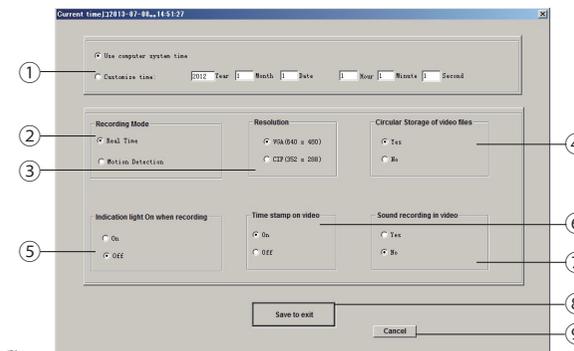

⑦ 音声録音の設定

音声付きでの録画と消音録画が選べます。
 ・ **Yes** (音声付きで録音します)
 ・ **No** (音声の録音はありません)

⑧ 設定の完了 (設定ファイルを作成し終了)

変更された現在の設定ファイルを作成します。
 (MicroSD内に“UserNumber.txt”が生成されます)
 また設定ファイル作成後は、ドライブの認識が自動で切断され再度認識させる為にはPCの再起動が必要となります。

⑨ 現在の設定のキャンセル

現在の設定を保存せず、設定ツールを終了します。

【付属品】 1. 製品本体 2. CD-ROM(本体設定ツール) 3. 専用リモコン (BC-210のみ) 4. 本取扱説明書

【BC-200 定格】

- ・ 記録装置本体内蔵
- ・ 解像度 (Format .3GP)
- ・ 640 x 480(VGA) / 352 x 288 (CIF)
- ・ フォーカス範囲 ∞ ~ 30cm
- ・ 画角 水平 : 78° レンズ 2.8mm
- ・ 赤外線 LED36 灯 (940nm)
- ・ 電源 100V (口金 E26)
- ・ 軽量アルミヒートシンク
- ・ 外形寸法 (mm) Φ72x110

【BC-210 定格】

- ・ 記録装置本体内蔵
- ・ 解像度 (Format .3GP)
- ・ 640 x 480(VGA) / 352 x 288 (CIF)
- ・ フォーカス範囲 ∞ ~ 30cm
- ・ 画角 水平 : 78° レンズ 2.8mm
- ・ LEDライト (0.4W x 2) リモコン式
- ・ 赤外線 LED2 灯 (可視光タイプ)
- ・ 電源 100V (口金 E26)
- ・ 軽量アルミヒートシンク

【外寸】

