


人感センサー付 投光器型 防犯カメラ

製品取扱説明書

【正面】

【背面】

【底面】

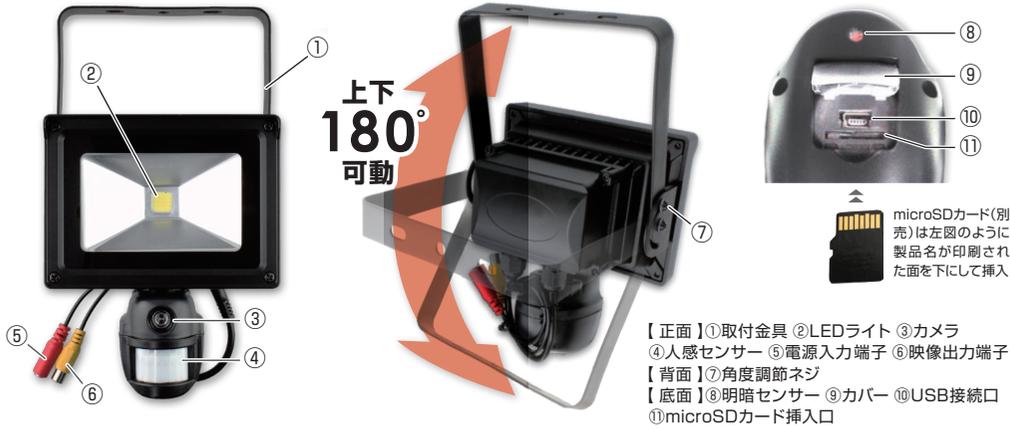

1 はじめに

- はじめに⑨カバーを開け、⑪microSDカード挿入口にmicroSDカード(別売)を挿入します。
- 電源を入れるには⑤電源入力端子にACアダプタを接続し、コンセントに差し込みます。約10秒後に④人感センサーが赤く点灯します。
- ※④人感センサーは待機中は赤く点灯し、検知すると約10秒間10回赤く点滅します。
- ※microSDカードが未挿入、または破損していたり、正しく挿入されていない場合は④人感センサーが赤く点灯したままの状態になり、正常に動作しません。

2 録画

- ④人感センサーが検知距離内(最大約7m)で人などを検知すると、連動して③カメラが約10秒間の録画を開始します。録画中は④人感センサーが赤く点滅します。録画されたデータは自動的にmicroSDカードに記録されます。
- ※本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※④人感センサーが検知する度に自動で約10秒間の録画を繰り返します。
- ※④人感センサーが検知なくなると自動的に録画を停止し、待機状態になります。
- ※録画中にACアダプタを抜くと、そのデータは記録されない場合があります。

3 LEDライト点灯

- 一定以下の明るさの場所では④人感センサーが検知すると、連動して②LEDライトが約10秒間点灯します。
- ※④人感センサーが検知する度に自動で約10秒間点灯します。④人感センサーが検知なくなると自動的に消灯します。
- ※日暮れ時や夜明け時などの薄暗い時間帯や場所ではLEDライトがチラつくことがございますが、故障ではございません。

4 パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ACアダプタを接続しない状態で製品本体の⑩USB接続口とPC等をUSBケーブルで接続します。(ドライブが認識されるまで約10~15秒かかります)
- パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の[ハードウェアの安全な取り外し方法]に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要がございます。

5 日時の設定

- 例) 2014年2月25日12時30分30秒に設定する場合
- 下記のようにメモ帳でテキストを作成し、ファイル名を「time.txt」として任意の場所へ保存します。
 - 2014.02.25 12:30:30 Y (すべて半角入力) ※最後に「Y」を入れるのを忘れないよう、ご注意ください。
 - 本体の電源をOFFにして付属のUSBケーブルでPCに接続してください。認識されたリムーバブルディスクを開き、作成した「time.txt」をコピーします。
 - 本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることで設定が完了します。
 - 正常に設定が終了するとセットした「time.txt」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。

6 外部出力機能(コンポジット接続)


- 本製品の⑥映像出力端子とモニター(TV)側の映像入力端子を映像ケーブルで接続します。
- モニター(TV)側は、リモコンの入力切替等でAV入力などの外部入力に切り替えます。リアルタイムでの映像や録画状況が映し出されます。
- ※動画・写真の再生および音声の出力はできません。
- ビデオやHDD等のレコーダーに繋がれば、録画することもできます。

7 リセット方法

- 電源が入らない、動作が不安定、フリーズなど正常に動作しない場合、ACアダプタを⑤電源入力端子から抜いて、約10秒後再度接続してください。

8 取付方法


- 予め、取付予定位置で設置できることをご確認の上、取付作業を行ってください。
- 設置する際、壁の強度や周辺の状況等、危険がないか十分に確かめ、本品が落下しないようにしっかりと固定してください。

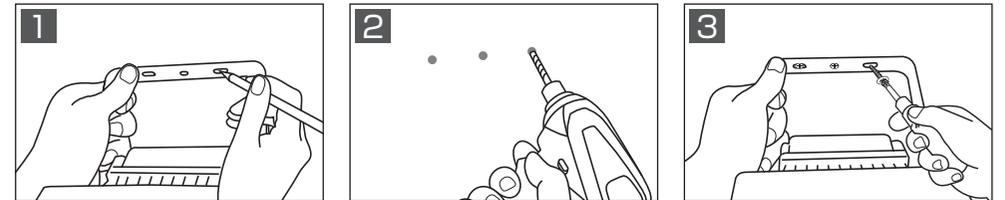

1 設置する場所に取付金具をあてネジ穴の位置にペンなどで印をつけます。


2 印をつけたネジ穴の位置にドリルなどで約φ2mm程度の下穴を開けます。

3 取付金具を付属の取付用ネジで、しっかりと固定します。

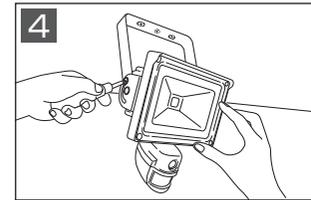

4 ②LEDライトの角度や人感センサーの向きを調整し、⑦角度調節ネジを締め、しっかりと固定します。

■ プラスチックアンカーの使用法

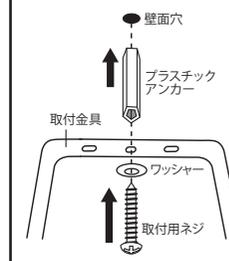

- ①ドリル等で壁にφ5.5mm程度の穴を開けます。
- ②プラスチックアンカーを差し込みます。
- ③取付用ネジで壁面に固定します。

ブロック・煉瓦・コンクリート壁などに設置する場合は、コンクリートドリル等で壁に穴を開けます。その後、付属のプラスチックアンカーを差し込み取付金具を取付用ネジでしっかりと固定してください。
※プラスチックアンカーを差し込む時に接着剤の併用をおすすめします。

⚠ 使用上のご注意

Ver.04

- 製品や製品箱のデザインは予告なく変更される事があります。●ブライバシの侵害・迷-感防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。●本製品は録画を目的としたもので、音声につきましては多少聞き取りづらくております。予めご了承ください。●本製品が作動しない場合は、microSDカードの挿入およびACアダプタが電源入力端子に接続されており、コンセントに差し込まれているかを確認してください。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱着しないことを必ず確認してください。●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。●ペンジンやシンナー等では拭かないでください。●分解や改造をしないでください。

注意・警告 本製品は完全防水ではございません。屋外等の雨がかりのある場所で使用される場合は、**microSDカード挿入口などの記録装置内蔵部およびプラグ等の接続部に防水処理を行う**必要があります。尚、記録装置内蔵部および接続部への浸水等によるショートや火災等の事故についての一切の責任を負いかねます。