



Body Camera

ネームプレートビデオカメラ

製品取扱説明書

保証書付

型番 GX-318

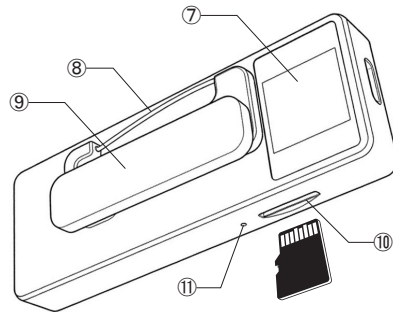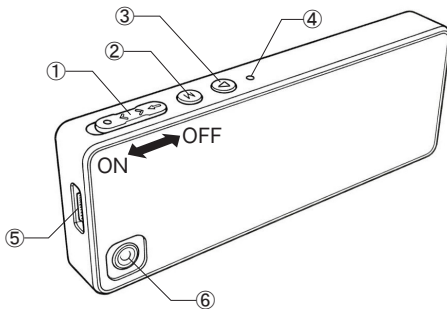

※図の向きに「カチッ」と音がするまで奥へ差し込んでください。
※microSDカードは付属しません。

①録画スイッチ ②再生ボタン ③電源/写真ボタン ④リセットボタン穴 ⑤USBポート
⑥レンズ ⑦モニター ⑧安全ピン ⑨マグネットプレート ⑩microSDカード挿入口 ⑪マイク

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は、専用の電源ケーブルを使用しています。市販の電源ケーブルを使用しないでください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（8GB～最大1TB対応）
- ・microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥へ差し込んでください。
- ・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。操作する際は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続した操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・操作不能ことがあります。その場合はリセット処理を行ってください。《※9 参照》
- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・本製品のUSBポート⑤に付属のUSBケーブルを繋ぎ、別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続します。
 - ・接続すると自動的に電源がONになり、モニター⑦の充電表示が点滅し充電を開始します。
 - ・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電中、何も操作がないと約10分後にスリープ状態になり、約15分後に自動的に電源がOFFになります。
※9V以上の急速充電は使用しないでください。

3) 電源操作

- ・電源/写真ボタン③を約3秒長押しすると電源がONになりモニター⑦に画面が表示され待機状態になります。
 - ・待機状態で電源/写真ボタン③を約3秒長押しするとモニター⑦に「CLOSE」画面が表示され電源がOFFになります。。
- ※待機状態で何も操作がないと約10分後にスリープ状態になり、約15分後に自動的に電源がOFFになります。

4) 動画撮影

- ・録画スイッチ①をON側にスライドすると、自動的に電源がONになりモニター⑦に録画時間が表示され録画を開始します。
 - ・録画スイッチ①をOFF側にスライドすると、録画を停止してモニター⑦に再生画面が表示され待機状態になります。
 - ・再度、録画スイッチ①をON側にスライドすると、モニター⑦に録画時間が表示され録画を開始します。
- ※録画中に再生ボタン②または電源/写真ボタン③を押すとモニター⑦が非表示になります。再度押すと表示されます。

5) 写真撮影

- ・待機状態で電源/写真ボタン③を押すとモニター⑦に「カメラマーク」が表示され、写真を撮影し待機状態に戻ります。

6) 再生方法

- ・待機状態で再生ボタン②を押すとモニター⑦に撮影データが表示されます。
 - ・再生ボタン②を押すと撮影した順番に次のデータが表示され、動画の場合は自動で再生されます。
- ※本製品で再生する場合、音声は出ません。

7) 外部電源機能

- ・本製品のUSBポート⑤に付属のUSBケーブルを繋ぎ別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続すると、バッテリー残量を気にすることなく長時間の録画が可能になります。
- ※パソコンとの接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。

8) リムーバブルディスク機能

- ・本製品のUSBポート⑤にUSBケーブルを繋ぎパソコンに接続すると、モニター⑦に「カメラ」画面が表示されます。
 - ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。（ドライバが認識されるまで約10～15秒かかります。）
- ※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

9) 各種設定

- ・メモリー内のテキストファイルで、動画サイズの変更等、各種詳細設定をします。
 - ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたmicroSDカード内にアクセスします。【※7）参照】
 - ・microSDカード内に生成された「SETTING」と「TIME」テキストファイルを開き下記のように各種設定し上書き保存します。
- ※拡張子を表示している場合は「SETTING.txt」「TIME.txt」となります。
- ※修正したファイルの保存後、本体をパソコンから取り外して再度、電源をONにすることで各種設定が完了します。
- ※microSDカード内にテキストファイルが自動で生成されない場合は、下記サポートページよりダウンロードしてください。

■「SETTING」ファイル：日時表示／1ファイルの時間を設定します。

TIME: 1	FILETIME: 10
①	②

①日時の表示設定：1（表示）／0（非表示）

②1ファイルの時間：1～10（分）※最小1分、最大10分で設定してください。

注）「0（分）」にすると録画できなくなる可能性があるため設定しないでください。

■「TIME」ファイル：撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。

例）2026年 7月 1日12時30分30秒に設定する場合
2026-07-01,12:30:30（すべて半角入力）

10) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかつたり動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、非金属の先が細いものでリセットボタン穴④の中のボタンを押してリセット処理を行ってください。リセットが完了すると電源がOFFになります。
- ※強く押すと破損の原因になりますのでご注意ください。

11) スマートフォンでの再生方法

- ・本製品とスマートフォンを市販品のUSB Typ-C to Cケーブルで接続し「ファイルアプリ」等を使い再生します。
- ※お使いのスマートフォンの性能によりスムーズに再生できない場合があります。
- ※弊社ではスマートフォンやアプリに関してのサポートは行っておりません。
- ※タイプC未対応機種には対応しておりません。

《注意事項》

Ver.01

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルペースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名		ネームプレートビデオカメラ (型番 : GX-318)	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
お買い上げ日 (商品到着日)		年 月 日	販売店記載欄
初期不良保証 及び保証期間	保証期間	対象部分	
	1 カ月	製品本体	

領収書／納品書添付欄

(購入先／購入日が判別できるものがが必要です)

■製品不良事象記載欄 (故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください)

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの(領収書や納品書)及び付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。