

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書

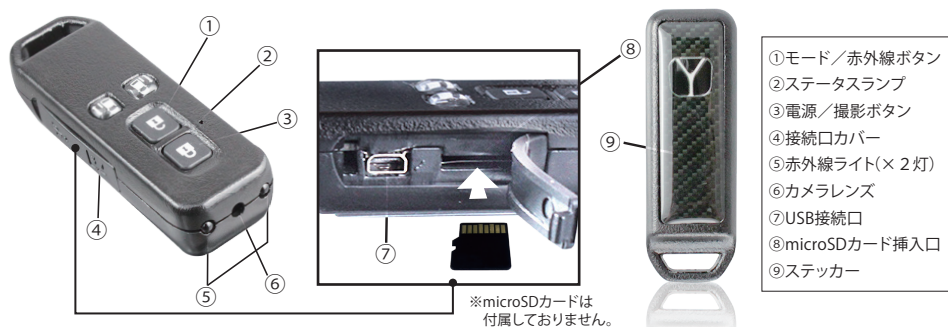

1) ご使用前の確認及び注意事項

・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてください。※最大32GB対応

- ・microSDカードの容量が一杯の場合、またはセットせずに電源を入ると、ステータスランプ②が点滅し自動的に電源がOFFになります。
- ・本製品をご使用いただく前に、必ず十分に充電を行ってください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・長時間の録画直後は保存処理に時間がかかりますので、次の操作は約10秒以上の間隔をあけて行ってください。
- ・赤外線ライトの連続照射は消費電力が大きくなりバッテリーの消耗が早まり、本体が発熱する場合がありますのでご注意ください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【11)リセット方法を参照】

2) 充電方法

- ・電源がOFF状態で本体のUSB接続口⑦とPC等を付属のUSB&映像出力ケーブルで接続(バスパワー)し充電します。
- ・もしくはACアダプター(別売)でUSB接続口⑦にUSB&映像出力ケーブルを接続して充電します。
- ・接続するとステータスランプ②が点滅になり、充電中であることをお知らせします。
- ・充電が完了するとステータスランプ②が点灯状態となります。
- ・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。(USBバスパワー使用時)

3) 電源操作

【電源ON】

- ・電源／撮影ボタン③を押すと、ステータスランプ②が2色点灯し、起動準備(約5秒)後、1色点灯の録画待機状態になります。

【電源OFF】

- ・電源／撮影ボタン③を長押し(約3秒)すると、電源がOFFになり、ステータスランプ②が点滅後、消灯します。

4) モード切替操作

- ・録画待機状態(電源ON)でモード／赤外線ボタン①を1回押す度に、以下のように各機能の待機状態に切り替わります。

- 1、動画待機状態(ランプ1色点灯)⇒2、写真(ランプ1色【1とは別の色】点灯)⇒3、動体検知(ランプ消灯)⇒1、動画待機状態(※繰り返し)

5) 動画撮影機能

- ・電源ONの録画待機状態【3)電源操作を参照】で、電源／撮影ボタン③を押すと動画撮影が始まります。録画中はステータスランプ②が消灯します。
- ・録画中に再度電源／撮影ボタン③を押すと、録画を停止しステータスランプ②が点灯の録画待機状態になります。
 - ※連続で動画撮影を行う場合、本体が熱をもつことがあります但し製品の故障ではありません。
 - ※撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して行ってください。
 - ※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

6) 写真撮影機能

- ・録画待機状態からモード／赤外線ボタン①を1回押すと、ステータスランプ②の色が切り替わり、写真撮影待機状態になります。
- ・写真撮影待機状態で電源／撮影ボタン③を1回押すとステータスランプ②が一度点滅し、写真が1枚撮影されます。
- ・以後、電源／撮影ボタン③を押すたびに、写真を1枚ずつ撮影します。

7) 動体検知録画

- ・録画待機状態からモード／赤外線ボタン①を2回押すとステータスランプ②が点滅・消灯し、動体検知モードになります。
- ・動きを検知すると録画を開始します。録画中はステータスランプは消灯したままです。
ファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
以後、動きを検知する度に録画、検知なくなると停止（動体検知待機状態）を繰り返します。
- ・録画を停止する場合はモード／赤外線ボタン①を押してモードを切り替える、または電源／撮影ボタン③を長押し（約3秒）して、電源をOFFにします。

8) 赤外線ライト（不可視タイプ）

- ・録画待機中、録画中ともにモード／赤外線ボタン①を約3秒長押しするとステータスランプ②が点滅し、赤外線ライトが点灯します。
- ・再度、モード／赤外線ボタン①を約3秒長押しするとステータスランプ②が点滅し、赤外線ライトが消灯します。
※赤外線は不可視タイプで、ライトは発光しません。
※赤外線照射距離は約1m以内です。長距離の被写体や室内全体を照射し撮影することはできません。

9) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がOFFの状態では本体の②USB接続口とPCを付属のUSB接続ケーブルで接続すると、②ステータスランプがしばらく点灯した後、点滅状態になります。（ドライバが認識されるまで10～15秒かかります）
- ・PCのマイコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直して下さい。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。
- ・PCから取り外して数秒間ステータスランプが点灯した後消灯し、電源が自動でOFFになります。

10) タイムスタンプ(日付・時間の設定)

- ・あらかじめ公式サポートページより[time.txt] (txtは拡張子です) をダウンロードし、PCのデスクトップに保存します。
- ・ダウンロードした「time.txt」を開くと、「**2016.01.23 00:00:00 Y**」と入力されたメモ帳画面が立ち上がります。
- ・変更する時刻に書き換え、(例: **2016年4月10日 17時23分の場合→2016.04.10 17:23:00 Y**) ※すべて半角入力) 上書き保存します。
製品を付属のUSB&映像出力ケーブルでPCと接続し、リムーバブルディスクとして認識させます。
ディスクを開き、最上位の階層(リムーバブルディスクを開いた最初のフォルダ)に作成した「time.txt」をコピーします。
※日時を非表示にする場合は最後の「Y」を「N」と入力
- ・製品をPCから取り外し、再度電源をONにすることで設定が完了します。
※正常に設定が完了すると、保存された「time.txt」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。

11) 外部映像機器でのモニタリング

- ・テレビ等の外部映像機器と接続することで、映像をモニタリングしながらの撮影が可能になります。
- ・製品本体にmicroSDカードをセットし、USB接続口②に付属のUSB&映像出力ケーブルを接続し、コンボジット端子をテレビ等の入力端子に接続します。
- ・テレビを外部入力モードに設定し、製品本体の電源を入れてください。
※microSDカードをセットしていない場合やmicroSDカードの容量に空きが無い場合は外部映像機器での使用はできません。
ご使用になる前にmicroSDカードをご確認ください。
- ※動画・写真の再生および音声の出力はできません。

12) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・本製品のリセット処理は、モード／赤外線ボタン①と電源／撮影ボタン③を同時に押します。
- ・正しくリセットが行われると自動的に本体が再起動し、録画待機状態になります。

Ver.02

注意・警告



本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:A-202）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。