

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com





TikTok

tiktok.com

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書

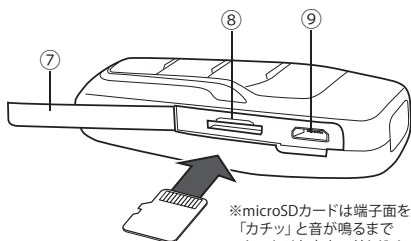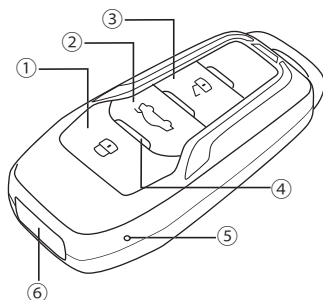

※microSDカードは端子面を上にして「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと奥まで差し込んでください。
※microSDカードは付属していません。

- ①電源ボタン ②録画ボタン ③動体検知ボタン ④ステータスランプ ⑤マイク
⑥カメラレンズ ⑦端子カバー ⑧microSDカード挿入口 ⑨USB接続口

■256GB以上のmicroSDカードをご利用される場合

- ・パソコンでmicroSDカードのフォーマットを行います。
- ・その際、アロケーションユニットサイズを「128キロバイト」を選択してフォーマットを行ってください。
- ※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

◆ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に、端子カバー⑦を開けて必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※8GB～最大1TB対応）
- ・microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。
- ・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。
- ・microSDカードをセットせずに電源を入ると、ランプ④が青色に数回点滅後消灯し、電源がOFFになります。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※9】参照】
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください
- ・本製品は、専用のUSB接続ケーブルを使用しています。市販のUSB接続ケーブルを使用しないでください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

1) 充電方法

- ・本体のUSB接続口⑨とPC等を付属のUSB接続ケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
- ・もしくはACアダプター（別売）でUSB接続口⑨にUSB接続ケーブルを接続して充電します。
- ・接続するとランプ④が青色に数回点滅後、赤色の点滅になり充電中であることをお知らせし、充電が完了すると赤色に点灯します。
- ・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。

2) 電源操作

【電源ON】

- ・電源ボタン①を約2秒間長押しすると、ランプ④が青色に数回点滅後点灯し録画待機状態になります。

【電源OFF】

- ・電源ボタン①を約4秒間長押しすると、ランプ④が赤青色に数回点滅後消灯し電源がOFFになります。
- ※約1分間、何も操作がないと自動で電源がOFFになります。
- ※バッテリーが少なくなるとランプ④が赤色に数回点滅後消灯し電源がOFFになります。

3) 動画撮影

- ・待機状態（ランプ④青点灯）で録画ボタン②を押すと、ランプ④が青色に数回点滅後消灯し、録画を開始します。
- ・再度、録画ボタン②を押すと、録画を停止し録画待機状態（ランプ④青点灯）になります。
- ※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

4) 動体検知撮影

- ・待機状態(ランプ④青点灯)で動体検知ボタン③を押すと、ランプ④が赤色に数回点滅後、赤色に点灯し動体検知録画を開始します。
- ・センサーから動きが消えると約1分後に録画を停止して動体検知待機状態になります。
- ・以後、動きを感知する度に撮影と停止を繰り返し、動きが継続されている場合1ファイル最大約5分で保存され、続けて新しいファイルで録画を継続します。
- ・再度、動体検知ボタン③を押すと、動体検知録画を停止し待機状態(ランプ④赤青点灯)になります。

5) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

6) 外部電源機能

- ・本体のUSB接続口⑨に付属のUSB接続ケーブルでACアダプター(別売)またはモバイルバッテリー(別売)と接続すると、ランプ④が青色に数回点滅後赤色に点滅し自動で電源ONの録画待機状態になります。
その後、充電しながら動画撮影/動体検知撮影の操作ができるようになります。
※バスパワーでは使用できません。
※録画時、充電ランプは消灯します。

7) リムーバブル機能(データへのアクセス)

- ・電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑨とPCを付属のUSB接続ケーブルで接続すると、ランプ④が赤点灯します。
(ドライブが認識されるまで10~15秒かかります)
- ・パソコンのマイコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直して下さい。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要がございます。
- ・PCから取り外して数秒後にランプ④が消灯し、電源が自動でOFFになります。

8) タイムスタンプ(画像への日付・時間の設定)の設定

- ・本製品をパソコンにリムーバブルディスクとして接続すると、メモリ内に右記の「time」テキストファイルが自動生成されます。
※拡張子を表示にしている場合は「time.txt」となります。
- ・テキストファイルを開いて右記のように各種設定します。
- ・設定したファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることで各種設定が完了します。
※DATE_STAMP = 「Y」を「N」に変えるとタイムスタンプ非表示になります。

例) 2024年2月10日12時30分30秒
に設定する場合

```
[DATE_TIME]
YEAR=2024
MONTH=02
DAY=10
HOUR=12
MINUTE=30
SECOND=30
DATE_STAMP=Y
```

Note:

1.If you don not want to show the time stamp on videos/images, You could change Y to N.
2.MONTH/ DAY / HOUR / MINUTE / SECOND except
YEAR should be typed in a two-digit format, such as 01,02,03, instead of 1,2,3

9) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・電源ボタン①と録画ボタン②を同時に押すと、本体がリセットされ電源がオフになります。

《注意事項》

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保管しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

Ver.04

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:A-209Σ）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1ヵ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんので風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。