

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok


tiktok.com

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書

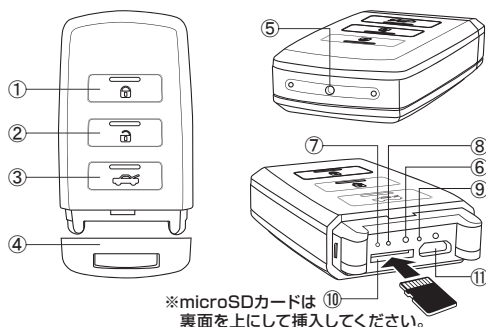

- ①写真撮影 ②動体検知撮影 ③動画撮影/電源
④カバーキャップ ⑤レンズ ⑥リセットボタン
⑦緑ランプ ⑧青ランプ ⑨赤ランプ
⑩microSDカード挿入口 ⑪USB接続口

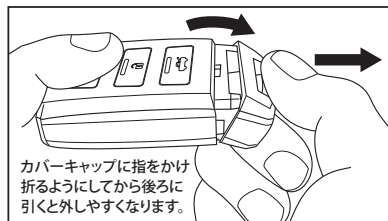

■ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※最大1TB対応）
- ・microSDカードをセットせずに電源を入ると緑ランプ⑦と青ランプ⑧が点滅し約3分後に電源がOFFになります。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※9）参照】
- ・本製品は専用ケーブルを使用しているため、他のケーブルでの接続はできません。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

■バイブレーション機能

- ・本製品にはバイブレーション機能が搭載されており、充電およびボタン操作と連動して本体が振動します。

1) 充電方法

- ・本体のUSB接続口⑪に付属のUSBケーブルと別売のACアダプターを接続しコンセントから充電します。
 - ・もしくは本体のUSB接続口⑪とパソコン等を付属のUSBケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
 - ・接続すると赤ランプ⑨が点灯し充電中であることをお知らせします。（充電が完了すると赤ランプ⑨が消灯します。）
 - ・バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電を行ってください。
- ※microSDカードをセットした状態で充電を開始すると自動で録画が開始されるため電源をOFFにしてください。【※2）参照】
- ※microSDカードをセットせずに充電を開始すると青ランプ⑧が点滅し、赤ランプ⑨が点灯します。

2) 電源操作

- ・動画撮影/電源③を長押し（約2秒）すると青ランプ⑧が3回点滅後消灯し録画を開始します。（オート録画機能）
 - ・録画中に動画撮影/電源③を押すと青ランプ⑧が点灯し待機状態になります。
 - ・待機状態（青ランプ⑧点灯）で動画撮影/電源③を長押し（約2秒）すると緑ランプ⑦と青ランプ⑧が2回点滅後消灯し電源がOFFになります。
- ※待機状態（青ランプ⑧点灯）で何も操作がない場合、約3分で自動的に電源がOFFになります。

3) 動画撮影機能

- ・待機状態（青ランプ⑧点灯）で動画撮影/電源③を長押し（約2秒）すると青ランプ⑧が3回点滅後消灯し録画を開始します。
 - ・録画を停止するには、動画撮影/電源③を押すと青ランプ⑧が点灯し待機状態（青ランプ⑧点灯）に戻ります。
- ※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

4) 写真撮影機能

- ・待機状態（青ランプ⑧点灯）で写真撮影①を押すと緑ランプ⑦が1回点滅し写真を撮影します。
- ・ファイル保存後、待機状態（青ランプ⑧点灯）に戻ります。

5) 動体検知撮影機能

- ・待機状態(青ランプ⑧点灯)で動体検知撮影②を押すと緑ランプ⑦と青ランプ⑧が3回点滅後消灯し動体検知録画を開始します。
- ・動きを感じする度に録画と停止を繰り返し、録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ・動体検知モード中に動体検知撮影②を押すと、動体検知機能を停止し待機状態(青ランプ⑧点灯)に戻ります。

6) 外部電源機能

- ・別売のACアダプターまたはモバイルバッテリーに接続すると、充電しながらの撮影が可能になります。
 - ・microSDカードをセットした状態で接続すると自動で録画が開始され、この状態から通常と同様の操作が可能になります。
- ※パソコン等との接続(パスパワー)では外部電源機能は使用できません。

7) リムーバブルディスク機能

- ・電源がOFFの状態で、製品本体のUSB接続口①に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
 - ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

8) タイムスタンプ(日時/繰り返し録画/音声入力)の設定

- ・撮影データに記録される日時/繰り返し録画/音声の設定ができます。
 - ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたmicroSDカード内にアクセスします。(※5) 参照)
 - ・microSDカード内に自動で作成される「time」テキストファイルを開き内容を書き換えます。
- ※拡張子を表示している場合は「time.txt」となります。

【(例) 2024年2月3日12時30分30秒に設定する場合 (※すべて半角入力)】

◆設定日時を入力	→ 2024-02-03 12:30:30	《生成された「time」テキスト》
◆タイムスタンプ: ON = 「Y」、OFF = 「N」と入力	→ TimeStamp = Y; //Y-Timestamp enable, N-Timestamp disable;	
◆繰り返し録画: ON = 「1」、OFF = 「0」と入力	→ LoopRec = 1; //1-LoopRec enable, 0-LoopRec disable;	
◆音声: ON = 「1」、OFF = 「0」と入力	→ Mic = 1; //1-Mic enable, 0-Mic disable;	

- ・「繰り返し録画」を「1」に設定した場合、microSDカードのメモリが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※上書きされたデータは消去されますので、ご注意ください。

- ・ファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
- 正常に各項目の設定が出来ない場合は、下記公式サポートページより、本製品の「time」テキストをダウンロードしてください。

9) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、非金属の先が細いものでリセットボタン穴⑥の中のボタンを押してリセット処理を行ってください。リセットが完了すると、電源はOFFになります。
- ※強く押すと破損の原因になりますのでご注意ください。

《注意事項》

Ver.02

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。
またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ (型番:A-210)		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 (製品到着日)		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 カ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。

不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。

なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。

また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品

(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品

(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りません。)

(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品

(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品

(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品

(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品

(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品

(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。

(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。

(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。

(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

(1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。

(2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。