

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com





TikTok

tiktok.com

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書

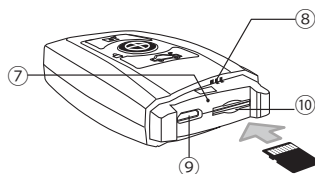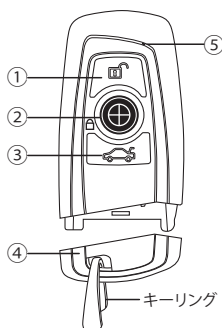

※microSD カードは端子面を上にして挿入してください

- ①写真撮影ボタン ②電源ボタン ③動画撮影ボタン ④カバーキャップ ⑤マイク ⑥レンズ
⑦リセットボタン穴 ⑧ステータスランプ[赤][緑][青] ⑨USB接続口 ⑩microSDカード挿入口

■ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく時は必ずmicroSDカード(別売)をmicroSDカード挿入口⑩にセットしてから操作をおこなってください。
※class10以上の16GB～最大1TB対応。
※class10未満のmicroSDカードを使用すると、高解像度の画像サイズが選択できない場合があります。(※最大1TB対応)
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力でおこなわないでください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続をおこなってください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

■バイブレーション機能

- ・本製品にはバイブレーション機能が搭載されており、充電およびボタン操作と連動して本体が振動します。

■ステータスランプ消灯機能

- ・各種ボタン操作や撮影時に点灯点滅するランプ⑧を消灯することができます。(※充電中のランプ⑧[赤]点灯を除く)
 - ・待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)に写真撮影ボタン①を長押し(約3秒)する度に、ランプ⑧の点灯/消灯が切り替わります。
- ※本機能は、電源をオフにするときリセットされます。

■以下の動作をおこなうと、電源がOFFになりますのでご注意ください。

- ・外部電源使用中に、接続を解除する。
- ・操作待機中に、microSDカードを取り出す。

■ microSDカードのフォーマットについて

- ・64GB以上のSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。

★SDカードフォーマッターは、公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を起動します。
 - ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
- ※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

1) 充電方法

- ・ 本体のUSB接続口⑨に付属のUSB接続ケーブルとACアダプター（別売）を接続しコンセントから充電します。
- ・ もしくは本体のUSB接続口⑨とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
- ・ 接続すると振動とともにランプ⑧が点灯して電源ONの待機状態となります。
※microSDカードが本体にセットされているときはランプ⑧が[赤] [緑]に点灯し、未挿入のときはランプ⑧が[緑] [青]に点滅し本体が短い振動を繰り返します。
- ・ 未操作のまま1分経つと長めに振動して電源はOFFになり、ランプ⑧が [赤] 点灯し充電中であることをお知らせします。
- ・ 充電が終了するとランプ⑧ [赤] が消灯します。
※バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電を行ってください。

2) 電源操作

- 【電源ON】 電源ボタン②を長押し（約5秒）すると振動1回とランプ⑧ [緑] が点灯して電源ONの待機状態になります。
- 【電源OFF】 待機状態（ランプ⑧ [緑] 点灯）で電源ボタン②を長押し（約2秒）すると、振動1回とランプ⑧ [緑] が消灯し、電源がOFFになります。

3) 動画撮影機能

- ・ 本製品は、「Timestamp.txt」で動画解像度が設定できます。（※8）参照）
- 【録画開始】
- ・ 待機状態（ランプ⑧ [緑] 点灯）で動画撮影ボタン③を押すと、振動2回とランプ⑧が [緑] 点滅し録画を開始します。
※録画中はランプ⑧は [緑] 点滅し続けます。
- 【録画停止】
- ・ 録画中に再度動画撮影ボタン③を押すと、振動1回とランプ⑧が [緑] 点灯し、録画を停止して待機状態に戻ります。
※録画された動画は一定容量ごとに1ファイルとして保存されます。

4) 写真撮影機能

- 【単独ボタン撮影／写真解像度7344×5508px】
- ・ 待機状態（ランプ⑧ [緑] 点灯）で写真撮影ボタン①を押すと、振動1回とランプ⑧が [緑] 1回点滅し写真を1枚撮影します。
データ保存後、待機状態（ランプ⑧ [緑] 点灯）に戻ります。
- 【スクリーンショット撮影／写真解像度は動画解像度設定に準じる】
- ・ 本製品は動画撮影中（ランプ⑧ [緑] 点滅）に写真撮影ボタン①を1回押すと、録画を継続しながらスクリーンショットを1枚撮影します（振動1回とランプ⑧ [緑] 1回点滅）。
- ・ 撮影データは単独撮影と同じフォルダに保存されます。

5) 繰り返し録画機能

- ・ 本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

6) 外部電源機能

- ・ 外部電源機能を使用すれば、バッテリー残量を気にすることなく長時間の録画が可能になります。
- ・ microSDカードをセットした状態で、〔1)充電方法〕を参照に外部電源と接続すると、振動1回でランプ⑧が [赤] [緑] 点灯し、電源ONの操作待機状態になります。ここから充電をしながら通常の撮影操作が可能になります。
★外部電源使用中に接続を解除すると、振動1回とともに電源がOFFになります。
※未操作のまま1分経つと電源がOFFになりますのでご注意ください。
※パソコン等との接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。

7) リムーバブル機能（データへのアクセス）

- ・ 電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑨とパソコンを付属のUSB接続ケーブルで接続します。
- ・ 接続すると、振動1回とランプ⑧が [赤] [緑] に点灯し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリ内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・ USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

8) 撮影データへの日付・時間の設定 (タイムスタンプ) / 動画解像度の設定

- ・撮影データが記録される日時 (タイムスタンプ) と、動画解像度を設定します。
本製品をパソコンに接続しリムーバブルディスクとして認識させます。(※7) リムーバブルディスク機能 参照)
- ・認識されたリムーバブルディスクを開き、ドライブの最上位に自動生成された「**Timestamp**」テキストファイルがあることを確認し、メモ帳でファイルを開き、下記のようにテキストファイルを修正し保存します。
※拡張子を表示にしている場合は「**Timestamp.txt**」となります。

例) 2026年7月15日 午後2時25分30秒 / 解像度4Kに設定する場合

YEAR= 2026
MONTH= 07
DAY=15
HOUR=14
MINUTE= 25
SECOND=30
DATE_STAMP Display=Y
VIDEO_SIZE=0

- ※すべて半角入力
- ※タイムスタンプを非表示する場合は「Y」を「N」と入力
- ※VIDEO_SIZE (動画解像度の設定)
0 ⇒ 4K
1 ⇒ 2K
2 ⇒ 1080 (60fps)
3 ⇒ 1080 (30fps)

- ・修正したファイルを保存後、本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。

9) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・爪楊枝など先が細いもので、リセットボタン穴⑦の中のボタンを軽く押ししてリセット処理を行ってください。

《注意事項》

Ver.01

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電 (完全に放電した状態) の状態で保管しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:A-212）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
 - (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
 - (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
 - (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
 - (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
 - (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
 - (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
 - (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
 - (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
 - (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
 - (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
 - (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
 - (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
 - (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。