

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**
ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com






TikTok

tiktok.com

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書

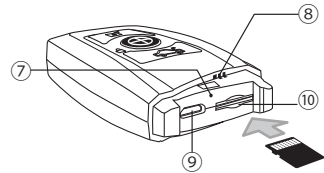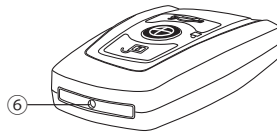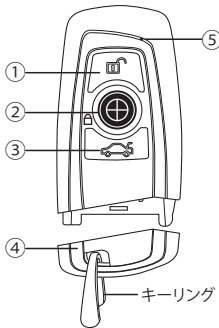

※microSD カードは端子面を上にして挿入してください

①写真撮影ボタン ②電源ボタン ③Wi-Fi/動画撮影ボタン ④カバーキャップ ⑤マイク ⑥レンズ
⑦リセットボタン ⑧ステータスランプ[赤][緑][青] ⑨USB接続口 ⑩microSDカード挿入口

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品の機能全てをご使用いただくには、スマートフォンやタブレットが必要となります。
- ・本製品をご使用いただく時は必ずmicroSDカード(別売)をmicroSDカード挿入口⑩にセットしてから操作をおこなってください。
※class10以上の16GB~最大1TB対応。
※class10未満のmicroSDカードを使用すると、高解像度の画像サイズが選択できない場合があります。(※最大1TB対応)
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力でおこなわないでください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続をおこなってください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

■ バイブレーション機能

- ・本製品にはバイブレーション機能が搭載されており、充電およびボタン操作と連動して本体が振動します。

■ ステータスランプ消灯機能

- ・各種ボタン操作や撮影時に点灯点滅するランプ⑧を消灯することができます。(※充電中のランプ⑧[赤]点灯を除く)
- ・待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)に写真撮影ボタン①を長押し(約3秒)する度に、ランプ⑧の点灯/消灯が切り替わります。

■ 以下の動作をおこなうと、電源がOFFになりますのでご注意ください。

- ・外部電源使用中に、接続を解除する。
- ・操作待機中に、microSDカードを取り出す。

■ microSDカードのフォーマットについて

- ・64GB以上のSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」でフォーマットし直してください。
★SDカードフォーマッターは、公式サポートページよりダウンロードする必要があります。
- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」を起動します。
- ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
- ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
- ※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

2) 充電方法

- ・本体のUSB接続口⑨に付属のUSB接続ケーブルとACアダプター(別売)を接続しコンセントから充電します。
- ・もしくは本体のUSB接続口⑨とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続(バスパワー)し充電します。
- ・接続すると振動とともにランプ⑧が点灯して電源ONの待機状態となります。
※microSDカードが本体にセットされているときはランプ⑧が[赤][緑]に点灯し、未挿入のときはランプ⑧が[緑][青]に点滅し本体が短い振動を繰り返します。
- ・未操作のまま1分経つと長めに振動して電源はOFFになり、ランプ⑧が[赤]点灯し充電中であることをお知らせします。
- ・充電が終了するとランプ⑧[赤]が消灯します。
- ※バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

【電源ON】電源ボタン②を長押し(約5秒)すると振動1回とランプ⑧[緑]が点灯して電源ONの待機状態になります。
【電源OFF】待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)で電源ボタン②を長押し(約2秒)すると、振動1回とランプ⑧[緑]が消灯し、電源がOFFになります。

4) 動画撮影機能

- ・本製品は、Wi-Fi専用アプリ「Viidure」の設定画面【図2】□で、動画解像度が設定できます。
- ・ファイルの長さはアプリ【図2】□で設定できます。
- 【録画開始】
- ・待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)でWi-Fi/動画撮影ボタン③を押すと、振動2回とランプ⑧が[緑]点滅し録画を開始します。
※録画中はランプ⑧は[緑]点滅し続けます。
- 【録画停止】
- ・録画中に再度Wi-Fi/動画撮影ボタン③を押すと、振動1回とランプ⑧が[緑]点灯し、録画を停止して待機状態に戻ります。
※録画された動画は一定容量ごとに1ファイルとして保存されます。
※1ファイルの長さはアプリ【図2】□で設定できます。

5) 写真撮影機能

- 【単独ボタン撮影/写真解像度7344×5508px】
- ・待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)で写真撮影ボタン①を押すと、振動1回とランプ⑧が[緑]1回点滅し写真を1枚撮影します。
データ保存後、待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)に戻ります。
 - 【スクリーンショット撮影/写真解像度は動画解像度設定に準じる】
 - ・本製品は動画撮影中(ランプ⑧[緑]点滅)に写真撮影ボタン①を1回押すと、録画を継続しながらスクリーンショットを1枚撮影します(振動1回とランプ⑧[緑]1回点滅)。
 - ・撮影データは単独撮影と同じフォルダに保存されます。

6) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

7) 外部電源機能

- ・外部電源機能を使用すれば、バッテリー残量を気にすることなく長時間の録画が可能になります。
- ・microSDカードをセットした状態でACアダプター(別売)を使用しコンセントに接続、またはモバイルバッテリー(別売)に接続すると、振動1回で本体の電源がONになり待機状態(ランプ⑧[赤][緑]点灯)になります。
- ・これにより充電をしながら通常と同様の操作が可能になります。
※パソコン等との接続(パスパワー接続)では外部電源機能は使用できません。

8) リムーバブル機能(データへのアクセス)

- ・電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑨とパソコンを付属のUSB接続ケーブルで接続します。
- ・接続すると、振動1回とランプ⑧が[赤][緑]に点灯し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリ内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ※ドライバの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

9) タイムスタンプ

- ・本製品は、Wi-Fi専用アプリと接続することで、ご使用のスマートフォン・タブレット端末の時計機能と連動します。
- ・タイムスタンプの表示/非表示は、Wi-Fi専用アプリの設定画面で設定できます。

10) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・爪楊枝など先が細いもので、リセットボタン穴⑦の中のボタンを軽く押ししてリセット処理を行ってください。

Ver.02

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルペースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保管しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります)
ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。



輸入・販売元

イズリンク株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二条新ビル4F

製品サポートページ

<http://www.islink.jp/sp/>

カスタマーサポート窓口

✉ support@islink.jp

営業時間平日 0:00~17:00

■Wi-Fi撮影について

- ・専用アプリでの撮影は、ご利用の通信環境等により、正常に接続できない場合があります。(有効距離：約10m)



■専用アプリについて

- ・スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ・OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に關しまして、当社では保証いたしかねます。
- ・専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。
- ・そのため専用アプリのサポートは、対象外とさせていただきます。



■Wi-Fi接続中はmicroSDを本体から抜かないでください。

- ・本体から抜いた後に再度挿入すると、未使用のメモリーカードと誤認識し、自動でフォーマットがかけられ、保存されたデータが消去されます。
- ・抜いた場合は、保存データをPCなどにバックアップしてから再挿入してください。

1. 専用アプリのインストール

【専用アプリ】の説明および画面は、iPhoneになります。Androidでは多少表示が異なります。

■専用アプリをインストール

- ・[iOS] App Storeにて「Viidure」を検索し、専用アプリをインストールします。
- ・[Android] Google Playにて「Viidure-Dashcam Viewer」を検索し、専用アプリをインストールします。



2. Wi-Fi接続準備


- ・待機状態(ランプ⑧[緑]点灯)で長い振動がするまで**Wi-Fi／動画撮影ボタン③を長押し(約5秒)**すると、ランプ⑧が[緑]点灯しながらランプ⑧[青]が点滅と振動を繰り返し、Wi-Fi接続待機状態になります。

3. Wi-Fi接続(カメラの追加)と基本操作

■専用アプリにカメラを追加

- ・アプリ「Viidure」を起動し、【個人情報確認画面】で「同意する」をタップします。
- ・【カメラ】画面下の「ドライブレコーダーを追加」をタップします。
- ・【ドライブレコーダーを追加画面】の「Wi-Fi接続」をタップします。
- ・スマホの設定アプリ【Wi-Fi】に画面が変わるので、ネットワークから「KXXXX_XXXXXXXXXXXX」(※X部分は製品により異なります。)と初期パスワード「12345678」を入力します。
- ・接続が完了すると1回長めに振動したあとランプ⑧[青]が点灯にかわります。
- ・アプリに戻り、再度「ドライブレコーダーを追加」をタップするとカメラの追加が完了し、スマホの画面に【図-1】が表示され、動画および写真の撮影、各種操作や設定が可能になります。


【個人情報確認画面】

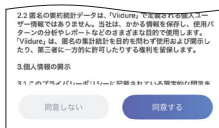

【カメラ】



【図-1】

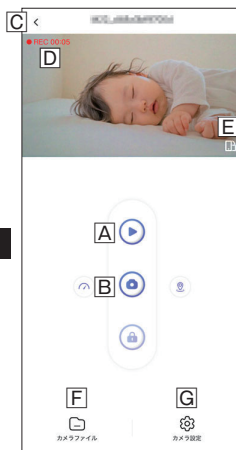

【図-2】



- A 【録画ボタン】 録画の開始/停止
- B 【写真ボタン】 写真の撮影
- C 【戻る】 前の画面に戻る
- D 【録画時間】 録画をしている時間
- E 【フルスクリーン】 映像の全画面表示
- F 【カメラファイル】 本体に保存された撮影ファイル
- G 【カメラ設定】 各種設定画面【図-2】の表示
- A 【カメラ】 【カメラ追加画面】の表示
- B 【アルバム】 製品本体からダウンロードした撮影ファイル
- C 【その他】 言語および日時表示方法等の設定

4. 各種設定

- ・【図-1】のG【カメラ設定】をタップすると【図-2】が表示されます。
- H 【録画音声】 動画の音声のON/OFF
- I 【録画解像度】 動画サイズの設定
4K/2K/1080P60/1080P30
- J 【録画ファイルの長さ】 1ファイルの時間(15分/5分/3分)
- K 【露出補正】 タイムスタンプの表示/非表示
- L 【タイム透かし】 タイムスタンプの表示/非表示
- M 【光源周波数】 電源周波数の選択
- N 【無線LAN名】 SSIDナンバー
- O 【Wi-Fiパスワード】 SSID/パスワード再設定
- P 【フォーマット】 microSDカードのフォーマット
- Q 【ファクトリーリセット】 工場出荷状態に戻す

5. 解像度設定

■ 動画サイズの設定

- ・【図-2】の「録画解像度」をタップすると【図-3】のウィンドウが表示されます。
- ・撮影したい動画サイズを選択します。
※写真サイズは動画サイズと連動します。

【図-3】



6. スマートフォンによる撮影方法

■ モニタリング

- ・本製品は【図-1】のライブ画面でモニタリングができ、撮影のアングル確認等に便利です。Wi-Fi接続してモニタリングしながら、本体による撮影も可能です。
※ただしWi-Fi接続時に本体での写真撮影はできません。

■ 動画撮影

- ・【図-1】の「録画ボタン」をタップすると、録画を開始します。
- ・再度「録画ボタン」をタップすると、録画を停止します。
- ・動画は【図-2】の「録画解像度」/「録画ファイルの長さ」で設定した解像度と時間ごとに1ファイルとしてmicroSDカード内に保存されます。
※繰り返し録画機能により、メモリーが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。

【図-4】



■ 写真撮影

- ・【図-1】の「写真ボタン」をタップすると、写真を1枚撮影し、【図-2】の「」で設定した解像度でmicroSDカード内に保存されます。

※撮影すると画面上では「録画時間」が1秒動いて停止し、写真とともに1秒動画としても撮影されるため、microSDカードの「PHOTO」ファイルに写真データが保存されるとともに「MOVIE」ファイルにも動画データとして保存されます。

【図-5】



7. 本体データの確認とダウンロード

撮影データの確認は、本体データとダウンロードデータの2通りがあります。

■ 本体ファイルの確認

- ・【図-1】の「カメラファイル」をタップすると【図-4】が表示され、microSDカードに保存されたデータが一覧となって表示されます。
〔ループ〕：動画データ ※写真の1秒動画もここに表示されます。
〔写真を撮る〕：写真データ
- ・確認したいデータをタップして画面に表示させます。（※動画は再生されます。）
※容量の大きい録画データは、リムーバブル機能での確認をおすすめします。

【図-6】



■ 本体ファイルのダウンロード

- ・データを選択し【図-5】の「ダウンロード」をタップすると【図-6】が表示され、データがスマホにダウンロードされます。
- ・【図-6】「ダウンロードしたファイルを表示する」または「カメラ追加画面」の「アルバム」をタップすると【図-7】が表示され、本体からダウンロードしたファイルが一覧となって表示されます。
- ・確認したいファイルをタップして画面に表示させます。（※動画は再生されます。）

【図-7】



8. ファイルの編集と削除

データを選択すると本体データは【図-5】、ダウンロードデータは【図-7】が表示されます。

■ ファイルの編集

- ・「編集」をタップすると、データの編集ができます。

■ ファイルの共有

- ・「共有」をタップすると、SNS等に投稿することができます。

■ スナップショット

- ・「スナップショット」をタップすると【図-7】の「アルバム」にスクリーンショットが保存されます。

■ 写真アプリへの保存

- ・「保存」をタップすると、スマートフォン写真アプリに保存されます。

■ ファイルの削除

- ・【図-4】撮影データから削除したいデータを選択し「削除」をタップ、または【図-7】「アルバム」から同様に削除したいデータを選択し右上の「ゴミ箱アイコン」をタップします。
「削除しますか？」のウィンドウが表示され「確認する」をタップするとファイルが削除されます。

【図-8】



9. 無線LAN名とWi-Fiパスワードの変更

■ Wi-Fiパスワードの変更

- ・【図-2】の「Wi-Fiパスワード」をタップすると【図-8】が表示されます。
- ・【図-8】の「文字入力欄」に8～22文字の英数字を入力し「オークー」をタップします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:A-212α）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		Tel		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、雷害その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。