

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

USBメモリー型ビデオカメラ

製品取扱説明書

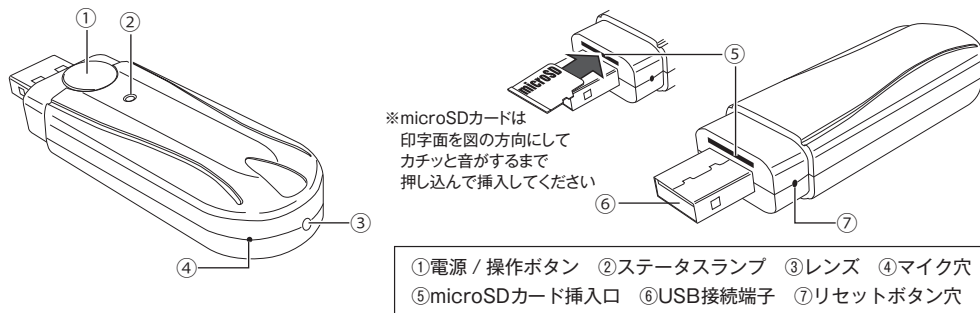

■ microSDカードのフォーマットについて

・64GB以上のSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」でフォーマットし直してください。

★SDカードフォーマッターは、公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」を起動します。

②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。

③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

64GB以上のmicroSDカードを本製品で初めて使用すると、自動でフォーマットされてしまう場合があります。

その場合全てのデータが削除されますので、初めて使用する際はメモリー内の保存データを別のデバイスなどに移行してください。

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をmicroSDカード挿入口⑤にセットしてから操作をおこなってください。
microSDカードをセットせずに電源を入れると、約1分後に電源がOFFになります。(※最大1TB対応)
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力でおこなわないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけておこなってください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理をおこなってください。【※9】参照
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続をおこなってください。
- ・本製品は、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画する繰り返し録画機能が設定できます。【※8】参照
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・録画用メモリーとUSBメモリーとして使用するメモリーは共用ですので、データ保存の際には空き容量にご注意ください。

2) 充電方法

- ・本体のUSB接続端子⑥をパソコンのUSB接続口(バスパワー)もしくはACアダプター(別売)に接続して充電します。
- ・接続するとランプ②が[青][赤]に点灯→[青]点滅に変わり、充電を開始します。
※バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

【電源ON】・電源/操作ボタン①を長押し(約2秒)すると、ランプ②が[青][赤]点灯→[赤]点灯となり、電源がONの操作待機状態になります。

【電源OFF】・再度、電源/操作ボタン①を長押し(約2秒)すると、ランプ②が[青][赤]点灯後消灯し、電源がOFFになります。
・待機状態のまま何も操作がないと、約1分でランプ②[青][赤]点灯後消灯し、電源がOFFになります。

4) 動画撮影

- ・操作待機状態（ランプ② [赤] 点灯）で電源/操作ボタン①を長押し（約2秒）すると、ランプ②が3回[赤]点滅後消灯し、録画を開始します。
- ・録画を停止するには電源/操作ボタン①を押します。録画を停止しランプ①[赤]点灯の操作待機状態になります。
※録画されたファイルは一定時間1ファイルとして保存されます。

5) 写真撮影

- ・操作待機状態（ランプ② [赤] 点灯）で電源/操作ボタン①を1回押すと、ランプ②が[赤]1回点滅し、写真を1枚撮影します。

6) 外部電源機能

- ・本製品は別売のACアダプターやモバイルバッテリーを直接もしくは付属のUSB接続ケーブルで接続すると、バッテリー容量を気にすることなく通常操作ができるようになります。
- ・本体にmicroSDカードをセットした状態で外部電源に接続し、電源/操作ボタン①を長押し（約2秒）してランプ②が[赤]点灯に変わると電源ONの操作待機状態となり、電源を供給しながら通常操作が可能になります。
※パソコン等との接続（バスパワー接続）では、外部電源機能は使用できません。

7) リムーバブルディスク機能（USBメモリー機能）

- ・本体の電源がOFFの状態ですべてUSB接続端子⑥をパソコンに接続しランプ②が[青][赤]点灯⇒[赤]点灯にかわると、パソコンのマイコンコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後本体メモリー内にアクセスできます。
- ・この状態でUSBメモリーとしても使用できます。（※メモリー容量は共用です）
- ・本製品を取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

8) 各種設定

- ・本製品はメモリー内のテキストファイルで、タイムスタンプの日時／ON・OFF／繰り返し録画繰り返し録画の設定ができます。
- ・本製品をパソコンにリムーバブルディスクとして接続すると、メモリー内に「time」テキストファイルが自動生成されます。
※拡張子を表示にしている場合は「time.txt」となります。
- ・テキストファイルを開いて下記のように各種設定し、保存して閉じます。
- ・修正したファイルの保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることで各種設定が完了します。

■撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を書き換えて設定します。

例) 2023年04月15日12時30分30秒に設定する場合、

2023-04-15 12:30:30 Y Y （すべて半角入力）

タイムスタンプの ☐ 繰り返し録画機能の ☐
表示 (Y) / 非表示 (N) ON (Y) / OFF (N)

9) リセット方法

- ・電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない時は、リセットボタン穴⑦に爪楊枝など非金属の先が細いものでボタンを押して、リセット処理を行ってください。リセットが完了すると、電源はOFFになります。

ver.02

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**
またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		USBメモリー型ビデオカメラ（型番:A-407Σ）			
お客様	お名前	様			
	ご住所	〒			
		TEL			
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日	販売店記載欄
保証期間		保証対象			
1 ヲ月		製品本体			

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。
なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。