

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com





TikTok

tiktok.com

USBメモリー型ビデオカメラ

製品取扱説明書

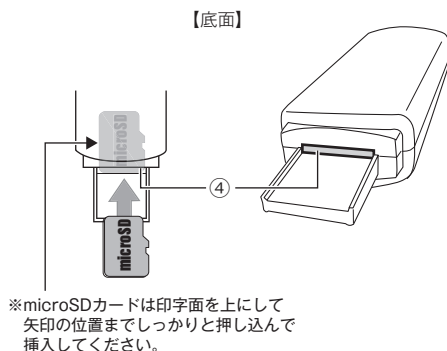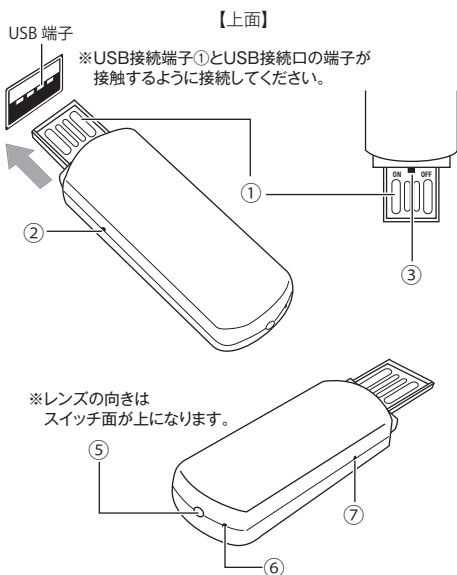

- ①USB接続端子
- ②ステータスランプ
- ③電源／録画スイッチ
- ④microSDカード挿入口
- ⑤レンズ
- ⑥マイク
- ⑦リセットボタン穴

■ microSDカードのフォーマットについて

・64GB以上のSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」でフォーマットし直してください。

★SDカードフォーマッターは、公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

(1)使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」を起動します。

(2)使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。

(3)フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

※フォーマットで「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をmicroSDカード挿入口④にセットしてから操作をおこなってください。microSDカードをセットせずに電源を入れると、ランプ②が黄色に5回点滅→消灯して電源がOFFになります。(※最大1TB対応)
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。スイッチ操作は強い力でおこなわないでください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理をおこなってください。【※8】参照
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・録画用メモリーとUSBメモリーとして使用するメモリーは共用ですので、データ保存の際には空き容量にご確認ください。

2) 充電方法

- ・電源／録画スイッチ③をOFFにして、本体のUSB接続端子①をパソコンのUSB接続(パスパワー)もしくはACアダプター(別売)でコンセント接続して充電します。
- ・接続するとランプ②が点滅し充電を開始します。充電が完了するとランプ②は点灯になります。

★上図のように、本体のUSB接続端子①とUSB接続口の端子が接触するように差し込んでください。

※約2時間を目安に充電してください。

3) 電源操作／動画撮影

【電源ON／録画開始】

- ・電源／録画スイッチ③を「ON」にスライドすると電源がONになり、ランプ②が点灯→点滅→消灯し録画を開始します。

【電源OFF】

- ・電源／録画スイッチ③を「OFF」にスライドすると、ランプ②が点滅後消灯し、録画を停止して電源がOFFになります。

4) 繰り返し録画

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

5) 外部電源機能

- ・本体をACアダプター（別売）とコンセント接続またはモバイルバッテリー（別売）に接続し電源／録画スイッチ③をONにスライドすると、バッテリー容量を気にすることなく充電しながら録画ができます。
※パソコン等との接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。
※スイッチが入れづらい場合は、爪楊枝等の非金属の先のとがった物で操作してください。

6) リムーバブルディスク機能（USBメモリー機能）

- ・本体の電源がOFFの状態ですべてUSB接続端子①をパソコンに接続するとランプ②が点灯し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後本体メモリー内にアクセスできます。
（ドライブが認識されるまで10～15秒かかります）
- ・この状態でUSBメモリーとしても使用できます。
- ・本製品を取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

7) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- ・撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリー内にアクセスします。※6) 参照
- ・本体メモリー内に自動で作成された「Time」または「time」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例) 2024年3月25日12時30分30秒に設定する場合

2024-03-25 12:30:30 Y（すべて半角入力） ※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力

- ・修正したファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
※拡張子を表示する設定にしている方は「Time.txt」または「time.txt」と表示されます。
※正常に日時の設定が出来ない場合は公式サポートページより「Time」または「time」テキストをダウンロードしてください。

8) リセット方法

- ・電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない時は、リセットボタン穴⑦に爪楊枝など非金属の先が細いものでボタンを押して、リセット処理を行ってください。リセットが完了すると、電源はOFFになります。

＜注意事項＞

ver.03

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。
またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保管しないようご注意ください。
（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		USBメモリー型ビデオカメラ（型番:A-408）			
お客様	お名前	様			
	ご住所	〒			
		TEL			
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日	販売店記載欄
保証期間		保証対象			
1 ヲ月		製品本体			

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。