

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

充電器型ビデオカメラ


製品取扱説明書

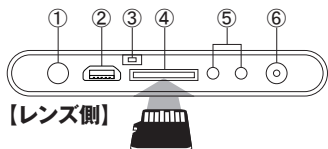

【レンズ側】


※microSDカードは付属しません。

※端子面を上向きに「カチッ」と音がするまで差し込み、抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除します。



【充電器側】

【レンズカバーの使い方】

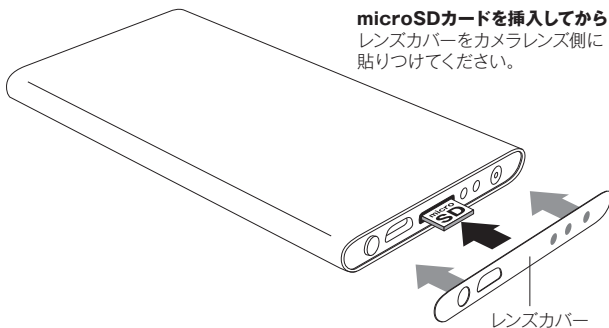

microSDカードを挿入してから
レンズカバーをカメラレンズ側に
貼りつけてください。

- ①電源／操作ボタン ②USB接続口 ③リセットボタン ④microSDカード挿入口 ⑤ステータスランプ/赤外線LED
⑥カメラレンズ ⑦USB出力口 ⑧USB入力口 ⑨充電残量ランプ ⑩充電残量確認ボタン

64GB以上のmicroSDカードが認識しない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を立ち上げウィンドウを開きます。
 - ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し、一番下の「開始」ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用前に必ず充電を行ってから、microSDカード(別売)をセットして操作を行ってください。(※8GB~1TB対応)
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない場合があります。データアクセスの際は、必ず付属のUSB接続用ケーブルをご使用ください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法 (カメラ・ポータブルバッテリー共用)

- ・電源がOFFの状態では製品本体のUSB入力口⑧に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎパソコン等との接続(バスパワー)もしくは、ACアダプター(別売)で充電します。バッテリーが空の状態より約5時間を目安に充電を行ってください。
 - ・接続すると充電残量ランプ⑨が点灯+点滅し、充電中であることをお知らせします。(※充電量に応じランプ⑨4灯が順に点灯します。)
 - ・充電残量ランプ⑨が4つ全て点灯すると充電完了となります。
- ※外部機器等へ充電を行うなどで完全に空になった場合、充電時間は通常より長くなります。

注) USB接続口②に接続すると充電できませんので、ご注意ください。

3) 電源操作

- ・電源／操作ボタン①を長押し(約3秒)すると電源がONになり、ランプ⑤が赤色に点灯し待機状態になります。
 - ・電源をOFFにするには待機状態(ランプ⑤赤点灯)で電源／操作ボタン①を長押し(約5秒)します。
- ※ボタンを押す時間が短いと録画になってしまいますので、完全にランプ⑤が消灯するまで押し続けてください。
- ・録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
 - ※待機状態(ランプ⑤赤点灯)で、約1分間何も操作を行なわないと、自動で電源がOFFになります。
 - ※microSDカードが未挿入の場合や認識できない場合、ランプ⑤が赤色と青色に数回点滅後、自動的に電源がOFFになります。
 - ※充電量が少ない場合、ランプ⑤が赤色と青色に数回点滅後、自動的に電源がOFFになります。

4) 動画撮影

- ・待機状態(ランプ⑤赤点灯)で電源／操作ボタン①を長押し(約2秒)すると、ランプ⑤が赤色に点滅後消灯し録画を開始します。
 - ・録画中に電源／操作ボタン①を長押し(約2秒)すると、録画を停止し待機状態(ランプ⑤赤点灯)になります。
- ※動画は、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

■繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

5) 写真撮影

- ・待機状態(ランプ⑤赤点灯)で電源/操作ボタン①を押すとランプ⑤が赤色に1回点滅し、写真を1枚撮影します。

6) 赤外線ライト

- ・録画中に電源/操作ボタン①を押すと、赤外線LED⑤が点灯し赤外線ライトが発光します。(不可視タイプのため肉眼では見えません)
- ・再度、電源/操作ボタン①を押すと、赤外線LED⑤が消灯します。
- ・写真撮影で赤外線ライトを使用する場合は、録画中に赤外線ライトを点灯したまま停止して待機状態にすることで撮影できます。

※撮影映像はモノクロになります。

※視力低下や失明の恐れがありますので、赤外線ライトの光源を直視しないようご注意ください。

※スマートフォンやデジタルカメラ等で赤外線LEDを見ると紫色の光を確認することができます。

※スマートフォン等のアウトカメラで確認できない場合、インカメラで見ると確認できます。(※一部、対応していない機種があります。)

7) 外部電源機能

- ・製品本体のUSB接続口⑧とACアダプター(別売)またはモバイルバッテリー(別売)を付属のUSB接続ケーブルで接続するとバッテリー容量を気にすることなく充電しながらの通常操作ができるようになります。

※パソコン等との接続(パスパワー)では外部電源機能は使用できません。

8) リムーバブルディスク機能

- ・電源がOFFの状態ではUSB接続口②に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
 - ・パソコンに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。

※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。(※11)参照)

※ドライバの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

注) USB入力口⑧に接続すると認識できませんので、ご注意ください。

9) タイムスタンプ設定

- ・撮影データに記録される日時(タイムスタンプ)を設定します。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリ内にアクセスします。(※8)参照)
- ・本体メモリ内に自動で作成された「settime」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例) 2023年1月10日 午後11時25分59秒に設定する場合

2023-01-10 23:25:59 YY

※タイムスタンプを消す場合は最初の「Y」を「N」と入力します。繰り返し録画をしない場合は2番目の「Y」を「N」と入力します。

- ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
- ・正常に設定が終了すると、「settime」テキストファイルは初期の状態になります。

※拡張子を表示する設定にしている方は「settime.txt」と表示されます。

※うまくセットできない場合は、下記の公式サポートページより設定ファイルをダウンロードしてください。

10) 充電器機能(モバイルバッテリー機能)

- ・本製品はスマートフォンなどの外部機器への充電が可能です。
- ・本体のUSB出力口⑦と外部機器をUSBケーブルで接続し、充電残量確認ボタン⑩を押すと充電を開始します。

※本製品に内蔵されているバッテリーは本体稼働用と電子機器充電用が共用になっています。

※充電する機器の端子にあったUSBケーブルをお使いください。

11) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン③を先のとがった、金属以外の物でカチツと軽く手ごたえがあるまで押します。正しくリセットが行われると電源がOFFになります。

※強く押すと破損の原因となりますのでご注意ください。

<<注意事項>>

Ver.02

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります)ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		充電器型ビデオカメラ（型番:A-619Σ）				
お客様様	お名前	様				
	ご住所	〒				
		Tel				
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日	販売店記載欄	
保証期間		保証対象				
1 カ月		製品本体				

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。