

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp




YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

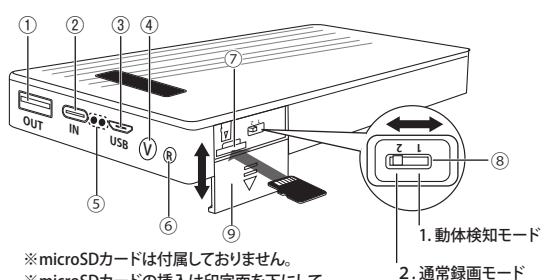

※microSDカードは付属しておりません。
※microSDカードの挿入は印字面を下にして
カチッと音がするまで差し込んでください。

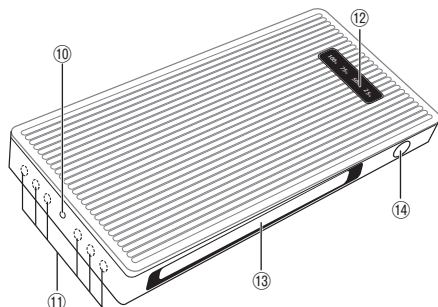

- | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|
| ①外部機器充電用USB(出力口) | ②本機充電用USB接続口(Type-C) | ③データ通信用USB接続口(Micro-B) |
| ④電源・録画ボタン | ⑤ステータスランプ | ⑥リセットボタン |
| ⑦microSDカード挿入口 | ⑧録画モード切替スイッチ | ⑨スライドカバー |
| ⑩レンズ | ⑪赤外線LED(6灯) | ⑫バッテリー残量表示 |
| ⑬LEDライト | ⑭バッテリー残量/LEDライトボタン | |

■ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※8GB～最大512GB対応)
- ・microSDカードのセットはカチッと音がするまで差し込んでください。
- ・microSDカードをセットせずに電源を入ると、ランプ⑤が[青]に10秒間点滅後消灯し、電源がOFFになります。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。操作等は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・連続して操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。(3)リセット方法参照)
- ・本製品は専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない場合があります。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

- ◆64GB以上のmicroSDカードが認識しない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。
- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を立ち上げウィンドウを開きます。
 - ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し、一番下の「開始」ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットで必ず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

1) 充電方法

- ★本製品の充電・外部電源録画には、市販品の2A以上対応の急速充電タイプのUSB-ACアダプターを推奨しています。
また、パソコンによるバスパワー充電は推奨できません。
※2A以下のUSB-ACアダプターでも充電可能ですが、充電時間が長くなります。

- ・本機充電用USB接続口(Type-C)②に付属の充電用USBケーブル(Type-C)を繋ぎ、ACアダプター(別売)でコンセントにて充電します。
- ・接続すると、バッテリー残量表示⑫が残量に従って25%から順に点滅しながら進み、充電中であることをお知らせします。
- ・充電が完了すると残量表示⑫が100%まで全点灯します。
- ・バッテリー残量が少なくなるとランプ⑤が[青]と[赤]に交互に約10秒間点滅後消灯し電源がOFFになります。
- ・バッテリーが空の状態より約10時間を目安に充電を行ってください。

【外部電源機能】

- ・ACアダプター(別売)を使用した場合、充電中でも撮影機能が使用でき、バッテリー残量を気にせず長時間録画に対応します。

2) バッテリー残量の確認

- ・電源のON/OFFに関わらず、バッテリー残量/LEDライトボタン⑭を押すと残量表示⑫が点灯して、バッテリー残量が確認できます。
- ※本製品の性質上、残量が25%以下の場合でも「25%」点灯になります
- ※また、25%以下になると録画はできません。

3) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン⑥を押して、リセット処理をおこなってください。(リセットが完了すると、電源はOFFになります。)

◆本製品は録画モード切替スイッチ⑧を1⇄2にスライドすることで、動体検知録画と通常録画の切り替えができます。

4) 動体検知録画

電源OFFの状態では録画モード切り替えスイッチ⑧を「1」にスライドします。

【電源ON(録画開始)】

- ・電源/録画ボタン④を約2秒長押しすると、ランプ⑤が[赤]に3回点滅後消灯し、電源がONになり自動で動体検知録画を開始します。
- ・動きを検知すると録画を開始し、センサーから動きが消えると約30秒後に録画を停止し動体検知待機状態になります。
- ・以後、動きを感じする度に撮影・停止を繰り返し、動きが継続されている場合1ファイル最大5分で保存され、続けて新しいファイルで録画を継続します。

【電源OFF(動体検知録画停止)】

- ・電源/録画ボタン④を約3秒長押しすると、ランプ⑤が[青]と[赤]に3回点滅後消灯し、ファイルを保存後録画を停止して電源がOFFになります。

5) 通常録画(オート録画)

電源OFFの状態では録画モード切り替えスイッチ⑧を「2」にスライドします。

【電源ON(録画開始)】

- ・電源/録画ボタン④を約2秒長押しすると、ランプ⑤が[青]に3回点滅後消灯し、電源がONになり自動で録画を開始します。

【電源OFF(録画停止)】

- ・電源/録画ボタン④を約3秒長押しすると、ランプ⑤が[青]と[赤]に3回点滅後消灯し、ファイルを保存後録画を停止して電源がOFFになります。

※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

6) 赤外線撮影機能(手動式)

- ・録画中に電源/録画ボタン④を1回押すとランプ⑤が[赤]に1回点滅後消灯し、赤外線LED⑪が発光します。
- ・再度、電源/録画ボタン④を1回押すとランプ⑤が[青]に1回点滅後消灯し、赤外線LED⑪が消灯します。
- ※赤外線は不可視タイプで目には見えません。(※撮影映像は紫色になります。)

7) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリーがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

8) 重力センサー機能

- ・本製品は重力センサーにより、撮影時の本体の裏表に関係無く、自動的にカメラの上下を反転させて撮影します。

9) リムーバブルディスク機能

- ・電源がOFFの状態ではデータ通信用USB接続口(Micro-B)③に付属のMicro-B接続ケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
- ・ランプ⑤が[青]に点灯し、パソコンに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直してください。
- ※ドライバの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

10) タイムスタンプ(画像への日付・時間の設定)

- ・電源がOFFの状態では、PCに接続すると、認識されたリムーバブルディスク内に自動的に「time」テキストが作成されます。
- ・自動生成された「time」テキストファイルを開き、下記のようにテキストファイルを修正し保存します。
- ※拡張子を表示している場合は「time.txt」となります。

例) 2024年3月10日午後11時30分30秒に設定する場合

2024-03-10 23:30:30 Y (すべて半角入力) ※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力

- ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。

●正常に設定が出来ない場合、下記ページより「time.txt」をダウンロードしてください。

製品ドライバダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

11) 充電器機能(モバイルバッテリー機能)

- ・本製品はスマートフォンなどの外部機器への充電が可能です。(※すべての機器への充電を保証するものではありません。)
- ・バッテリー残量ランプ⑭が点灯します。
- ・外部機器充電用USB(出力)と外部機器をUSBケーブルで接続すると、電源のON/OFFに関わらず自動的に充電を開始します。
- ※本製品に内蔵されているバッテリーは、本体稼働用/外部機器充電用/LEDライトが共用になっていますのでご注意ください。
- ※充電する機器の端子にあったUSBケーブルをお使いください。

12) LEDライト

- ・バッテリー残量/LEDライトボタン⑯を3秒長押しすると、側面のLEDライト⑬が発光します。
- ・再度、バッテリー残量/LEDライトボタン⑯を3秒長押しする、または、バッテリー残量/LEDライトボタン⑯を2回押すと消灯します。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		充電器型ビデオカメラ（型番:A-622Σ）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1ヵ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。
なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんので風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。

＜注意事項＞

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態でご保管しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。