

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com


キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書

■各部の名称



本体背面カバーの外し方

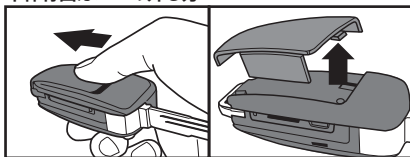

- ①キーボタン ②動体検知 / 赤外線ボタン ③撮影ボタン ④電源 / 停止ボタン ⑤ステータスランプ ⑥マイク
⑦カメラレンズ ⑧赤外線ライト ⑨USB接続口 ⑩microSDカード挿入口 ⑪リセットボタン

1) 本製品をご使用になる前に

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※32GB以上推奨）
- ・microSDカードをセットせずに電源を入れたと、ステータスランプ⑤が赤色に点滅し約3分後自動的に電源がOFFになります。
- ・本製品をご使用頂く前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSB/ハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSBデータ接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続を行ってください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリーがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※microSDカード（別売）が16GB以下の場合、繰り返し録画にはなりません。

2) 充電方法

- ・電源がOFFの状態ではUSB接続口⑨に付属のUSB接続用ケーブルでPC等と接続し充電します。（バスパワー）
- ・もしくはACアダプター（別売）でUSB接続口とUSB接続用ケーブルを接続して充電します。
- ・接続するとランプ⑤が青色に点灯後、数回点滅し紫色に点灯し充電中であることをお知らせします。
- ・バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

- ・電源ON：電源 / 停止ボタン④を長押し（約2秒）すると、ランプ⑤が赤色に3回点滅後、点灯し待機状態になります。
- ・電源OFF：待機状態（赤ランプ点灯）で電源 / 停止ボタンを長押し（約2秒）するとランプが点滅後消灯し、電源がOFFになります。

4) 動画撮影

- ・待機状態（赤ランプ点灯）で、撮影ボタン③を長押し（約2秒）押すと、ランプ⑤が3回点滅後消灯し録画を開始します。
- ・電源 / 停止ボタン④を押すと、ランプが赤色点灯し、録画を停止しファイル保存後、待機状態に戻ります。
- ・動画ファイルは一定時間ごとに1ファイルずつ保存されます。

5) 写真撮影

- ・待機状態（赤ランプ点灯）で撮影ボタンを押すと、ランプ⑤が1回点滅し写真を1枚撮影後保存され、待機状態に戻ります。

6) 動体検知撮影

- ・待機状態(赤ランプ点灯)で、赤外線/動体検知ボタン②を長押し(約2秒)押すと、ランプ⑤が6回点滅後消灯し、動体検知モードになります。動きを検知すると短くランプが赤色に1回点滅し、録画を開始します。
- ・動体検知撮影を停止する場合は電源/停止ボタンを押すと、ランプが赤色点灯し、録画を停止しファイル保存後、待機状態に戻ります。
- ・動画ファイルは一定時間ごとに1ファイルずつ保存されます。1ファイル保存後、ランプは消灯したまま動体検知待機状態となり、再度動きを検知するとランプが赤色に1回点滅し録画を開始します。

7) 赤外線撮影

- ・赤外線/動体検知ボタン②を押すと、赤外線ライト⑧が赤色にうっすら赤く点灯し、赤外線モードになります。赤外線ライト点灯状態で各撮影機能の操作が可能です。
- ・再度、赤外線/動体検知ボタンを押すと、赤外線ライトが消灯し、通常録画モードに戻ります。

8) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・付属のUSB接続ケーブルでPCと接続します。ランプ⑤が青色に点灯後、数回点滅し紫色に点灯します。(ドライブが認識されるまで約10～15秒かかります)
- ・PCのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、内蔵メモリー内にアクセスすることができます。
※なお、対応OSに限りドライバーのインストールの必要はありません。
※動画データ等を再生する際、直接再生せずファイルをPCの任意の場所へコピーしてから再生してください。
- ・USBを取り外す際には、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく行ってください。
- ・認識が不安定な場合は、リセット処理を行い再度接続をし直してください。
- ・ドライバーの不具合等で認識できない場合、他のUSB接続ポートでお試ください。

9) タイムスタンプ (画像への日付・時間の設定)

例) 2022年11月10日12時30分30秒に設定する場合

- ・テキストファイル (メモ帳) に下記を参考に入力しファイル名を「time.txt」として任意の場所に保存します。
2022.11.10 12:30:30 Y (すべて半角入力) ※**タイムスタンプを消す場合は「Y」⇒「N」と入力**
 - ・製品本体をパソコンと接続しリムーバブルディスクとして認識させます。【※10)を参照】
 - ・認識されたドライブを開き最上位の階層に作成した「time.txt」を移動します。
※リムーバブルディスクを開いた最初のフォルダー (ドライブの最上位) となります。
 - ・製品本体をパソコンから取り外し、製品本体の電源をONにすることで設定完了します。
※正常に設定が終了すると、セットした「time.txt」は自動的に消去されます。
- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「time.txt」をダウンロードしてください。
製品ドライバーダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

10) リセット

- ・充電後本体が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・電源ONの状態、リセットボタン⑩を楊枝のような先の細いもの(非金属)でカチッと軽く手ごたえがあるまで押します。
- ・正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFとなります。※強く押すと破損の原因となりますのでご注意ください。

＜注意事項＞

ver.03

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。



注意・警告 本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態での保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:Bb-644）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。