


# アラーム付時計型ビデオカメラ

# 製品取扱説明書

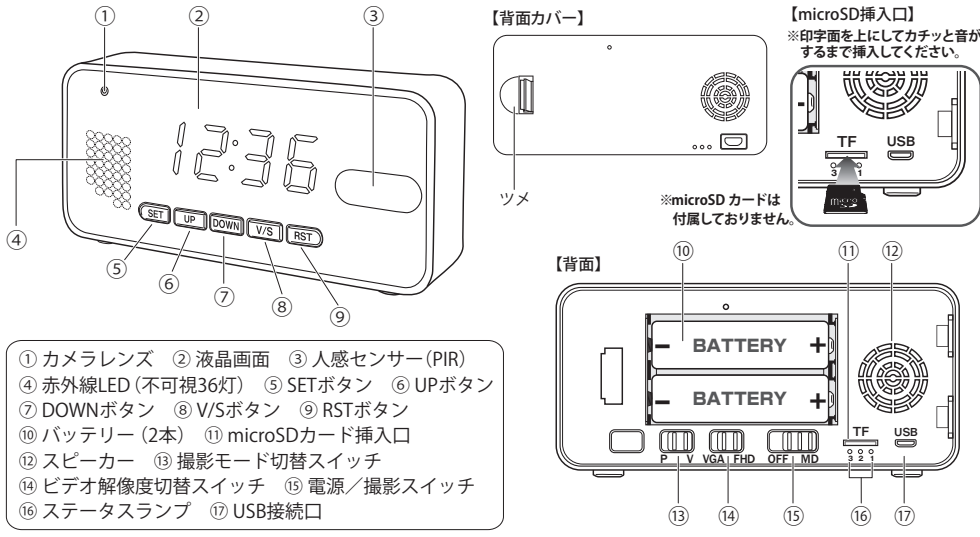

## 1 ご使用前の確認及び注意事項

- 本製品は、人感センサー③により人体を検知して撮影を行います。
- 人感センサー③をシール等で覆うと、人体を検知できなくなりますのでご注意ください。
- 本製品をご使用いただく前に必ず充電を行ってから操作を開始してください。充電が不十分だと、正しい操作ができないことがあります。
- 撮影を開始する前に、本体の背面カバーをはずしてmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。※最大32GB対応
- microSDカードをセットせずに電源を入れると、ステータスランプ⑩3が黄色に点灯しエラーであることをお知らせします。
- 本製品はビデオカメラです。時刻の表示など時計の精度を保証するものではありません。ご注意ください。
- 液晶画面②表面には保護フィルムが貼ってあります。必ず剥がしてからご使用ください。
- 製品バッテリー⑩部分に“絶縁シート”がはさんであります。必ずはずしてからご使用ください。

## 2 充電方法

- 背面カバーをはずし付属のバッテリー⑩をセットします。
- 電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑩に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎ、パソコンとの接続(バスパワー)もしくはACアダプター(別売)で充電します。
- 接続するとステータスランプ⑩1が赤色に点灯し、充電中であることをお知らせします。
- バッテリーが空の状態より約6時間を目安に充電を行ってください。

## 3 動画撮影機能(人体検知)

【撮影開始(電源ON)】

- 撮影モード切替スイッチ⑬でV(動画モード)を選びます。
- ビデオ解像度切替スイッチ⑭でVGA(640px×480px)またはFHD(1920px×1080px)を選び、電源/撮影スイッチ⑮をMDにすると、ステータスランプ⑩2が青色に点滅後消灯し待機状態になります。その後、人体を検知するたびに動画撮影します。

【撮影停止(電源OFF)】

- 電源/撮影スイッチ⑮をOFFにすると人体検知を停止し電源がOFFになります。
- ※撮影されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

## 4 写真撮影機能(人体検知)

【撮影開始(電源ON)】

- 撮影モード切替スイッチ⑬でP(静止画モード)を選びます。
- 電源/撮影スイッチ⑮をMDにすると、ステータスランプ⑩2が青色に点滅後消灯し待機状態になります。
- その後、人体を検知するたびに静止画を撮影します。

※静止画モードの場合、ビデオ解像度の設定は無効となります。

※人体を検知している間、連続で静止画を撮影し続けます。

【撮影停止(電源OFF)】

- 電源/撮影スイッチ⑮をOFFにすると人体検知を停止し電源がOFFになります。

## 5 赤外線LED

- 本製品は自動点灯式です。撮影場所が暗くなると自動的に赤外線LED④が点灯します。
- ※赤外線は不可視タイプのため、ライトは発光しません。
- ※バッテリーが残量が少なくなると、赤外線LED④が点灯しない場合があります。

## 6 繰り返し録画機能

- 本製品はメモリがいっぱいになると古いファイルから上書きされ、撮影停止または充電が空になるまで繰り返し録画を続けます。

## 7 外部電源機能

- microSDカードをセットした状態で、付属のUSB接続ケーブルを使用しACアダプター(別売)またはポータブルバッテリー(別売)に接続すると5秒後に通常と同じように操作できるようになります。
- ※パソコン等との接続(バスパワー接続)では外部電源機能は使用できません。

## 8 USBメモリ機能(データへのアクセス)

- 付属のUSB接続ケーブルで本体のUSB接続口⑩とPCを接続します。
- 電源/撮影スイッチ⑮をOFFにするとパソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ※USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、バッテリーに充電してから再度接続してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試しいください。

## 9 タイムスタンプ(画像への日付・時間)の設定

- パソコンに接続し、データにアクセスします。(接続方法は8)USBメモリ機能参照)
- パソコンのマイコンピューターにリムーバブルディスクとして認識されると、フォルダ内にファイル名「time」というテキストが自動生成されます。
- 「time」を開き、あらかじめ記入されている仮の日時を現在時刻に書き換えて保存します。
- 本体をパソコンから取り外すと電源がOFFになり、再度電源をONにすることで設定が完了します。
- 正常に設定が終了しても「time」はリムーバブルディスクに残ります。
- ※拡張子を表示する設定にされている方は「time.txt」と表示されます。

例) 2020年8月26日12時30分30秒に設定する場合

2020.08.26 12:30:30 Y (すべて半角入力) ※タイムスタンプを消す場合はYを「N」と入力

●正常に日時の設定が出来ない場合は下記ページより「カスタム設定ツールver 2 (time.txt)」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

※「カスタム設定ツール」は「verなし」「ver2」の2種類がありますので間違わないようご注意ください。

## 10 リセット方法

- 充電後も電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- 電源/撮影スイッチ⑮をOFFにして1分間置いてから使用してください。

## 11 デジタルクロック機能 ※デジタルクロックの時刻はカメラとは別に設定する必要があります。

### ■液晶画面の表示設定

- デジタルクロックの画面表示は、数秒ごとに時刻→日付→温度の順に液晶画面②に表示され、2周表示が終わると消灯します。
- 消灯から再度表示させたい場合は、本体に振動を与えると再度表示します。
- 常時表示させたい場合は、V/Sボタン⑧を押すと消灯されなくなります。元に戻す時は再度V/Sボタン⑧を押します。
- ※いずれか一つの項目のみを表示させておくことはできません。

### ■時刻の設定

- SETボタン⑤を長押しすると、液晶画面②が点滅して時刻設定画面に変わります。
- 「西暦」→「月」→「日」→「時間」→「分」→「24時間/12時間 表示選択」の順に設定を行います。
- ※UPボタン⑥・DOWNボタン⑦で数値を選択しSETボタン⑤で決定→次の項目に移動。(時間表示選択後はクロック画面に戻ります)
- 温度計の表示設定は、液晶画面②を表示させてUPボタン⑥を押し、℃(摂氏)または°F(華氏)を選択します。
- ※設定中、10秒間何も操作しないと時刻設定の画面が終了します。

### ■アラームの設定 ※スヌーズ機能有り

- ※アラームを2つまで設定できます。【A1(アラーム1) / A2(アラーム2)】
- 液晶画面②表示中にDOWNボタン⑦を押し、セットしたいアラーム(A1/A2)を選択してSETボタン⑤を押します。
- 「ON/OFF」→「時間」→「分」(A1の場合→「A2の設定」)の順に設定を行います。
- ※UPボタン⑥・DOWNボタン⑦で数値を選択しSETボタン⑤で決定→次の項目に移動。(設定完了後はクロック画面に戻ります)
- ※液晶画面②表示中、DOWNボタン⑦を押す毎に各アラームのON/OFFが確認できます。※(A1の場合 ON:[ON:A1] / OFF:[-:A1])
- ※スヌーズ機能により、停止するまで5分ごとに約1分間アラームが鳴ります。
- ※アラームを停止するときは、クロックの任意のボタン(⑤～⑧)を押すことで停止します。(スヌーズも解除されます)
- ※設定中、10秒間何も操作しないとアラーム設定の画面が終了します。

Ver.03

**注意・警告** 本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルペースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長時間させるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態での保管しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります)ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

# 製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

|                   |     |                           |   |        |
|-------------------|-----|---------------------------|---|--------|
| 製品名               |     | アラーム付置時計型ビデオカメラ（型番:C-501） |   |        |
| お客様               | お名前 | 様                         |   |        |
|                   | ご住所 | 〒                         |   |        |
|                   |     | TEL                       |   |        |
| お買い上げ日<br>（製品到着日） |     | 年                         | 月 | 日      |
| 保証期間              |     | 保証対象                      |   | 販売店記載欄 |
| 1 ヲ月              |     | 製品本体                      |   |        |

## 領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

## 【保証規約】

- ① 保証期間について  
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について  
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良  
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証  
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理  
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品  
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品  
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品  
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)  
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品  
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品  
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品  
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品  
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品  
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)  
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】  
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）  
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。  
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。  
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。  
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

| 防水気圧 | ○m防水 | 手洗い・雨 | シャワー | プール | 飛び込み | ダイビング |
|------|------|-------|------|-----|------|-------|
| 3    | 30   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 5    | 50   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 10   | 100  | ○     | ○    | ○   | ×    | ×     |
| 30   | 300  | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |
| 100  | 1000 | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |

## 【免責事項】

- (1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。