

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**
ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com



TikTok


tiktok.com

//SPYDERS

置時計型ビデオカメラ

C-503Σ

製品取扱説明書

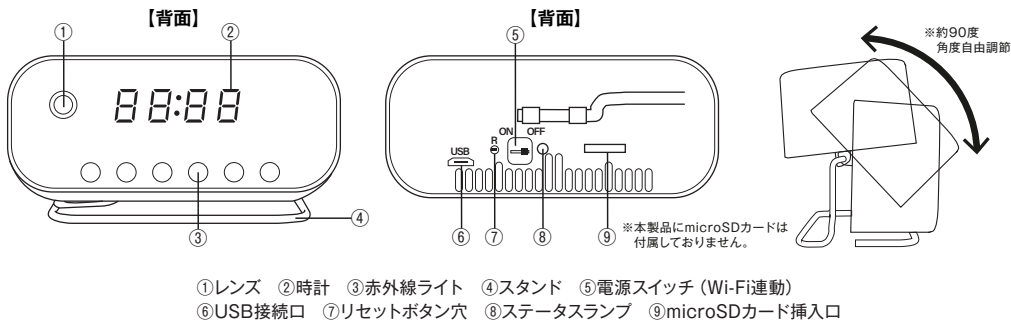

ご準備と注意事項

- 本製品は、専用アプリにてWi-Fi接続で使用するビデオカメラになります。ご使用の際は、はじめに専用アプリをスマートフォンにインストールし、Wi-Fi接続の上、録画設定を行ってからご使用ください。
- 本製品とスマートフォンの両方がWi-Fiルーターに接続している場合のみ使用可能です。Wi-Fiの届く場所でご使用ください。



- 本製品は映像録画をメインとしたもので、音声につきましては、音ズレ、音量の変化、ノイズが生じます。
- 専用アプリでの撮影は、ご利用の通信環境等により、カメラと通信が止まったり、遅延したりコマ落ちするなど、正常に接続できない場合があります。(有効距離：約10m)
- スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして、当社では保証いたしかねます。
- 専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。そのため専用アプリのサポートは、対象外とさせていただきます。
- 本取扱説明書に記載されていない設定などに関しては、サポートの対象外とさせていただきます。

■microSDカードのフォーマット

- ・64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」でフォーマットし直してください。
- ・SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。
- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」を起動します。
- ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
- ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットで必ず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
- ※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

■ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく時は、はじめに必ず専用アプリとWi-Fiで接続し、録画設定（裏面参照）をおこなってからご使用ください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。スイッチの操作等は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続したスイッチ操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・連続して操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。(※13) 参照)
- ・本製品は専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。
- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離れて撮影してください。

■充電方法

- ・本体のUSB接続口⑥に付属のUSB接続ケーブルとACアダプター（別売）またはモバイルバッテリー（別売）で充電します。
- ・バッテリーが空の状態より約4時間を目安に充電を行ってください。

【外部電源機能について】

- ・本製品は、ACアダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）を接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく、充電しながら使用できます。
- ※パソコン等との接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。

専用アプリケーションのインストール

■専用アプリケーション「Tuya Smart」をインストール

※「専用アプリケーション」の説明および画面は「iPhone」のものになります。「Android」では多少表示が異なります。

【iOS】

・App Storeにて『Tuya Smart』を検索し、専用アプリをインストールします。

【Android】

・Google Playにて『Tuya Smart』を検索し、専用アプリをインストールします。

- 1.インストールした専用アプリ「Tuya Smart」を起動し「登録」をタップします。
- 2.プライバシーポリシー確認画面で「同意する」をタップします。
- 3.メールアドレスを入力し「認証コードを取得」をタップします。
- 4.届いた「認証コード」を入力しタップします。
- 5.パスワードを設定し「完了」をタップします。

※不正アクセスを防ぐためメールアドレスとパスワードを必ず設定してください。

※パスワードは英数字を組み合わせてください。



Tuya Smart

【図1】



【図2】



【図3】



【図4】



■電源操作 (Wi-Fi接続の待機)

- 1.本体の電源スイッチ⑤をONにスライドするとステータスランプ⑧が青色に点灯します。
- 2.約30～40秒後に時計②が「00:00」にゆっくり点滅し「カメラを追加してください」というアナウンスが流れWi-Fi接続の待機状態になります。

※1分以上待機しても点滅に変わらない場合はリセットを行ってください。

■デバイスの追加

- 1.待機状態でアプリを起動し「デバイスの追加」をタップします。【図1】
※右上の「⊕」をタップすると複数のカメラが接続できます。
- 2.「カメラ&ロック」を選択し「防犯カメラ (Wi-Fi)」をタップします。【図2】
- 3.右上のモードを「Wi-Fiモード」に切り替え「次へ」をタップします。【図3】
- 4.「互換モード」をタップします。【図4】
- 5.お使いの「SSID」を選択しパスワードを入力し「次へ」をタップします。【図5】
※本製品は2.4GHzと5GHzの両方に対応しています。
- 6.「接続します」をタップします。【図6】
- 7.スマホのWi-Fi設定から「SmartLife-xxxx」に接続します。【図7】
- 8.デバイス検索、登録待機状態になります。【図8】
- 9.正常にデバイスが追加されたら「完了」をタップします。【図9】
- 10.デバイス追加が完了すると操作画面に映像が表示されます。【図10】

※Wi-Fi接続完了後は、電源を入れたと自動で接続されます。

※リセットを行うとWi-Fi接続設定が再度必要になります。

【図5】



【図6】




【図7】



【図9】



【図8】

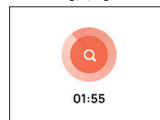

操作画面

【図10】

- A フルスクリーン：映像を全画面で表示
B 写真撮影：写真の撮影
C 動画撮影：録画の開始/停止
D 機能ページ：機能ページの表示/非表示
E リプレイ：microSDカード内のデータ再生
F アルバム：アプリ内のデータ再生
G テーマカラー：背景色を白/黒に切り替え
H 赤外線ライト：自動/オフ/オン
I 動体検知：動体検知機能の切り替え
J 時間表示：12時間/24時間表示の選択
K 編集：本製品では使用しません。
L 設定：設定メニューの表示【図11】
M スピーカー：音声のオン/オフ

※本体の近くでスピーカーをオンにするとハウリングの原因になります。

※撮影データはアルバムに保存されます。

※アプリを閉じると録画はできません。

※連続で録画するにはアプリを常時起動しておく必要があります。



設定メニュー

- N** 基本機能設定：時計表示／ステータスランプのオン／オフ、映像の上下反転 【図12】
- O** 赤外線ライト：自動／オフ／オン 【図13】（※映像はモノクロになります。）
- P** 検出警告設定：動体検知アラーム／感度／タイマーの設定 【図14】
- Q** SDカードの設定：SDカードの詳細／フォーマット 【図15】
- R** Recording setting：SDカードへの録画保存設定 【図16】
- S** 共有デバイス：デバイスを複数人同時に共有 【図17】
- T** デバイスを削除：デバイスの登録を削除

※microSDカードがセットされていない場合「Q」と「R」は表示されません。

【図12】



【図13】




【図14】




【図15】



【図16】

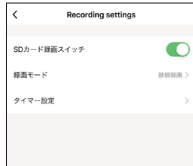

【図17】

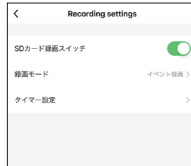

SDカード録画

- ・はじめにmicroSDカードを本体にセットし電源を入れ、アプリでWi-Fi接続します。

■連続録画

- ・「R」Recording setting」のSDカード録画スイッチをON、録画モードを「連続録画」に設定します。【図16】
- ・設定完了後はアプリを終了しても設定値に従って、本体の電源をONにするだけで自動で録画を開始します。
- ・録画データは「microSDカード」に約3分ごとに1ファイルとして保存されます。

■動体検知録画

- ・「R」Recording setting」のSDカード録画スイッチをON、録画モードを「イベント録画」に設定します。【図17】
- ・設定完了後はアプリを終了しても設定値に従って、本体の電源をONにするだけで動きを検知したら自動で録画を開始します。
- ・センサーから動きが消えて約15秒後に録画を停止し、動体検知待機状態になります。
- ・以後、動体検知の度に録画と停止を繰り返し、1ファイル最大約3分まで継続されます。
- ・「P」検出警告設定」のモーション検知アラームスイッチをONにすると動体検知の感度を「低／中／高」のレベルで設定できます。【図14】
- ・録画データは「microSDカード」に保存されます。

■ご注意

- ・はじめで使用する際はmicroSDカードをパソコンでフォーマットしてください。
- ・microSDカードは電源をONにする前にセットしてください。
- ・電源投入後にセットすると正しく認識できません。
- ・本製品はWi-Fiが届かない場所では録画はできません。

動体検知メッセージの設定

1. アプリのデバイス一覧画面の「プロフィール」をタップします。【図18】
2. 右上のアイコンをタップします。【図19】
3. 「プッシュ通知」をタップします。【図20】
4. 「デバイスアラート」と「システム通知」をオンにします。【図21】
5. カメラが動きを検知するとメッセージでお知らせします。

【図11】



【図18】



【図19】



【図20】



【図21】



動体検知画像の確認

- 1.アプリのデバイス一覧画面の「プロフィール」をタップします。【図18】
- 2.中央の「メッセージセンター」をタップします。【図19】
- 3.「Movement detected」をタップします。【図22】
- 4.動きを検知した時の画像が表示されます。

【図22】




【図23】



デバイスの共有を追加

- 1.「[S] 共有デバイス」をタップします。【図11】
- 2.「共有を追加する」をタップします。【図24】
- 3.共有する人数とソーシャルアプリケーションを選択します。【図25】
- 4.ライブ映像を複数人で確認できるようになります。

【図24】

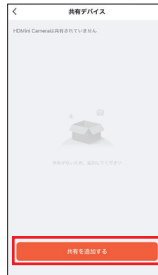

【図25】



その他の機能

■microSDカード内のデータ確認

- ・microSDカードにて撮影データは、本体からmicroSDカードを取り出し、付属のカードリーダーを使用し、パソコンで確認します。
- ・または、スマホアプリで【図10】の「[R] リプレイ」をタップするとmicroSDカード内の撮影データの確認ができます。

■タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- ・Wi-Fiで本体と接続完了した時に本体の時計表示がスマホの時刻と連動し、撮影データのタイムスタンプとも連動します。

■リセット方法

- 1.充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン穴⑦を先のとがった、金属以外の物でカチツと軽く手ごたえがあるまで押します。
- 2.リセットボタン穴⑦を長押しして、ステータスランプ⑧が消灯したら離します。
- 3.「リセット完了、点滅するまでお待ちください」というアナウンス聞こえ、ステータスランプ⑧が再び点滅するとリセット完了です。
※リセットボタン穴⑦を強く押しすぎると破損の原因となりますのでご注意ください。

<<注意事項>>

Ver.01

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

Connection with the human
iLink
イズリンク株式会社

輸入・販売元
イズリンク株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二永新ビル4F

製品サポートページ

<http://www.islink.jp/sp/>

カスタマーサポート窓口

support@islink.jp

営業時間平日10:00～17:00

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		置時計型ビデオカメラ（型番:C-503Σ）	
お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
お買い上げ日 （製品到着日）		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
1 ヲ月		製品本体	

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。