

基板完成実用ユニット

製品取扱説明書

本製品は、スパイダーズXオリジナル製品ではないため、保証対象外となります。

コスパ30の特性上、初期不良以外の製品サポートはありません。初期不良は製品到着後5日以内のご申告となっておりますので製品到着後速やかに全ての動作確認をお願いいたします。


【初期不良と思われる場合】

もしご確認いただき動作等に不具合があった場合、原則新品交換させていただきます。
製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、販売元承認のうえ指定の送付場所へ返送するものとします。

注意

初期不良として応じられないもの

- (1) 製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示（購入年月日の証明含む）がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品（※初期不良対応に限りです。）
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品（お客様の使用環境による不具合・障害を含む）

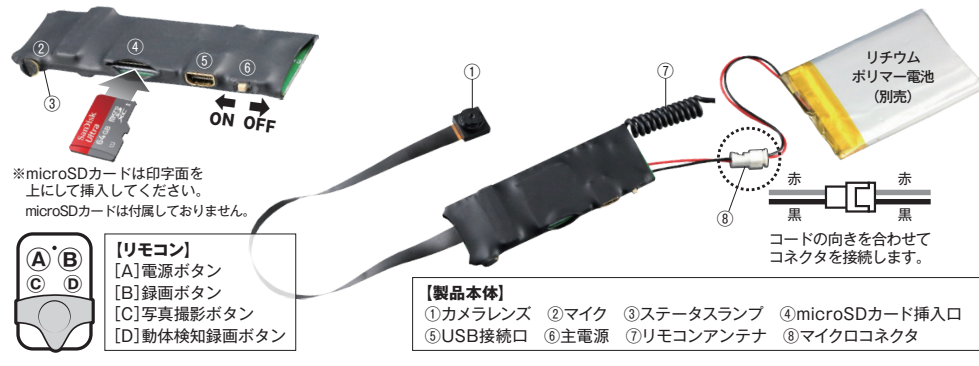

※microSDカードは印字面を上にして挿入してください。
microSDカードは付属してありません。



【製品本体】

- ①カメラレンズ
- ②マイク
- ③ステータスランプ
- ④microSDカード挿入口
- ⑤USB接続口
- ⑥主電源
- ⑦リモコンアンテナ
- ⑧マイクコネクタ

1) ご使用前の確認および注意事項

●本製品は基板の改造を目的とした自作用の基板ユニットではございません。●本製品はバッテリーを搭載および付属していません。撮影の際は必ず給電してご使用ください。【※2】参照 ●電子回路（プリント基板）の回路図や基板パーツ部のご提供は行っておりません。●製品付属の取扱説明書以外の使用方法や取付・設置に対するサポートは行っておりません。●ご使用時の事故・トラブルによる損害等、販売元は一切責任を負いません。●ご使用時は基板が発熱しますので、設置場所に十分ご注意ください。●本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。【※8GB～最大64GB対応】●microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。●microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。●microSDカードをセットせずに電源を入れると、ステータスランプ③がしばらく点滅した後、電源がOFFになります。●本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。●保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。●連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※11】参照 ●本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続を行ってください。●本製品はすべてリモコン操作になります。製品本体の主電源⑥をONにして、リモコン受信可能状態にします。●リモコン操作の際はリモコン送信部をリモコン受信部に向けて操作してください。●撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・本製品はバッテリーを搭載していません。リチウムポリマー電池（別売）をマイクコネクタ⑧に接続の上ご使用ください。
 - ・本体のUSB接続口⑤に付属のUSB接続ケーブルとACアダプター（別売）を接続しコンセントから充電します。
 - ・もしくは本体のUSB接続口⑤とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
 - ・接続するとステータスランプ③[赤][青]点灯後、[赤]点滅[青]点灯し充電中であることをお知らせします。
- ※ステータスランプ③が点灯状態になる場合がありますがバッテリーフル充電を示すものではありません。

3) 電源操作

【電源ON】

- ・主電源⑥をスライドさせONにし、リモコン受信可能状態にします。
- ・主電源⑥がONの状態でもリモコンの電源ボタン[A]を押すとステータスランプ③[赤][青]がしばらく点灯した後、録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）になります。

【電源OFF】

- ・録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）でリモコンの電源ボタン[A]を押すとステータスランプ③[赤][青]が3回点滅後消灯し電源がOFFになります。
- ※待機状態（ランプ①[赤]点灯）で約2分間何もしないと自動的に電源がOFFになります。

4) 動画撮影機能

- ・録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）でリモコンの録画ボタン[B]を押すとステータスランプ③[赤]が3回点滅後消灯し録画を開始します。
- ・録画中にリモコンの録画ボタン[B]を押すと録画を停止し録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）に戻ります。

5) 動体検知録画機能

- ・録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）でリモコンの動体検知録画ボタン[D]を押すと、ステータスランプ③[青]が2回点滅後[赤][青]ともに消灯し動体検知録画になり動きを検知する度に録画・停止を繰り返します。
 - ・動体検知録画中にリモコンの動体検知録画ボタン[D]を押すと録画を停止し録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）に戻ります。
- ※録画された動画は一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

6) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。
※メモリ容量が少ないと繰り返し録画が機能しなくなり録画が停止することがあるのでご注意ください。

7) 写真撮影機能

- ・録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）でリモコンの写真撮影ボタン[C]を押すとステータスランプ③[赤][青]が1回点滅し写真を1枚撮影します。
- データ保存後、録画待機状態（ランプ③[赤]点灯）に戻ります。

8) 外部出力機能（コンボジット接続）

- ・主電源がOFFの状態でも本体のUSB接続口⑤と付属のUSB接続ケーブルをTV（モニター）等のコンボジット入力端子に接続します。
 - ・TV（モニター）側はリモコンの入力切替等でケーブルを接続した外部出力に切り替えます。
 - ・主電源⑥をONにし、リモコンの電源ボタン[A]を押すと撮影する映像がTV（モニター）に映し出され各種機能が使用できるようになります。
- ※動画・写真の再生および音声の出力はできません。

9) リムーバブルディスク機能

- ・電源がOFFの状態でも本体のUSB接続口⑤とパソコンを付属のUSB接続ケーブルで接続します。
 - ・接続するとパソコンのマシンコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直してください。【※11】参照
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

10) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- ・撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。

例) 2019年8月20日12時30分30秒に設定する場合

- ・PCのメモ帳で下記のようにテキストを作成し、ファイル名を「time」として任意の場所へ保存します。
 - 2019.08.20 12.30.30 Y （すべて半角入力）※タイムスタンプを消す場合は語尾の「Y」を「N」と入力
 - ・本体をパソコンにリムーバブルディスクとして接続し、認識されたmicroSDカード内にアクセスします。【※9】参照
 - ・作成した「time」テキストファイルをコピーし、リムーバブルディスクドライブの最上位に貼り付けます。
 - ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
 - ・正常に設定が終了するとセットした「time」テキストファイルはリムーバブルディスクから自動的に消去されます。
- ※拡張子を表示にしている場合は「time.txt」と表示されます。
※本製品は基板本体にバッテリーが搭載されていないため、電源をOFFにしたりバッテリーを外すなどで電源供給がなくなるとタイムスタンプが初期値に戻ってしまいます。電源を入れ直したり、バッテリーを接続し直す場合は、再度タイムスタンプを入れ直してください。

- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「time」テキストファイルをダウンロードしてください。
ドライバーダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

11) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・主電源⑥をOFFした後、再度ONにすることでリセット処理が行われます。

【SDカードフォーマット機能】

32GB以上のmicroSDカード（exFAT、NTFS形式の製品）を本体に挿入すると、自動でFAT32形式にフォーマットされます。
この時、microSDカードに保存されている全てのデータが消去されますのでご注意ください。

《注意事項》

Ver.01

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないてください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。