

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

メガネ型ビデオカメラ


製品取扱説明書

- ① カメラレンズ ② 電源／撮影ボタン ③ ステータスランプ ④ リセット穴 ⑤ USB接続口 ⑥ microSDカード挿入口

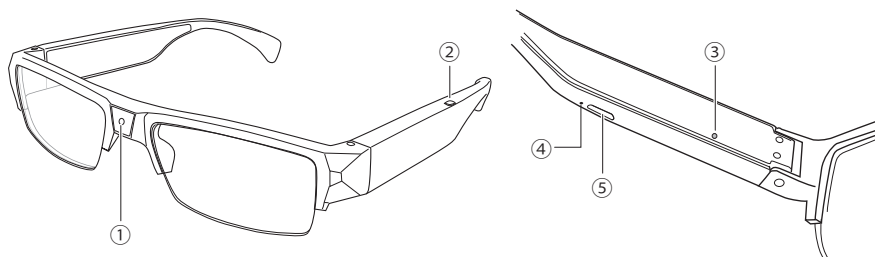

■microSDカードの抜き差し ※力を入れすぎて破損しないようにご注意ください。

- ・図(1)：microSDカードを抜き差しするときは、カード挿入口側のテンブルを**指で軽く押す**と、カードが抜き差ししやすくなります。
- ・図(2)：microSDカードは図の向きで、microSDカード挿入口⑥に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・図(3)：microSDカードを抜くときは、付属のピンセットの先の平らな部分を**ヘラのように使い、カードの[段差]に引っ掛けて**少し押し出してからつまむと抜きやすくなります。

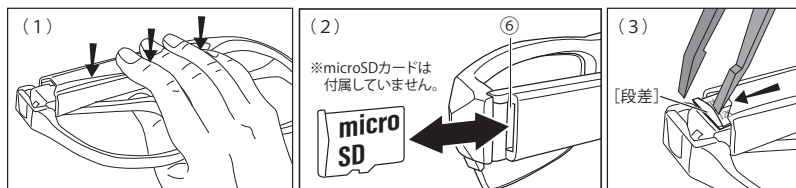

■ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ず充電してから操作を行ってください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をmicroSDカード挿入口⑥にセットしてから操作をおこなってください。microSDカードをセットせずに電源を入れると、ランプ③が3回青+赤点滅の後消灯し電源がOFFになります。
(※最大1TB対応)
- ・被写体から最低でも約50cm以上離れて撮影してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。
※9)リセット方法を参照

■メモリーのフォーマットについて

- ・パソコンでフォーマットをしたメモリーや新たなメモリーをセットし本製品の電源をONにすると、ランプ③が青+赤に数秒点灯し自動的にフォーマットが始まります。
その後ランプ③が青点灯するとフォーマットが完了し、通常の操作待機状態になります。

1) 充電方法

- ・電源がOFFの状態で、付属のUSB接続ケーブルを使用し製品本体のUSB接続口⑤とPC等との接続(バスパワー)またはコンセントからACアダプター(別売)で充電します。
- ・接続すると、ランプ③が赤く点滅し、充電中であることをお知らせし、充電が完了するとランプ③は消灯します。
- ・満充電にするにはバッテリーが空の状態より約2時間を目安に行ってください。

2) 電源操作

- ・【電源ON】電源／撮影ボタン②を長押し(約3秒)するとランプ③が赤+青点灯から青点灯にかわり、電源ONの操作待機状態になります。
- ・【電源OFF】再度、電源ボタンを長押しするとランプ③がにゅっくり3回赤+青点滅後消灯して、電源OFFになります。
※電源ONの後、何も操作をしなければ約1分後に自動で電源がOFFになります。

3) 動画撮影機能

- ・操作待機状態（ランプ③青点灯）で、電源／撮影ボタン②を1回押すと、ランプ③が3回青点滅後消灯し、録画を開始します。
- ・録画中に再度電源／撮影ボタン②を1回押すと、ランプ③が青色に点灯して録画を停止し、操作待機状態になります。
※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

4) 写真撮影機能

- ・操作待機状態（ランプ③青点灯）で、電源／撮影ボタン②を素早く2回押すと、ランプ③が1回青点滅し、写真を1枚撮影します。
- ・ファイル保存後、操作待機状態（ランプ③青点灯）に戻ります。

5) 繰り返し録画

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

6) 外部電源機能

- ・本体をACアダプター（別売）とコンセント接続またはモバイルバッテリー（別売）に接続し、ランプ③が赤点滅をはじめたあと電源／撮影ボタン②を1回押すとランプ③が青点灯して操作待機状態になり、バッテリー容量を気にすることなく通常操作が可能になります。
※パソコン等との接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。
※外部電源接続を解除すると、ランプ③が消灯して電源がOFFになります。

7) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がOFFの状態、付属のUSB接続ケーブルを使用し、製品本体のUSB接続口⑤とPC等を接続します。
（ドライバが認識されるまで10～15秒かかります）
- ・パソコンのマイコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後内蔵メモリ内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試しいただく必要があります。

8) タイムスタンプ設定

- ・撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリ内にアクセスします。（※7）参照）
- ・本体メモリ内に自動で作成された「Time」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例) 2024年7月30日 午後11時25分59秒に設定する場合

2024-07-30 23:25:59 Y（すべて半角入力）

※タイムスタンプを消す場合は最初の「Y」を「N」と入力します。

- ・修正したファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
- ※拡張子を表示する設定にしている方は「Time.txt」と表示されます。
※正常に日時の設定が出来ない場合は公式サポートページより「Time」テキストをダウンロードしてください。

製品ドライバダウンロードページ <http://www.onsquare.jp/support/>

9) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・電源ONの状態、リセット穴④を楊枝のような先の細いものでカチッと軽く手ごたえがあるまで押します。
- ・正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFとなります。
※強く押すと破損の原因となりますのでご注意ください。

<<注意事項>>

ver.02

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。



注意・警告

本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態でご保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		メガネ型ビデオカメラ（型番:E-205Σ）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		Tel		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。