


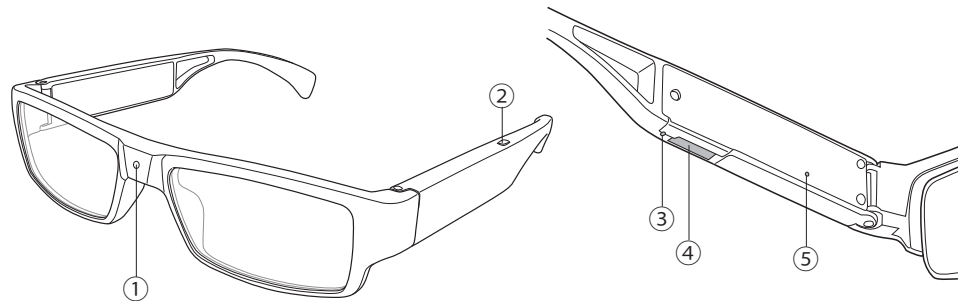

① カメラレンズ ② 電源／撮影ボタン ③ リセットボタン穴 ④ USB接続口 ⑤ ステータスランプ

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。

※【6) リセット方法】を参照

- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSB/ハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続を行ってください。

2) 充電方法

- ・電源がOFFの状態、付属のUSB接続ケーブルを使用し製品本体のUSB接続口④とPC等との接続（バスパワー）、または、コンセントからACアダプター（別売）で充電します。
- ・ステータスランプ⑤が光っている状態で約90分を目安に充電をおこなってください。

※充電中はリムーバブルディスクとして認識されるため、パソコンからの取り外しの際は、

【7) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について】をご参照ください。

3) 電源操作

- ・電源ON：電源／撮影ボタン②を長押し（約3秒）するとランプ⑤が青色に点灯し、操作待機状態になります。
- ・電源OFF：操作待機状態（ランプ⑤青色点灯）でランプ⑤が赤青色に点滅するまで長押しすると、電源がOFFになります。また、電源ON後、何も操作がなければ約1分で自動的に電源がOFFになります。

4) 動画撮影機能

- ・操作待機状態（ランプ⑤青色点灯）で電源／撮影ボタン②を長押し（約4秒）すると、ランプ⑤が青色に点滅後消灯し、録画が開始されます。
 - ・録画中に再度電源／撮影ボタン②を押すと、録画を停止しランプ⑤が青色に点灯し、操作待機状態になります。※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※内蔵メモリーがいっぱいになった場合は、自動的に電源がOFFになります。

5) 写真撮影機能

- ・録画待機状態（ランプ⑤青色点灯）で電源／撮影ボタン②を1回押すと、ランプ⑤が1回点滅し、写真を1枚撮影します。
- ・ファイル保存後、録画撮影待機状態（ランプ⑤青色点灯）に戻ります。

6) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・電源ONの状態、リセットボタン穴③を楊枝のような先の細いものでカチッと軽く手ごたえがあるまで押します。
- ・正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFになります。※強く押すと破損の原因となりますのでご注意ください。

7) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がOFFの状態、付属のUSB接続ケーブルを使用し製品本体のUSB接続口④とPC等を接続します。（ドライブが認識されるまで10～15秒かかります）
- ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後内蔵メモリー内にアクセスできます。※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試しいただく必要があります。

※ご注意：本製品のメモリーは128GB内蔵型となります。お客様自身でフォーマットされた場合、操作不能になる場合がありますのでフォーマットは行わないでください。（不要なデータは削除してください）

◆もし誤ってフォーマットしてしまった場合

内蔵メモリーフォーマッター『FAT32-formatter.exe』で、フォーマットし直してください。
内蔵メモリーフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ①本製品をパソコンと接続し、内蔵メモリーフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を立ち上げウィンドウを開きます。
 - ②内蔵メモリードライブを選択し、一番下の「開始」ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

8) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- ・撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリー内にアクセスします。【※7）参照】
- ・本体メモリー内に自動で作成された「TIME」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例) 2020年4月15日12時30分30秒に設定する場合

2020-04-15,12:30:30 Y（すべて半角入力） ※タイムスタンプを消す場合はYを「N」と入力

- ・修正したファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
- ※拡張子を表示する設定にしている方は「TIME.TXT」と表示されます。

●正常に日時の設定が出来ない場合は下記ページより「TIME」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

■録画した動画が再生できない場合

製品本体とUSB接続をしたままファイルの再生をすると、ファイル転送が間に合わず正しい再生ができない場合があります。
録画ファイルの再生は、本体よりお使いのPCの任意の場所へファイルを移動し、その後パソコンから再生を行ってください。

＜注意事項＞

ver.06


●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態でご保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

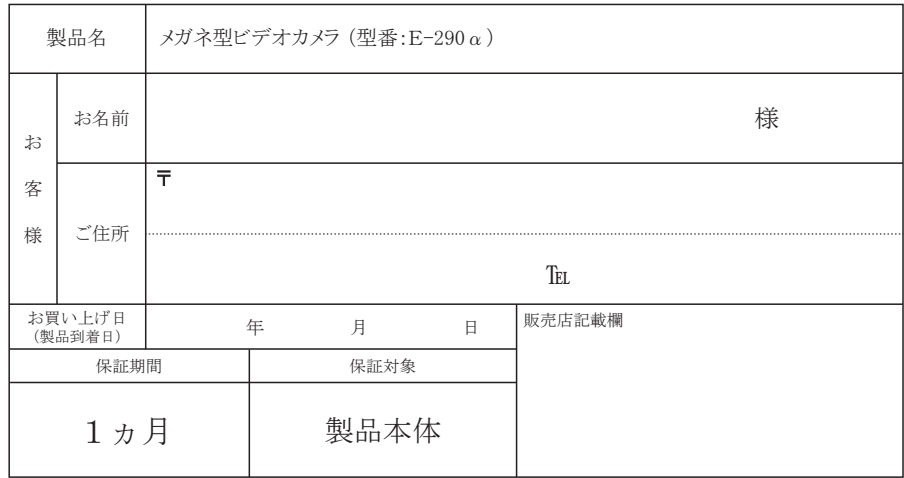

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型(生活防水・汗や多少の水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3) 蒸気に対しては防壁されませんのでお風呂や温泉などではご使用できません。
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

(1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。

(2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。