

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

ボタンレンズ型ビデオカメラ

製品取扱説明書

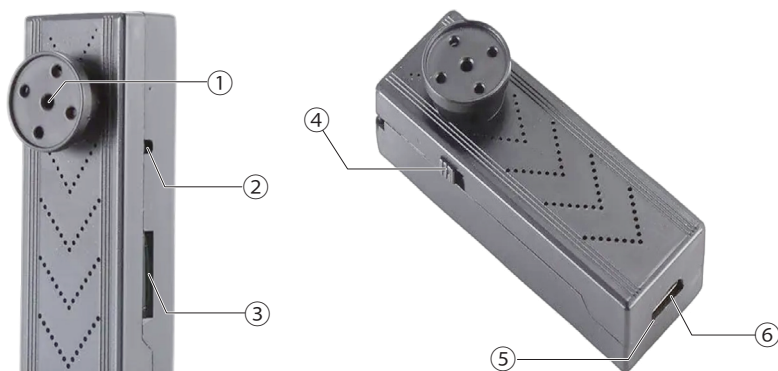

①レンズ ②リセットボタン穴 ③microSD挿入口 ④電源スイッチ ⑤ステータスランプ ⑥USB接続口

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・付属のUSBケーブルを使用して本体のUSB接続口⑥をパソコンのUSB接続口(バスパワー)もしくはACアダプター(別売)に接続し充電します。
 - ・接続すると、ステータスランプ⑤が[赤]点灯し、充電中であることをお知らせします。
- ※充電が完了してもステータスランプ⑤は[赤]点灯し続けます。
- ・バッテリーが空の状態より約1時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作および動画撮影

- ・電源スイッチ④を下にスライドすると、電源がONになり、ステータスランプ⑤が[赤]点灯し、自動で録画を開始します。
 - ※自動録画中のステータスランプ⑤は[赤]点灯+[紫]点滅となり、消灯はしません。[紫]点滅はWi-Fi接続待機状態を意味しますがWi-Fiに接続してもランプは消灯しません。
 - ・録画中に電源スイッチ④を上スライドすると、録画を停止し電源がOFFになります。
- ※録画されたファイルはアプリで設定した時間ごとに1ファイルとして保存されます。デフォルトの設定は1ファイル5分です。
- ※設定した録画時間未満の撮影データは保存されない場合がございますので、設定した録画時間以上の録画を行ってください。

4) 外部電源機能

- ・本体をパソコン、ACアダプター(別売)またはモバイルバッテリー(別売)に接続すると、バッテリー容量を気にすることなく通常と同じように録画等の操作ができるようになります。

5) タイムスタンプの設定

- ・撮影データに記録される日時(タイムスタンプ)を設定します。
 - ・Wi-Fi経由でアプリに接続すると、自動でアプリを使用しているスマートフォンの日時に同期されます。
- ※Wi-Fi未接続の状態ではデフォルトの日時が表示されます。

※タイムラインの表示は非表示にはできません。

6) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・爪楊枝など先が細いもので、リセットボタン②の中のボタンを軽く押ししてリセット処理を行ってください。
リセットが完了すると、ステータスランプ⑤が1回[青]点滅し、本体が再起動します。
(※強く押すと破損の原因になりますのでご注意ください。)

■microSDカードのフォーマット

64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。SDカードフォーマッターは、下記の製品サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を起動します。
 - ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

《注意事項》

Ver.06

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**
またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。



輸入・販売元

イズリンク株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二永新ビル4F

カスタマーサポート窓口

✉ support@islink.jp

営業時間平日 10:00～17:00

製品サポートページ

<http://www.islink.jp/sp/>

Wi-Fi接続方法

■専用アプリケーション『LOOK CAM』をインストール

[iOS]

- ・App Storeにて『LOOK CAM』を検索し、専用アプリをインストールします。

[Android]

- ・Google Play ストアにて『LOOK CAM』を検索し、専用アプリをインストールします。



- ※スマートフォンOSのアップデートにより専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ※OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして当社では保証致しかねます。
- ※専用アプリのアップデートにより対応OSや一部機能が変更となる場合があります。

■本製品の電源を入れ、Wi-Fi待機状態にする。

- ・本体にmicroSDカードをセットし電源スイッチ④をONにスライドさせます。
- ・ステータスランプ⑤が赤ランプ点灯→赤点灯+紫ランプ点滅で自動でmicroSDカード内に録画を開始し、Wi-Fi機能が使用できるようになります。(※起動には約1分かかります。)



- ※アプリでの録画および動画再生はあくまで確認を目的としたものとなっております。
記録用の動画保存は本体録画によるmicroSDカードにて行ってください。

接続設定

■ダイレクト接続設定(APモード)

スマートフォンと本製品をWi-Fiで直接ワイヤレス接続

- ・ご使用になるスマートフォンのWi-Fi設定画面に表示されるネットワーク名の中から『F〜』または『G〜』を選択します。
(※パスワードは必要ありません。)
 - ・インストールした専用アプリケーション『LOOK CAM』を起動します。
 - ・図1-①：アプリケーションを開くと、ネットワーク名『F〜』または『G〜』と表示されたタブが表示されたことを確認ください。
 - ・図1-①：画面に表示された『F〜』または『G〜』をタップします。※オンラインになっていることを確認してください。
 - ・図2-1：デバイスアクセスコードの修正(パスワード変更)を求めるタブが表示されます。
変更する場合は修正・変更しない場合はスキップをタップしてください。
 - 【パスワードを修正する場合】
 - ・図2-2：修正する場合は②元のパスワード(デフォルトは123456)を入力し、図2-③に変更パスワードを入力して「OK」をタップします。
- ※セキュリティ強化のためパスワードを変更することをおすすめします。
- ・「アクセスパスワードの修正に成功した」と表示されたあと図1の画面に戻るので、図1-①→図2-1からスキップへとタップしてリアルタイムの映像(図3-④)を表示します。

■基本操作および設定方法

1) 動画撮影

- ・図3-⑪：『』ビデオカメラアイコンをタップすると録画を開始します。再度タップすると停止します。
- ・録画データはアプリ内に保存されます。
- ・図3-⑨：音声を録音する場合は、『』スピーカーアイコンをタップしてから録画を開始してください。

※本製品は映像録画をメインとしたもので、音声につきましては、音ズレ、音量の変化、ノイズが生じます。

2) 静止画撮影

- ・図3-⑩：『』カメラアイコンをタップすると静止画が撮影されます。
- ・静止画データはアプリ内に保存されます。

3) データの再生

【動画の再生】

- ・図1：カメラ一覧画面「すべての設備」の画面から、図1-⑮『 ビデオ』をタップして、図4「ビデオ」画面を開きます。
- ・図4-⑯：スマートフォンでの撮影動画の保存データが一覧表示されるので、再生したいデータを選びタップすると再生されます。

【写真の再生】

- ・図1：カメラ一覧画面「すべての設備」の画面から、図1-⑭『 キャプチャー』をタップして、図5「キャプチャー」画面を開きます。
- ・図5：スマートフォンでの撮影写真一覧⑦から確認したいデータをタップすると⑧に再生されます。

4) モノクロ撮影

- ・図3-⑦：『』をタップすると白黒映像になります。

5) その他設定

【明るさ調整】

- ・図3-⑤：『』をタップすると明るさ調整バーが表示され、明るさの調節が可能になります。

【コントラスト調整】

- ・図3-⑥：『』をタップするとコントラスト調整バーが表示され、コントラストの調節が可能になります。

【画像サイズ変更(スマホのみ・動画/写真共通)】

- ・図3-⑧：『4K』をタップすると画像サイズが変更できます。

『4K』→1920×1080Pで撮影。『2K』『1080』→640×360Pで撮影

※スマホで撮影する画像サイズだけを変更します。microSDカードには反映されません。

【反転(左右)】

- ・図3-⑫：『』をタップすると画面の左右が反転します。

【反転(上下)】

- ・図3-⑬：『』をタップすると画面の上下が反転します。

6) タイムスタンプ(日時)

- ・Wi-Fi経由でアプリに接続すると、自動でアプリを使用しているスマートフォンの日時に同期されます。

図1

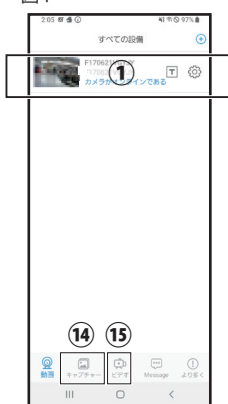


図2-1

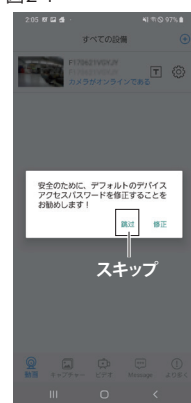


図2-2



図3



図4


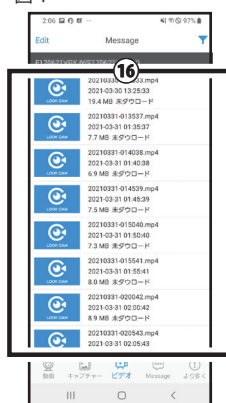


図5



製品保証書

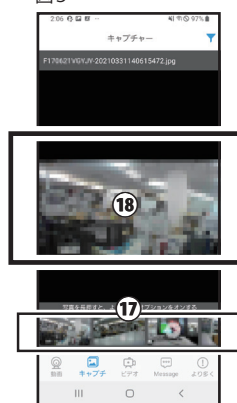

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ボタンレンズ型ビデオカメラ（型番:F-803）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1ヵ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。