

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**
ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] × **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

【正面】




【底面】

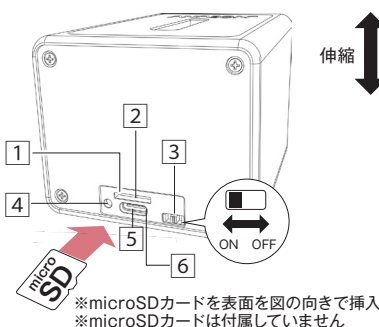

※microSDカードを表面を図の向きで挿入
※microSDカードは付属していません

【ノズル】

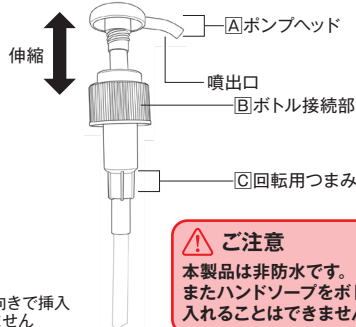


⚠️ ご注意

本製品は非防水です。
またハンドソープをボトルに
入れることはできません。


①ステータスランプ ②microSDカード挿入口 ③電源／撮影スイッチ ④リセットボタン ⑤USB接続口 ⑥充電ランプ

■ポンプヘッドを伸ばすとき



図のように噴出口を指で挟みながら
Aポンプヘッドをしっかりと固定し
C回転用つまみを矢印の方向に回します。

■ポンプヘッドを収納する時

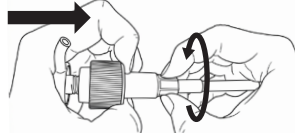

AポンプヘッドをBボトル接続部まで押し込みながら
C回転用つまみを矢印の方向に回します。

■ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品は非防水です。ハンドソープボトルとして使用することはできません。ボトル内に液体等を入れることは絶対におやめください。
- ・本製品をご使用いただく時は、はじめに必ず専用アプリとWi-Fiで接続し録画設定をおこなってからご使用ください。
- ・microSDカード挿入口②に上図の向きにmicroSDカードを挿入してください。
※16GB Class10以上のSDHC-SDXC推奨 最大1TB対応
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。スイッチの操作等は強い力でおこなわないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続したスイッチ操作は数秒の間隔をあけておこなってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・連続して操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。《※「本体のリセット」参照》
- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
(※アプリで繰り返し録画機能をOFFにすることもできます。)
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

■充電方法

- ・電源がOFFの状態、付属のUSB接続ケーブルを使用し、製品本体のUSB接続口⑤とコンセントからACアダプター（別売）またはPC等との接続（バスパワー）で充電します。
- ・充電ランプ⑥が赤に点灯して充電中であることをお知らせし充電が完了すると消灯します。※約8時間を目安に充電してください。
※充電ランプ⑥はケーブル接続の状態で見えにくい位置にありますのでご注意ください。

【外部電源機能】

- ・本製品のUSB接続口⑤に付属のUSBケーブルと別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続して使用すると、バッテリー残量を気にすることなく、長時間の操作が可能になります。（バスパワーでは使用できません。）

1) 電源操作／本体動画撮影

・【電源ON／録画開始】

電源／撮影スイッチ③をONにスライドすると、ランプ①が赤＋青に点灯して電源がONになり、自動で録画が始まります。

※一度Wi-Fi接続を完了し、microSDカード録画設定をおこなってください。（※「microSDカード撮影について」参照）

※録画ファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

・【電源OFF】

再度電源／撮影スイッチ③をOFFにスライドすると録画を停止し、ランプ①が消灯し電源がOFFになります。

※本製品はリムーバブルディスクとしての機能はありません。

データ確認は本製品からmicroSDカードを取り出し、お手持ちのUSB変換アダプター等でPC等に接続してご確認ください。

ご準備と注意事項

- 本製品は映像録画をメインとしたもので、音声につきましては、音ズレ、音量の変化、ノイズが生じます。



- 専用アプリでの撮影は、ご利用の通信環境等により、カメラと通信が止まったり、遅延したりコマ落ちするなど、正常に接続できない場合があります。(有効距離:約15m)
- スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして、当社は保証いたしかねます。
- 専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。
- そのため専用アプリのサポートは、対象外とさせていただきます。
- 本取扱説明書に記載されていない設定などに関しては、サポートの対象外とさせていただきます。

Wi-Fi接続準備

■専用アプリケーション『LookCam』をインストール

- ・【iOS】App Storeにて『LookCam』を検索し、専用アプリをインストールします。
- ・【Android】Google Playにて『LookCam』を検索し、専用アプリをインストールします。
- ・【専用アプリケーション】の説明および画面はiPhoneのものになります。Androidでは、多少表示が異なります。

LOOK CAM



■本製品の電源をONにスライドし、Wi-Fi接続の待機状態にします。(ランプ①青が点滅します)

Wi-Fi接続設定

- (1) ご使用になるスマートフォンのWi-Fi設定画面に表示されるネットワーク名の中から

『F~』または『G~』を選択します。(※パスワードは必要ありません。)

- (2) インストールした専用アプリケーション『LOOK CAM』を起動します。

- (3) 【図1】「私の設備」から①「設備を追加する」または右上の「+」をタップします。

【図1】



■スマートフォンと本製品をダイレクト接続 ※本体のWi-Fi電波が届く範囲での使用(APモード)

- (4) 【図2】③「スマホは直接に装置に接続する」をタップすると【図3】に替わるので④「次へ」

をタップします。

- (5) 【図5】「私の設備」にもどり、ネットワーク名『F~』または『G~』と記載されたタブ⑤が表示され本製品の追加が完了しダイレクト接続が完了します。

※「オンライン」であることを確認してください。

【図2】



■スマートフォンと本製品をインターネット接続 ※外出先等からの使用(ルーターモード)

- (6) (3)①「設備を追加」⇒【図2】②「配置設備はWiFiネットワークに接続されている」をタップすると【図3】に切り替わるので「次へ」をタップします。

- (7) 【図4】「Wi-Fi」画面に変わるので、接続したいルーターを選択し、パスワードを入力します。

- (8) ネットワーク接続が完了すると「Wi-Fiの設定に成功しました」と表示され、OKをタップします。

- (9) 【図5】「私の設備」にもどり、ネットワーク名『F~』または『G~』と記載されたタブ⑤が表示されインターネット接続が完了します。

※「オンライン」であることを確認してください。

【図3】



- ★【図5】の⑥『⚙️』設定マークをタップすると、下部に【図6】の項目が表示されるので⑦『デバイス設定』から【図7】⑩「Wi-Fi設定」をタップしても【図4】の画面に替わり、(7)からの手順が可能です。

【図4】



【図5】



【図6】



【図7】



アプリ撮影について

■基本操作


- ・【図7】操作画面の中央に⑮ライブ画面が表示されます。
- ・音声も聞きたい場合は⑯『』スピーカーアイコンをタップします。

【動画撮影】

- ・⑱『』ビデオカメラアイコンをタップすると録画を開始します。再度タップすると停止します。
- ・録画データはアプリ内【図5】⑳『』アルバムアイコンの「動画」に保存されます。
- ・音声も記録する場合は、⑯『』スピーカーアイコンをタップしてください。

【静止画撮影】

- ・⑰『』カメラアイコンをタップすると静止画が撮影されます。
- ※静止画データはアプリ内【図5】⑳『』アルバムアイコンの「写真」に保存されます。

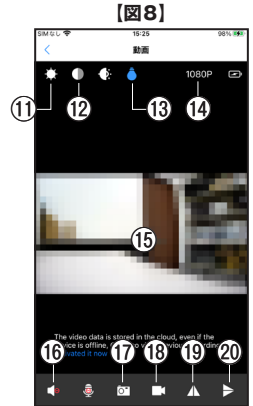

■その他の操作

【明るさ調整】

- ・⑪『』をタップすると明るさ調整バーが表示され、明るさの調節が可能になります。

【彩度調整】

- ・⑫『』をタップすると彩度調整バーが表示され、彩度の調節が可能になります。

【赤外線LED『』 使用しません

【ステータスランプのON/OFF】

- ・⑬『』をタップしてステータスランプのON/OFFが設定できます。

【画像サイズ変更（スマホのみ・動画 / 写真共通）】

- ・⑭『1080』をタップすると画像サイズが変更できます。
4K → 1920×1080px / 2K, 1080 → 640×360px
※スマホで撮影する画像サイズだけを変更します。microSDカードの撮影には反映されません。


【左右反転】

- ・⑲『』をタップすると画面の左右が反転します。

【上下反転】

- ・⑳『』をタップすると画面の上下が反転します。

【図9】

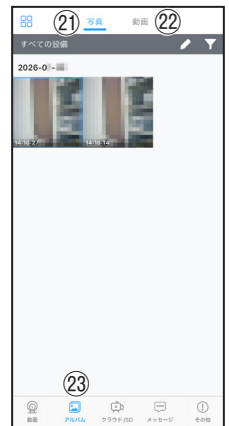

■アプリ内データの管理

- ・【図5】⑳『』アルバムアイコンをタップすると【図9】の画面が開き、アプリで撮影したデータが表示されます。
- ・動画は②をタップ、写真は②をタップすると閲覧できます。
- ・確認したいデータをタップすると【図10】②プレビュー画面に再生されます。
- 【保存・削除等】
- ・保存や削除したいデータを②プレビュー画面に表示させ、画面を長押し、または、右上の②『』をタップすると、【図11】②サブメニューが表示されます。
- ・②サブメニュー『アルバムに保存 / シェア / 動画(写真)を削除 / すべてのことを削除する』より、保存や削除を選択して実行します。
- ・「アルバムに保存」をタップすると、スマホのアルバムアプリに保存されます。

■タイムスタンプ(日時)

- ・Wi-Fi経由でアプリに接続すると、自動でアプリを使用しているスマートフォンの日時に同期されます。
- ・【図13】②『OSD表示』のON/OFFで、表示／非表示が設定できます。

【図10】



【図11】



microSDカード撮影について

■microSDカードのフォーマット

- ・64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。
- ・SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。
- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を起動します。
- ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
- ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
 - ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
 - ※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

■アプリによるmicroSDカードのフォーマット

- ・【図6】「デバイス設定」から⑨「SDカード録画」をタップして【図12】を開き、⑳「SDカード初期化」をタップします。
- ・フォーマットの確認画面がポップします。フォーマットする場合は「OK」をタップするとフォーマットされます。
 - ※microSDカード内のデータが消去されますのでご注意ください。

■microSDカード録画設定

- ・【図6】「デバイス設定」から⑨「SDカード録画」をタップして【図12】を開きます。

【通常録画】

- ・【図12】⑳「自動録画」をONにします。※㉑「アラーム録画」はOFFにしてください。

【動体検知録画】

- ・【図6】「デバイス設定」から⑧「アラーム」をタップして【図13】を開きます。
- ・【図13】㉓「移動検出感度」をタップして【図14】を開きます。
 - ・㉔感度(「中級」または「高」)を選択して、「閉じる」をタップします。
 - ※「閉じる」は動体検知OFFになります。
- ・設定が完了したら「OK」をタップします。
- ・【図12】「SDカードの録画設定」に移行し、㉑「アラーム録画」をONにします。
 - ※㉒「自動録画」はOFFにしてください。
- ・動きが検知される度に録画を開始し、検知なくなってから数秒後に録画を停止し動体検知の待機状態となります。
 - ※動きを検知し続けた場合、最大㉕「録画時間」で設定した時間を1ファイルとして保存されます。

【1ファイルの録画時間の設定】

- ・【図12】㉓「録画時間」をタップします。3分/5分/10分/30分で設定できます。
 - ※設定された録画時間より短いファイルデータは再生できません。

【繰り返し録画の設定】

- ・【図12】㉔「ループ録画」で繰り返し録画のON/OFFが設定できます。

【図12】



【図13】



【図14】



その他

■本体のリセット

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・または、Wi-Fi接続時に「本体をリセットしてください」と表示した時に使用します。
- ・爪楊枝など先が細いもので、リセットボタン④を約5秒押しでリセット処理を行ってください。

Ver.01

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ハンドソーブ型ビデオカメラ（型番:F-806）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) microSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。