


取扱説明書

Gexa®
ジエкса
GA-027

製品保証書付

MULTI CARD READER

マルチカードリーダー

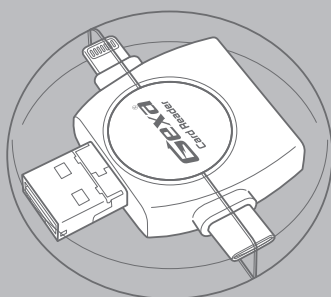

USB 2.0対応

●このたびは、オンスクエア製品をお買い上げいただきありがとうございました。●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。●本書は、製品保証書を兼ねています。紛失ないように保管してください。

ご注意

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品はAppleの純正品・認証品ではありません。●本製品は非認証のため、iOSのバージョンによっては画面にメッセージが表示される場合があります。●今後のOSのバージョンアップにより動作しなくなる可能性もございます。予めご了承ください。

対応機種

- USBホスト機能 (OTG) とマストレージ機能に対応したスマートフォンおよびタブレット端末。
 - ※USBホスト機能に対応していない機器には対応していません。
 - ※SDカードとmicroSDカードを同時に使用することはできません。
 - ※すべてのUSBホスト機能 (OTG) に対応した機器での使用を保証するものではありません。
- パソコンと接続して、パソコン用のカードリーダーとして使用できます。
 - ※USB2.0非搭載機器ではUSB1.1で動作するため、データ転送速度は低下します。



【安全にお使いいただくために】
※必ずお守りください

警告

火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●分解や改造をしないでください。※保証の対象外になります。(火災、感電、故障の恐れがあります) ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ●小さな子供のいる場所で本製品の取り外し等の作業をしないでください。(飲み込む危険性があります)

注意

事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取り付け/取り外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 以下のような場所で使用しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・湿気/水分の多い場所
 - ・静電気の発生する場所
 - ・埃の多い場所
 - ・通常の生活環境と大きく異なる場所 (非常に暑くなる/寒くなる等)
 - ・傾斜のある不安定な場所
 - ・破損/振動/衝撃等の恐れのある場所
- 長時間ご使用になると機器が熱くなりやけどをする恐れがありますので、ご注意ください。
- 本製品を長期間使用しないときはパッケージに入れて保管してください。


お手入れについて

- 清掃するときは必ず端末から外し、柔らかい布で拭いてください。
 - ※シンナー/ベンジン/ワックスは使用しないでください。

取り扱い上の注意

- 本製品の取り付け/取り外しは、スマートフォンやタブレット端末内および各種メモリー内のデータを必ずバックアップしてから行ってください。
 - ※本製品を使用中に発生したデータの損失や接続機器の故障については、弊社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

各部名称と説明

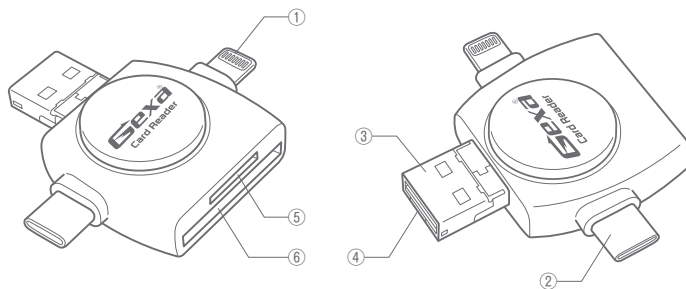


- ①ライトニング接続端子 ②Type-C USB接続端子 ③Type-A USB接続端子
④microUSB接続端子 (※収納式) ⑤microSDカード挿入口 ⑥SDカード挿入口

microUSB端子の出し方


USB接続端子③を右図のように上に起こすと、中からmicroUSB接続端子④が出てきます。

戻す時は、USB接続端子③をカチッと音がするまで下げてしっかりとロックします。

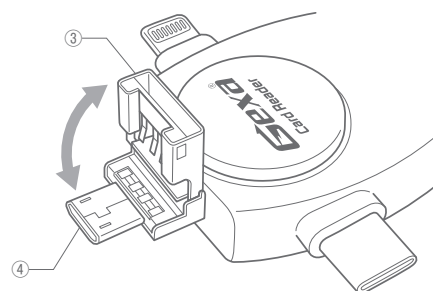


メモリーカードのセット方法

microSDカード

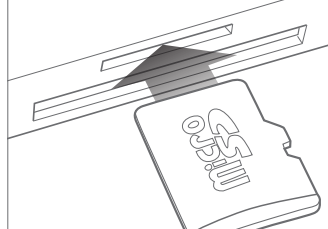

カードの印字面を上向きにし、カチッと音がるまで押し込みます。外すときは一度奥に押し込んでから引き抜いてください。


SDカード

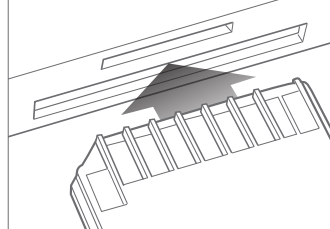

カードの端子面を上向きにし、奥に突き当たるまで押し込みます。外すときはそのままゆっくり引き抜いてください。

機器との接続

- 本製品の各接続端子を、接続する機器に合わせて選び差し込みます。

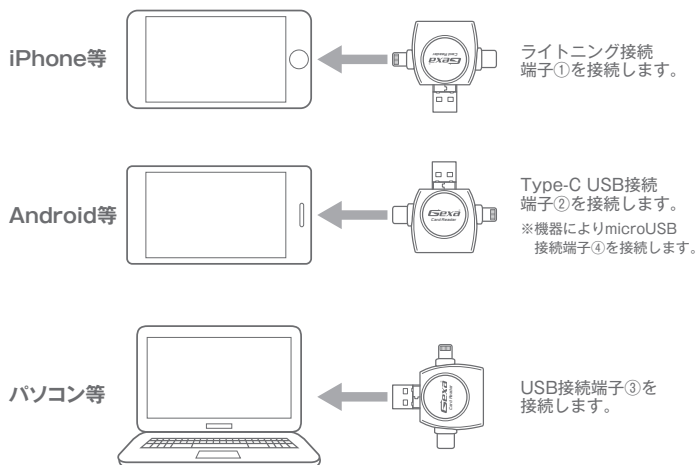

本製品およびメモリーカードの取り外し

●本製品およびメモリーカードの取り外しは、アクセスしているアプリケーションを全て終了してから行ってください。(※アプリケーションを使用中に取り外すと、データが破損/紛失する恐れがあります) ●パソコンに接続している場合は、必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから取り外してください。

ファイルの閲覧方法：iOS


1. 製品本体をスマートフォン等に接続します。
2. 写真アプリの「読み込む」アイコンをタップするとカードリーダーのメモリーに保存されているデータ一覧が表示されます。
3. もしくは、下記ファイルアプリからの閲覧も可能です。

※接続時の確認通知、画面表示 / ファイルの保存場所等は、機種により異なります。



【iPhone/iPad (mini) / iPod】

アプリケーション：ファイル

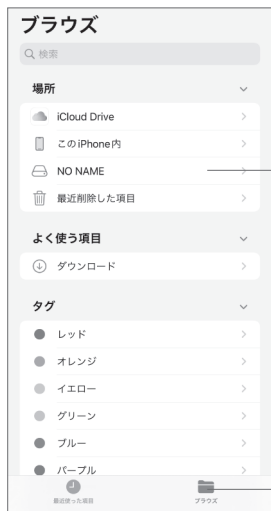

① ファイルアプリを起動し、ブラウズアイコンをタップします。

② 認識されたカードリーダーアイコンをタップするとカードリーダーのメモリーに保存されているデータ一覧が表示されます。

アプリについて

- スマートフォンOSのアップデートにより、アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- OSアップデートに伴う動作不良や、アプリのアップデート対応に関して、当社では保証いたしかねます。
- アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。そのためアプリのサポートは、対象外とさせていただきます。

再生可能なファイル

書 類	txt / doc / ppt / xls / xlsx / pdf
音 楽	mp3 / wma / wav / m4a / aac / m4r / ogg
動 画	mov / mpg / vob / wmv / rmvb / avi / mp4 / mkv / flv / 3gp / rm
写 真	jpg / jpeg / png / gif / bmp / tif / tiff

※各データの再生にはお客様の機種に対応および再生用のアプリがインストールされている必要があります。（※サポート対象外）

※アプリケーションに関する問い合わせおよびサポートは受け付けていません。

※アプリケーションは全ての機種での動作を保証するものではありません。

※スマートフォンやタブレット端末への転送方法等は、各機種の取扱説明書をご覧ください。

製品仕様

インターフェース	Type-A USB / Type-C USB / microUSB / Lightning
サ イ ズ	約W48×H42×D12mm
重 量	約17g
対応メモリー	SDカード / microSDカード（容量：8GB～256GB）
対応フォーマット	FAT32 / exFAT
対 応 O S	iOS9以降、Android 4.1以降 MacOSX以降、Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP
環 境 条 件	動作時：0℃～45℃ 保管時：-10℃～55℃（結露なきこと）

ファイルの閲覧方法：Android

1. アプリをインストールした後、製品本体をスマートフォン等に接続します。
2. ファイル管理アプリをタップして起動します。

※接続時の確認通知、画面表示 / ファイルの保存場所等は、機種により異なります。



【アンドロイド搭載のスマートフォン/タブレット】

Google Playにて『ファイル管理アプリ』を検索し、任意のファイル管理アプリをインストールします。アプリをタップすると保存されているデータの一覧が表示されます。

※画面は無料アプリケーション『ファイルマネージャー』のものです。



① 本製品を接続すると、左図のメッセージが表示されますので「OK」を選択してください。



② 認識されたカードリーダーアイコンをタップするとカードリーダーのメモリーに保存されているデータ一覧が表示されます。

製品に関するお問い合わせはこちらまで

オンスクエア株式会社 [製品サポート窓口]

☎ 048-242-3220 📧 support2@onsquare.jp

※土・日・祝祭日を除く午前10:00～午後5:00まで受付 ※都合によりお休みや受付時間を変更させていただくことがあります。

輸入販売元

〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル 4F

オンスクエア株式会社 <https://www.onsquare.jp/>

保証規定

1. 取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償にて同一製品と交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して交換する場合には、オンスクエア製品サポート窓口または、ご購入の販売店にご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には交換はできません。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、水没などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、または販売店で発行されたお買い上げを証明するものがない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。

製品保証書

通常のご使用において万一不具合が生じたときは、保証規定により、お買い上げ後1年間は無償にて同一製品と交換いたします。※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 This warranty is valid only in Japan.

販売名	マルチカードリーダー GA-027
ご氏名	
ご住所	
T E L	()

※以下につきましては、販売店にて記入、捺印していただくか、販売証明書（販売店のレシート等）をもってご確認させていただきますので、大切に保管してください。

お買い上げ店名	㊞
住 所	
T E L	()
お買い上げ年月日	年 月 日

Better information to more people
Square
オンスクエア株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル 4F

☎ 048-242-3220 <https://www.onsquare.jp/>

推奨再生アプリ（アンドロイド搭載のスマートフォン/タブレット）

『VLC』

アプリは、無料ダウンロードできます。

<https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html>

※VLC media playerで正常に再生できない場合は、お客様の再生環境の問題となります。

