

PORTABLE SECURITY 4K VIDEO CAMERA

製品取扱説明書
保証書付

ポータブルセキュリティ4Kビデオカメラ 型番 GX-110

〈お客様へのお願い〉
・この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・ご使用前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。
・お読みになったあと大切に保管し、必要なおきにお読みください。
・仕様および外観は予告なく変更（製造中止を含む）する場合があります。
・お気づきの点がございましたら、弊社窓口までご確認くださいませようお願いいたします。

セット内容



microSDカードは付属しておりません

・本製品をご使用になる時は、お客様自身でmicroSDカードを別途ご準備いただき、microSDカード挿入口⑩に挿入してください。※「1.各部の名称」参照
※撮影データはmicroSDカードに保存されます。
・対応メモリー容量は32GB～256GBになります。（32GBより小さいと認識されません。）

4K/60fpsで撮影する場合は、UHS-3以上のメモリが必要です。
UHS-3未満でも4K/60fpsに設定可能ですが、撮影ボタンをタップしても録画はできません。

7. 製品仕様

基本仕様	
ビデオサイズ （フレームレート）	4K (60・30FPS) / 2.7K (30FPS) FHD (60・30FPS) / HD (120・60・30FPS)
動画圧縮方式	H.264
視野角	約70°
写真サイズ	14M / 10M / 8M / 5M / 2M
動体検知機能	動きを検知して自動で録画を開始/停止
オート録画機能	電源オンと同時に自動で録画を開始
Wi-Fi接続	スマホで離れた場所から録画操作や映像確認
デジタルズーム	～4倍（無段階）
電子動体ブレ補正	振動や揺れをなめらかな映像に補正
ホワイトバランス	オート / 晴天 / くもり / 蛍光灯 / 白熱灯
上下反転	上下を反転して撮影
周波数	50Hz / 60Hz
露出補正	EV: -2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
稼働時間 ※理論値	4K (30FPS) : 約20時間 FHD (30FPS) : 約40時間 HD (30FPS) : 約43時間
対応メモリー	Class10以上のmicroSD 32GB～最大256GB
インターフェイス	USB2.0
充電方法	USBバスパワー / ACアダプター（別売）
バッテリー	リチウムイオン充電電池10200mAh
防水	非防水
動作温度	10～40℃
動作湿度	20～80%（結露なきこと）
本体サイズ	約63×122×23mm
本体重量	約194g

はじめに

安全上のご注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	■表示の説明
危険 「死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容	禁止の行為であることを告げるもの
警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容	行為を強制したり指示したりする内容を告げるもの

危険

次のような誤った取り扱いはいししないでください。

- 分解、加工、加熱および火中に入れる。
- 高温（50℃以上）になる場所に置く。
- 故意に落下させたり過度な衝撃を与えるなど誤った使い方をすると、発熱、発火、破裂などけがや火災の原因となります。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- カメラを長期間使わないときは半年に1度程度、満充電から使い切るよう操作し30%程度充電された状態で保存してください。

万一異常が発生したときには


- ・ 煙が出ている
- ・ 異臭がする
- ・ 内部に水や物が入った
- ・ 落下などにより破損した
- ・ 電源コードが傷んだ

本機の電源を切る
電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
販売店に修理を依頼してください。

警告

禁止	● 内部に物を入れない SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電・故障の原因になります。	禁止	● 付属のコードを他の機器に使用しない 火災や感電・故障の原因になります ● 電源コードを傷つけない 傷んだまま使用すると火災や感電の原因になります。
禁止	● レンズを直射日光などに向けない 集光により内部部品が破損・加熱し火事や故障の原因になります。	分解禁止	● 分解・改造をしない 火災や感電の原因になります。 分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますのでお止めください。
禁止	● 乗り物を運転中に使用しない 交通事故の原因になります。	分解禁止	● 電源プラグは根元まで確実に差し込む ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
禁止	● 付属のアダプター以外は使用しない 火災や感電・故障の原因になります。	分解禁止	● 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む 本機に異常が発生したときには、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
禁止	● 付属のアダプターを他の機器に使用しない 火災や感電・故障の原因になります。	分解禁止	● 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む 本機に異常が発生したときには、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
禁止	● 付属の電源コード以外は使用しない 火災や感電・故障の原因になります。	分解禁止	● 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む 本機に異常が発生したときには、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

1. 各部の名称

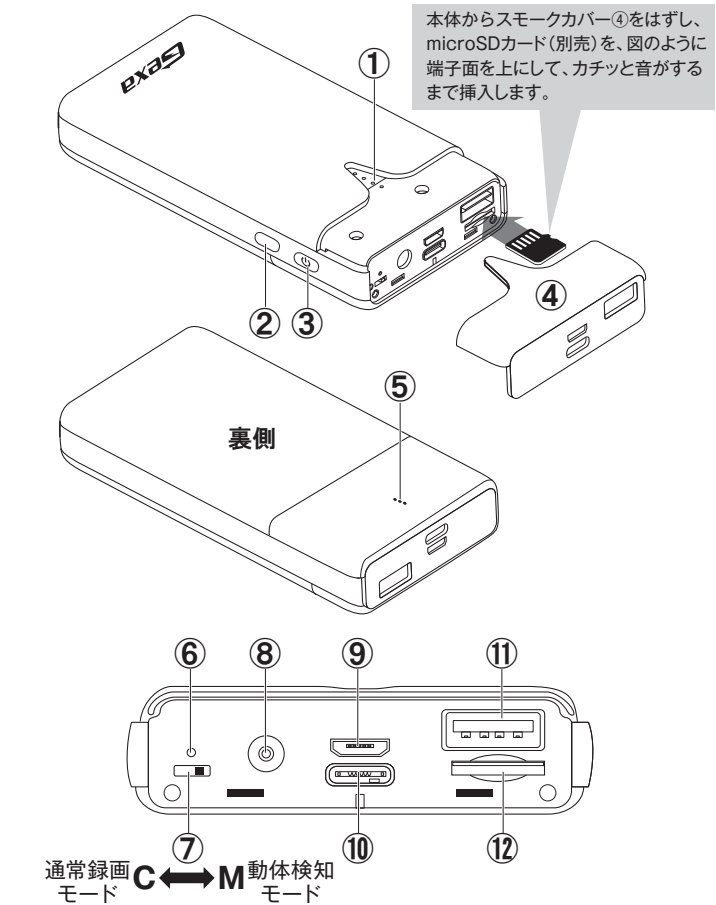

- ①ステータスランプ ②Wi-Fi/写真ボタン ③電源/録画ボタン
④スモークカバー ⑤マイク ⑥リセットボタン穴
⑦モード切替スイッチ ⑧レンズ ⑨USB接続口（データ通信用）
⑩USB入出力口（本体充電/外部機器充電用）
⑪USB出力口（外部機器充電用） ⑫microSDカード挿入口

録画した動画を再生すると映像のコマが飛んだり音ズレする

・本体とUSB接続をしたままファイルの再生をすると、ファイル転送に間に合わず正しい再生ができない場合があります。
・録画ファイルの再生は、本体よりお使いのPCの任意の場所へファイルを移動し、その後パソコンから再生を行ってください。

それでも正しく再生できない場合は、弊社が推奨する以下の再生プレイヤーをご使用ください。
ゴムプレイヤー（推奨）:http://www.gomplayer.jp/
※ゴムプレイヤー（無料プレイヤー）で検索
※GOM Playerの設定等については、本製品サポートの対象外となります。

・4K/60fpsの撮影データは、ご使用のパソコン環境により処理速度が追いつかず、コマ落ちや音ズレ等、正常に再生できない場合があります。
・録画データに関しては、UHS-3のmicroSDカードをご使用いただければ、4K/60fpsでもパソコンの環境に影響されることなく保存されます。

2. 充電方法

・ **本製品をご使用いただく前に、必ず充電をおこなってから操作を開始してください。**
・ 本体のUSB入出力口⑩にUSBType-Cケーブルと別売のACアダプターを接続し、コンセントから充電します。
もしくは、別売のモバイルバッテリーやパソコン等と接続（バスパワー）し充電します。
・ 充電を開始すると、ランプ①が（赤）点灯、（緑）点灯+点滅します。
※充電量によってランプ①（緑）の点灯数が変わります。
・ バッテリーが空の状態より約15時間を目安に充電を行ってください。
（注）バッテリーが低下するとランプ①（赤）が点滅します。
※この状態から充電を行うと満充電に近い表示になることがありますので、ランプ①（緑）の点灯数ではなく、時間を目安に充電を行ってください。
（注）バッテリーが空の場合、電源を入るとランプ①の4つのランプが点灯後消灯し、電源がオフになります。

外部電源機能

・ 本製品はコンセントやモバイルバッテリーに接続して、充電しながらの操作が可能です。
・ 充電状態のまま電源をオンにすると、通常操作と同じように操作が可能になります。
※ランプ表示も同じです。（注）外部電源撮影時は、充電ケーブルが映り込みます。

本体による操作

3. 電源／通常動画撮影

・ 本体からスモークカバー④をはずし、モード切替スイッチ⑦を通常録画モード（C）側にスライドさせ、スモークカバー④をセットします。
※スイッチ⑦がスライドしにくい場合は、先の細い非金属の物でスライドさせてください。

【電源ON／自動録画】
・ 電源/録画ボタン③を約3秒長押しするとランプ①が（緑）に5回点滅後消灯し、電源がオンになり自動で録画を開始します。
・ 録画中、電源/録画ボタン③を押すと録画を停止し待機状態（ランプ①（緑）点灯）になります。
※録画ファイルはアプリの設定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
・ 再度、電源/録画ボタン③を押すとランプ①が（緑）に5回点滅後消灯し、録画を再開します。

【電源OFF】
・ 録画中または待機中に、電源/録画ボタン③を約3秒長押しするとすべてのランプが点灯後消灯し、電源がオフになります。
（注）microSDカードが未挿入の場合、ランプが全て点滅後消灯し、電源がオフになります。
（注）動画解像度はアプリでのみ変更できます。（裏面 4.解像度の設定 参照）

4. 動体検知撮影 ※本体だけの撮影機能です

・ 本体からスモークカバー④をはずし、モード切替スイッチ⑦を動体検知モード（M）側にスライドさせ、スモークカバー④をセットします。
※スイッチ⑦がスライドしにくい場合は、先の細い非金属の物でスライドさせてください。
・ 電源/録画ボタン③を約3秒長押しするとランプ①が（青）に5回点滅後消灯し、自動で動体検知録画を開始し、以降動きを検知するたびに録画・待機を繰り返します。
※動きを検知している間は、アプリの設定時間を1ファイルとして録画を継続し、約30秒動きを検知しないと待機状態になります。
・ 録画中、電源/録画ボタン③を押すと録画を停止し、待機状態（ランプ①（青）点灯）になります。
・ 再度、電源/録画ボタン③を押すとランプ①が（青）に5回点滅後消灯し、以降動きを検知するたびに録画・待機を繰り返します。
（注）動体検知撮影は本体での撮影のみ有効です。
アプリに接続するとモードスイッチに関係なく、通常撮影になります。
（注）動体検知撮影時は、〔図4 詳細設定〕→⑩「Auto power Off」を「オフ」に設定してください。（※裏面 10.オートパワーオフ 参照）
「オフ」になっていないと自動的に電源オフになってしまうのでご注意ください。
（注）動画解像度はアプリでのみ変更できます。（裏面 4.解像度の設定 参照）

5. 繰り返し録画

・ 本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
（注）上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。
※録画時間を「なし」に設定すると繰り返し録画は機能しません。（裏面 8.録画時間 参照）

6. 写真撮影

・ 待機状態でWi-Fi/写真ボタン②を押すとランプ①が1回点滅し、写真を1枚撮影します。
・ ファイルを保存後、待機状態に戻ります。
※写真解像度はアプリでのみ変更できます。（裏面 4.解像度の設定 参照）

7. リムーバブル機能 ※データへのアクセス

・ 本体の電源がオフの状態では本体のUSB接続口⑩とパソコンをmicroUSBケーブルで接続するとランプ①が（緑）点灯し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリ内にアクセスできます。
（注）※動体検知モードの場合は、ランプ①が（青）点滅後消灯します。
※なお、ドライバーのインストールは必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます。）
・ USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直してください。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。
（注）接続時、自動で録画を開始しますが、リムーバブルとして認識されると録画を停止します。

8. リセット方法

・ 充電後も電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができないなどの場合は、リセット処理を行ってください。
・ スモークカバー④をはずし、リセットボタン穴⑥の中のボタンを、先の細い非金属の棒などで約10秒長押しします。
・ リセットが完了すると、電源はオフになります。

9. モバイルバッテリー機能

・ 本製品はスマートフォンなどの外部機器への充電が可能です。
・ 本体のUSB入出力口⑩またはUSB出力口⑪に外部機器をケーブルで接続すると、ランプ①が（赤）点灯、（緑）点灯+点滅し、外部機器への充電を開始します。
（注）充電する機器の端子にあったケーブルをお使いください。
（注）本製品に内蔵されているバッテリーは、本体稼働用と電子機器充電用が共用になっていますのでご注意ください。

10. 動画・写真解像度／タイムスタンプの設定方法

・ 本製品は、Wi-Fi専用アプリケーション「4K Cam」により、スマートフォンやタブレット端末にて、動画解像度／写真解像度／タイムスタンプの設定を行います。
・ 日時は、専用アプリケーションをご使用のスマートフォン・タブレット端末の時計機能と連動します。

