


SMART VIDEO CAM

スマートビデオカム

製品取扱説明書

保証書付

型番 **GX-115**

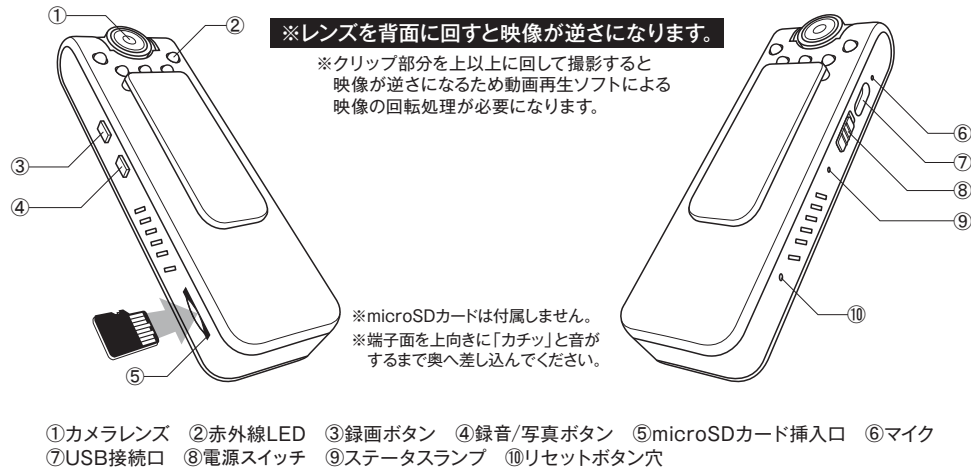

1) ご使用前の確認および注意事項

- 本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- 本製品をご使用頂く前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※8GB~最大256GB対応)
- microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。
- microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。
- microSDカードがセットされていないか、認識できない場合は、ランプ⑨が赤色と青色に点滅します。
- 保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけておこなってください。
- 連続してボタン操作をすると操作不能になります。その場合はリセット処理をおこなってください。【※13) 参照】
- 撮影はパンフォーカスのため、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- 本製品は専用ケーブルを使用しているため、他のケーブルでは接続はできません。

2) 充電方法

- 本体のUSB接続口⑦に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎ、別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続し充電します。
- 接続すると、ランプ⑨が赤色に点灯し充電を開始します。
- バッテリーが空の状態より約7時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

- 電源スイッチ⑧を上側にスライドすると、電源がオンになりランプ⑨が赤色に点灯し待機状態になります。
- 電源スイッチ⑧を下側にスライドすると、電源がオフになりランプ⑨が消灯します。

4) 通常録画

- 待機状態(ランプ⑨赤色点灯)で録画ボタン③を押すと、ランプ⑨が赤色に3回点滅後、消灯し録画を開始します。
- 録画中に録画ボタン③を押すと、録画を停止しランプ⑨が赤色に点灯し待機状態に戻ります。

※録画ファイルは約8分ごとに1ファイルとして保存されます。(※繰り返し録画時は1ファイル約5分になります。)

5) ボイスレコーダー

- 待機状態(ランプ⑨赤色点灯)で録音/写真ボタン④を長押し(約2秒)すると、ランプ⑨が青色に2回点滅後、消灯し録音を開始します。
- 録音中に録音/写真ボタン④を押すと、録音を停止しランプ⑨が赤色に点灯し待機状態に戻ります。

※録画ファイルは約60分ごとに1ファイルとして保存されます。

6) 写真撮影

- 待機状態(ランプ⑨赤色点灯)で録音/写真ボタン④を押すと、ランプ⑨が青色に1回点滅後、写真を撮影し待機状態に戻ります。

7) 赤外線撮影

- 本製品は明るさを感知し、暗くなると赤外線LED②が自動点灯して暗い場所での撮影をサポートします。

※赤外線は不可視タイプで目には見えません。

8) 動体検知録画

- ※動体検知録画は本体とパソコンを接続し、パソコン上で設定する必要があります。設定方法は【12) 各種設定】を参照してください。
- 設定後、電源スイッチ⑧を上側にスライドし、電源をオンにするとランプ⑨が赤色に点灯し自動で動体検知録画待機状態になります。
- その後、動きを検知する度にランプ⑨が赤色に3回点滅後、消灯し録画を開始します。
- センサーから動きが消えて約1分後に録画を停止し、ランプ⑨が赤色に点灯し動体検知待機状態になります。
- 以後、動きを検知する度に録画と停止を繰り返し、動きが継続されている場合、1ファイル最大約8分まで保存され、続けて新しいファイルで録画を継続します。(※繰り返し録画時は1ファイル約5分になります。)
- 動体検知待機状態、または動体検知録画中に録画ボタン③を押すと、ランプ⑨が赤色に点灯し待機状態に戻ります。

9) 繰り返し録画機能

- ※繰り返し録画は本体とパソコンを接続し、パソコン上で設定する必要があります。設定方法は【12) 各種設定】を参照してください。
- 繰り返し録画がオフの場合、メモリーが一杯になると自動で録画は停止し、ランプ⑨が赤色に点灯します。
- 繰り返し録画がオンの場合、メモリーが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。

※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

10) 充電残量表示機能

- 待機状態(ランプ⑨赤色点灯)で録音/写真ボタン④を2回押すとランプ⑨が緑色に点滅してバッテリー残量をお知らせします。

4回点滅：80%以上 / 3回点滅：50%以上 / 2回点滅：30%以上 / 1回点滅：30%以下

11) リムーバブルディスク機能

- 本体のUSB接続口⑦と付属のUSB接続ケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
- パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。(ドライブが認識されるまで約10~15秒かかります) ※認識されない場合は、電源をオンにしてください。
- ※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。
- ※パソコンとの接続を外すと電源がオフの状態になりますので、オンにする場合は再度、電源を入れ直してください。

12) 各種設定

- メモリー内のテキストファイルで、動画サイズの変更等、各種詳細設定をします。
- パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたmicroSDカード内にアクセスします。【※11) 参照】
- microSDカード内に自動生成された「SETTING.TXT」と「TIME.TXT」テキストファイルを開き、下記のように各種設定し上書き保存します。
- ※拡張子を表示している場合は「SETTING.TXT」「TIME.TXT」となります。
- 修正したファイルの保存後、本体をパソコンから取り外して再度、電源をオンにすることで各種設定が完了します。
- ※microSDカード内にテキストファイルが自動で生成されない場合は、下記サポートページよりダウンロードしてください。

■「SETTING」ファイル：動画サイズ／動体検知録画／繰り返し録画／日時表示を設定します。

1080P:0	RECYCLE:0	MOTION:0	TIME:0
Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

Ⓐ動画サイズの設定：1(1080P) / 0(720P)
Ⓑ繰り返し録画設定：1(ON) / 0(OFF)
Ⓒ動体検知録画の設定：1(ON) / 0(OFF)
Ⓓ日時の表示設定：1(表示) / 0(非表示)

■「TIME」ファイル：撮影データに記録される日時(タイムスタンプ)を設定します。

例) 2022年11月01日12時30分30秒に設定する場合
2022-11-01,12:30:30 (すべて半角入力)

13) リセット方法

- 充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン穴⑩を先のものがつつ、金属以外の物でカチッとするまで軽く押してください。正しくリセットが行われると電源がオフになります。

14) スマートフォンでの再生方法

- 下記名称のケーブル(市販品)を別途ご用意いただき、製品本体とスマートフォンを接続し「ファイルアプリ」等を使い再生します。
- iPhone：USBカメラアダプター(Type-A⇒Lightning) / Android：OTGケーブル(Type-A⇒Type-CまたはMicro-B)

※弊社ではケーブルに関してのサポートは行っておりません。また、お使いのスマートフォンの性能によりスムーズに再生できない場合があります。

＜注意事項＞

Ver.02

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態を保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名		スマートビデオカム (型番：GX-115)	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
お買い上げ日 (商品到着日)		年 月 日	販売店記載欄
初期不良保証 及び保証期間	保証期間	対象部分	
	1ヵ月	製品本体	

領収書／納品書添付欄

(購入先／購入日が判別できるものが必要です)

■製品不良事象記載欄（故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）及び付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。
なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。