

5K MINI BODYCAM ミニボディカム

5Kペンクリップ型カメラ Wi-Fi

製品取扱説明書
保証書付

型番 GX-315



※microSDカードは
写真の向きに挿入してください

- ①撮影ボタン
- ②電源スイッチ
- ③microSDカード挿入口
- ④レンズ
- ⑤モニター
- ⑥メニューボタン
- ⑦右ボタン
- ⑧左ボタン
- ⑨マイク穴
- ⑩モニターオフボタン
- ⑪確定ボタン
- ⑫ステータスランプ
- ⑬Wi-Fi接続スイッチ
- ⑭USB接続口
- ⑮リセットボタン穴
- ⑯スピーカー
- ⑰クリップ
- ⑱1/4インチネジ穴

◆ ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は、専用の電源ケーブルを使用しています。市販の電源ケーブルを使用しないでください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(最大1TB対応)
- ・microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥へ差し込んでください。
- ・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。〔※10〕を参照)
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・クリップを使用する際は力を入れて広げないようにご注意ください。破損の原因となります。

■ microSDカードについて

- ・本製品は**クラス「V30」以上**のmicroSDカードを推奨いたします。
- ※5Kでの撮影の際、ご使用のmicroSDカードによっては「スピードが低すぎます」と表示され、録画ができません。

◆ 撮影準備

1) 充電方法

- ・電源OFFの状態で付属のUSB接続ケーブルとACアダプター(別売)を接続し、コンセントから充電します。またはPC等とのUSB接続(バスパワー)で充電します。
- ・充電中はランプ⑫が赤色に点灯します。(バッテリーが空の状態より約4時間を目安に充電を行ってください)
- ・充電が完了するとランプ⑫の赤色は消灯します。

【外部電源機能】

- ・別売りのACアダプターやモバイルバッテリーと接続すると、充電しながら通常操作ができます。
- 〔※バスパワーによる外部電源の使用は、8)を参照〕

2) 電源操作


- ・【電源ON】電源スイッチ②を上にはずすと、ランプ⑫が緑色に点灯し、待機状態になります。
- ・【電源OFF】電源スイッチ②を下にはずすと、ランプ⑫が消灯し電源がOFFになります。

3) 撮影モードの切り替え

- ・待機状態でメニューボタン⑥を短押しするたびに、以下の順にモードを変更します。

→ 動画撮影モード(デフォルト) → 写真撮影モード → 撮影データ選択・再生モード →

【図1: 録画待機画面】

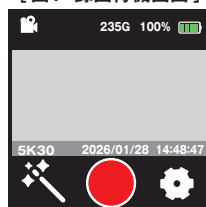

※写真待機状態は●が○になります。
※「データ選択・再生」は図3参照

◆ 本体設定

■モニター⑤で確認しながら解像度や録画設定・写真設定を行います。

- ・動画撮影モードでメニューボタン⑥を長押し(約2秒)すると、【動画設定アイコン】が表示され、動画関連の設定が行えます。
- ・写真撮影モードでメニューボタン⑥を長押し(約2秒)すると、【写真設定アイコン】が表示され、写真関連の設定が行えます。
- ・左右ボタン⑦⑧でアイコンを選択し、メニューボタン⑥を短押しして、設定項目が表示されます。
- ・左右ボタン⑦⑧で希望の設定を選択して再度メニューボタン⑥を短押しして設定が完了し、アイコン画面に戻ります。
- ・設定が完了したら、メニューボタン⑥を長押し(約2秒)すると、待機状態に戻ります。

動画設定アイコン



解像度
動画解像度設定



手振れ補正
映像の揺れを軽減



ビデオエンコーディング
h.264/h.265コーデックの設定
※5Kは設定できません



縮時撮影の動画間隔
タイムラプス撮影の間隔



縮時撮影の持続時間
タイムラプス撮影時間



早い動きの撮影
倍速撮影



動画ファイルの長さ
動画1ファイルの時間設定



音量を調節
動画再生時の音量



日時設定
データに表示される日時合わせ



画面保護
自動モニターオフまでの時間設定



LED
ステータスランプのオン/オフ



Wi-Fi設定リセット
Wi-Fiパスワードをリセット



言語
本体が表示する言語の設定



タイムスタンプ
データ日時の表示/非表示



メモリーをフォーマット
microSDカードのフォーマット



工場出荷時設定にリセット
工場出荷状態に戻す



システム情報
システム名およびバージョン



キー音
本体操作音のオン/オフ

※手振れ補正機能は、5K及びHD画質には対応していません。 ※タイムラプス撮影及び倍速撮影では、音声は記録されません。

写真設定アイコン



サイズ
写真解像度設定



連写
写真の連写枚数設定



タイマー撮影
写真撮影のタイマー設定



ホワイトバランス
色温度の設定



撮影時の特殊効果
撮影エフェクト



カメラのシーンモード
シーンに合わせた撮影の設定

4) 日時設定・タイムスタンプ

- ・【動画設定アイコン】の「日時設定」を選択して、日時設定を行います。
- ・「日時」「時刻」「日付形式」の順にメニューボタン⑥で選択し、左右ボタン⑦⑧で数字を合わせ、メニューボタン⑥を短押しして次の項目に移動します。
- ・すべて設定が完了したら、メニューボタン⑥を長押しして確定し、再度メニューボタン⑥を長押しして【動画設定アイコン】に戻します。
- ・モニター⑤に設定した日時が表示されます。
- ・【動画設定アイコン】の「タイムスタンプ」をオンに設定にすると、データに日時が表示されます。

◆ 本体操作

5) 動画撮影

- ・録画待機状態で、撮影ボタン①を押すと録画を開始し、ランプ⑫が緑色に点滅します。
- ・再度、撮影ボタン①を押すと録画を停止し、ランプ⑫が緑色に点灯して録画待機状態に戻ります。
- ※録画ファイルは「録画ファイルの長さ」で設定した時間〔オフ/1分/5分〕ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※5K画質ではファイルサイズの上限により、1ファイル最大約3分での保存となります。

【縦型動画の撮影】

- ・録画待機状態で、確定ボタン⑪を押すと、2K画質(1528×2720px/30FPS)の縦型動画が撮影できます。
- ※モニター⑤は中央部にズームした状態で映りますが、撮影データは縦の映像で保存されます。

6) 繰り返し録画機能

- ・microSDカードの容量がいっぱいになると、古いデータから上書きして録画を続けます。

7) 写真撮影

- ・録画待機状態でメニューボタン⑥を押して、写真撮影モードに切り替えます。
- ・撮影ボタン①を押すと写真を撮影し、ランプ⑫が緑色に1回点滅して待機状態に戻ります。

◆ その他の機能

8) リムーバブルディスク機能

- 電源ONの録画待機状態でパソコンと接続すると、モニター⑤が[図2: アクセス画面]に変わり、パソコン側からリムーバブルディスクとして認識され、microSDカード内にアクセスできます。
- USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の[ハードウェアの安全な取り外し方法]に従い正しく切断し、パソコンとの接続を外す前に電源スイッチ②をOFFにして電源を落としてください。

【バスパワーによる外部電源機能】

- リムーバブルディスクとして認識されると、[図2: アクセス画面]の「オフ」が選択された状態になっています。
- メニューボタン⑥を1回押すとモニター⑤が[図1: 録画待機画面]に変わり、バスパワーによる外部電源機能(※1)充電-外部電源機能を参照)が使用できるようになります。
※一度外部電源機能に切り替えると、接続中はリムーバブルディスクには戻せません。


【図2: アクセス画面】



9) データの再生/削除

- 録画待機状態でメニューボタン⑥を押して、撮影データ選択・再生モードに切り替えます。
- [図3: 選択・再生画面]のVideo(動画)/IMG(写真)を左右ボタン⑦⑧で選択し確定ボタン⑪を押すとデータ一覧が表示されます。
- 再生したいデータを左右ボタン⑦⑧で選択し確定ボタン⑪を押すと、モニター⑤で再生されます。
- 再生モードを終了する場合はメニューボタン⑥を押します。

【図3: 選択・再生画面】

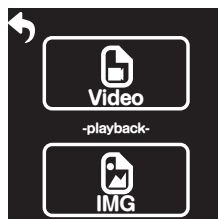

【操作方法】

[再生/停止] ➡ 確定ボタン⑪ [戻る] ➡ メニューボタン⑥ [選択] ➡ 左右ボタン⑦⑧

[早送り] ➡ 右ボタン⑧を短押し(×2倍速) [解除] ➡ 確定ボタン⑪

[スロー再生] ➡ 左ボタン⑦を短押し(×-2倍速) [解除] ➡ 確定ボタン⑪

- [削除] ➡ 左右ボタン⑦⑧でデータを選んでメニューボタン⑥を長押しすると、データの左上に削除候補を示す赤い印がつきます。
 - 削除候補から外す場合は、赤い印のデータを選んで確定ボタン⑪を押します。
 - 削除候補がある状態で確定ボタン⑪を長押しすると「削除しますか? はい/いいえ」と表示されるので、「はい」を選択し確定ボタン⑪を押すと削除されます。
- ➡ データの削除候補選択を取りやめる場合は、再度メニューボタン⑥を長押しします。

10) リセット方法

- 充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン穴⑮を先のとがった、金属以外の物で「カチッ」とするまで軽く押してください。正しくリセットが行われると電源がOFFになったあと、再度電源がONになります。

■ 撮影データのパソコンでの再生について

- 高画質の撮影データは、パソコンの処理能力や再生プレイヤーソフトにより、スムーズに再生できないことがあります。その場合は、再生プレイヤーを変更して再生をお試しください。

Ver.01

製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

型番	GX-315	販売店
お買上日	年 月 日	
保証期間	製品ご購入日より1ヵ月	
ご住所	〒□□□-□□□□	
	TEL ()	
ご氏名		

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの(領収書や納品書)付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】



- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。
なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
 - (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
 - (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
 - (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
 - (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
 - (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
 - (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
 - (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
 - (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
 - (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型(生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は、一切保証いたしません。

《注意事項》

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●ブライパシンの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸用品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**
またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

■Wi-Fi撮影について

- ・専用アプリでの撮影は、ご利用の通信環境等により、正常に接続できない場合があります。(有効距離：約10m)



■専用アプリについて

- ・スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ・OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に關しまして、当社では保証いたしかねます。
- ・専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。
- ・そのため専用アプリのサポートは、対象外とさせていただきます。

1. 専用アプリのインストール

【専用アプリ】の説明および画面は、iPhoneになります。Androidでは多少表示が異なります。

■専用アプリをインストール

- ・【iOS】App Storeにて「Viidure」を検索し、専用アプリをインストールします。
- ・【Android】Google Playにて「Viidure-Dashcam Viewer」を検索し、専用アプリをインストールします。



Viidure

2. Wi-Fi接続準備

- ・電源ONの待機状態（緑ランプ点灯）でWi-Fi接続スイッチ⑬を上スライドすると、ランプ⑫が緑点灯＋青点滅しモニター⑤に【Wi-Fi接続画面】が表示されWi-Fi待機状態になります。

【Wi-Fi接続画面】

SSID: XXX.XXXXXXX

PASS: 12345678

3. カメラの追加と基本操作

■専用アプリにカメラを追加

- ・アプリを起動し、【個人情報確認画面】で「同意する」をタップします。
- ・【カメラ追加画面】で「ドライブレコーダーを追加」をタップします。
- ・【ドライブレコーダーを追加画面】の「Wi-Fiを接続」をタップします。
- ・スマートフォン画面が設定【Wi-Fi接続】に変わるので、同名の「SSID」を選択し（※X部分は製品により異なります。）初期パスワード「12345678」を入力します。
- ・再度「ドライブレコーダーを追加」をタップすると、カメラの追加が完了しスマホの画面に【図-6】が表示され、動画および写真の撮影、各種操作や設定が可能になります。

A【録画ボタン】録画の開始／停止

B【写真ボタン】写真の撮影

C【戻る】前の画面に戻る

D【録画状態】録画中／待機を表示

E【フルスクリーン】映像の全画面表示

F【カメラファイル】本体に保存された撮影ファイル

G【カメラ設定】各種設定画面【図-7】の表示

④【カメラ】カメラ追加画面の表示

⑤【アルバム】カメラ本体からダウンロードした撮影ファイル

⑥【その他】言語および日時表示方法等の設定


【個人情報確認画面】



【カメラ追加画面】



【図-6】

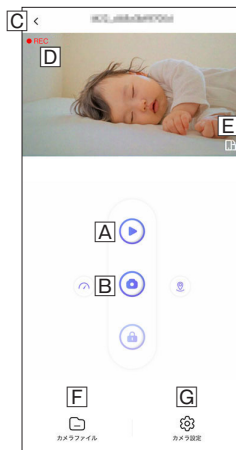

4. 各種設定

【図-6】の「カメラ設定G」をタップすると【図-7】が表示されます。

H【録画解像度】動画サイズの設定

I【録画ファイルの長さ】1ファイルの時間

J【光源周波数】電源周波数の選択

K【タイム透かし】タイムスタンプの表示／非表示

L【ホワイトバランス】ホワイトバランス

M【ブートレコーディング】倍速撮影

N【強制録画】電源をONにするだけで自動録画スタート

O【露出補正】明るさの設定

P【写真の解像度】写真サイズの設定

Q【写真撮影を遅らせる】タイマー撮影

R【連続撮影枚数】連写

S【自動スクリーンオフ時間】モニターがオフになるまでの時間

T【遅延シャットダウンタイム】シャットダウンするまでの時間

U【キーボイス】操作音のオン／オフ

V【アンチシェイク】手振れ補正

W【無線LAN名】SSIDの変更

X【Wi-Fiパスワード】Wi-Fiパスワードの変更

A【バージョンナンバー】アプリのバージョン

B【フォーマット】microSDカードのフォーマット

C【ファクトリーリセット】工場出荷状態に戻す

【図-7】



5. 解像度設定


■ 動画サイズの設定

- ・【図-7】の「録画解像度」をタップすると【図-8】が表示されます。
- ・撮影したい動画サイズを選択します。


■ 写真サイズの設定

- ・【図-7】の「写真の解像度」をタップすると【図-9】が表示されます。
- ・撮影したい写真サイズを選択します。

【図-8】



【図-9】




【図-10】



【図-11】



【図-12】

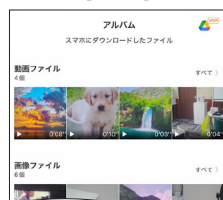

【図-13】



【図-14】



【図-15】



7. 本体ファイルの確認とダウンロード

撮影ファイルの確認は、本体データとダウンロードデータの2通りがあります。

■ 本体ファイルの確認

- ・【図-6】の「カメラファイル」をタップすると【図-10】が表示され、本体に保存されたファイルが一覧表示されます。
- ・確認したいファイルをタップして画面に表示させます。（※動画は再生されます。）
- ※容量の大きい動画ファイルは、リムーバブルディスク機能での確認をおすすめします。

■ 本体ファイルのダウンロード

- ・ファイルを選択し【図-11】の「ダウンロード」をタップすると、ファイルがアプリ内にダウンロードされます。
- ・【カメラ追加画面】の「アルバム」をタップすると【図-12】が表示され、本体からダウンロードしたファイルが一覧となって表示されます。
- ・確認したいファイルをタップして画面に表示させます。（※動画は再生されます。）

8. ファイルの編集と削除

ファイルを選択すると本体データは【図-11】、ダウンロードデータは【図-13】が表示されます。

■ ファイルの編集

- ・「作物」をタップすると、ファイルの編集ができます。

■ ファイルの共有

- ・「共有」をタップすると、SNS等に投稿することができます。

■ スナップショット

- ・「スナップショット」をタップすると【図-12】の「アルバム」にスナップショットが保存されます。

■ 写真アプリへの保存

- ・「保存」をタップすると、スマートフォン写真アプリに保存されます。

■ ファイルの削除

- ・再生データ右上の「ゴミ箱アイコン」をタップすると「削除しますか？」のウィンドウが表示され「確認する」をタップするとファイルが削除されます。

9. 無線LAN名とWi-Fiパスワードの変更

■ 無線LAN名の変更

- ・【図-7】の「無線LAN名」をタップすると【図-14】が表示されます。
- ・「文字入力欄」に4～22文字の英数字を入力し「オーケー」をタップします。

■ Wi-Fiパスワードの変更

- ・【図-7】の「Wi-Fiパスワード」をタップすると【図-15】が表示されます。
- ・「文字入力欄」に8～22文字の英数字を入力し「オーケー」をタップします。
- ※無線LAN名およびWi-Fiパスワードを初期状態に戻す場合は【図-7】の「ファクトリーリセット」をタップするとリセットが完了します。