


# Night Vision SCOPE

## デジタル録画単眼鏡

製品取扱説明書  
保証書付

型番 GX-317

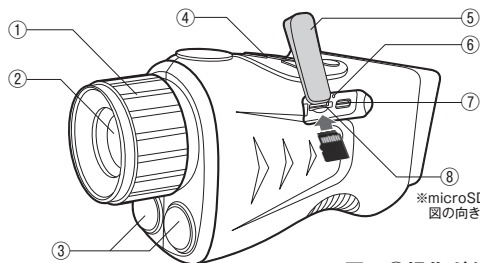

※microSDカードは  
図の向きに挿入してください。


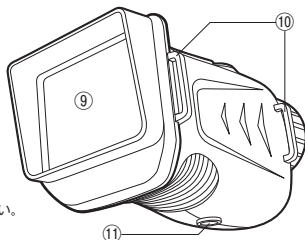


図1 ④操作ボタン



### 付属品

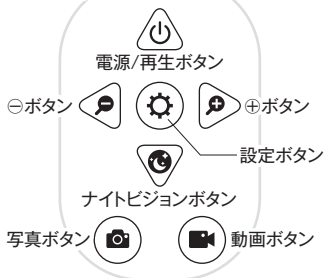

### ■microSDカードについて

- ・動画の録画や写真撮影を行う場合は、電源OFFの状態でもicroSDカードをセットします。「カチッ」と音がするまでしっかりと奥へ差し込んでください。
- ・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込み、ロックを解除してから抜き取ってください。

**⚠️ ご注意** 本製品以外でフォーマットしたmicroSDカードを使用すると、起動時に自動的に再フォーマットを行います。カード内のデータは**全て消去されます**ので、使用する前に**必ずカード内のデータをバックアップ**してください。

### ◆ ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は、専用の電源ケーブルを使用しています。市販の電源ケーブルを使用しないでください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(最大1TB対応)
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。〔※6.その他の機能 ■リセット方法〕を参照)
- ・本製品は映像のみを録画します。音声は録音されません。

## 1. 準備

### ■ 充電方法

- ・電源OFFの状態でも付属のUSB接続ケーブルとACアダプター(別売)を接続し、コンセントから充電します。またはモバイルバッテリーやPC等とのUSB接続(パスパワー)で充電します。
- ・バッテリーが空の状態より約4時間を目安に充電を行ってください。

### 【外部電源機能】

- ・電源ONの状態でも外部電源やモバイルバッテリーと接続すると、充電しながら通常操作ができます。

### ■ 電源操作

- ・【電源ON】電源/再生ボタンを2秒間長押しすると、写真モードで起動し、待機状態になります。
- ・【電源OFF】電源/再生ボタンを1秒間長押しすると、電源がOFFになります。

## 2. 本体設定

- ・動画モード/写真モードで撮影待機中に、設定ボタンを長押しすると、設定項目が表示されます。
- ・ボタンで項目を選び、設定ボタンを短押しで、設定可能な内容が表示されます。
- ・ボタンで設定内容を選び、設定ボタンを短押しして決定します。
- ・動画モード/写真モードに戻るには、再度設定ボタンを長押しします。

### 設定項目

|                                                                                         |                 |                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  画像サイズ | 写真の解像度設定        |  画面の明るさ | モニターの明るさ          |
|  タイマー  | 写真のセルフタイマー      |  待機時間   | 自動モニターOFFの時間      |
|  連写    | 写真の3枚連写         |  自動オフ   | 自動パワーOFFの時間       |
|  十字定規  | モニター上に十字ガイドを表示  |  言語表記   | 表示言語の切り替え         |
|  解像度   | 動画の解像度設定※       |  フォーマット | microSDカードのフォーマット |
|  ループ   | 繰り返し録画の1ファイルの長さ |  日付/時刻  | 日時合わせ             |
|  動画モード | ノーマル/スロー/倍速     |  初期化設定  | 工場出荷状態に戻す         |
|  日付表示  | 日付スタンプ表示        |  バージョン  | バージョン             |

※画面表示「4K UHD」は、2.5K (2560×1440px) となります。

## 3. 操作方法

### ■撮影モードの切り替え [図1 ④操作ボタン]


-  動画モード中に写真ボタンを押すと、写真モードになります。  
起動直後も写真モードになります。
-  写真モード中に動画ボタンを押すと、動画モードになります。
-  電源/再生ボタンを押すと、再生モードになります。  
再度押すと、写真または動画モードに戻ります。

### ■フォーカス

- ・フォーカスリング①を回して、ピントが合う範囲を調節します。

### ■ナイトビジョンの切り替え

- ・写真モード/動画モードを選択中に、ナイトビジョンボタンを押すたびに、以下の順でモードを変更します。  
動画の撮影中でも変更できます。

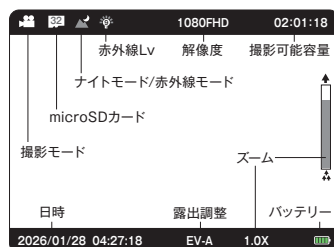

| モード    | 暗所への対応                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通常モード  | 被写体を照らす薄明かりを増幅し、暗所でもカラーで可能な限り明るく表示・撮影できます。                                                  |
| ナイトモード | 自然界の赤外線を用いし、一部のカラーを再現して明るく表示・撮影できます。                                                        |
| 赤外線モード | Lv1 本機のLEDから照射する赤外線で、暗闇の中の対象物をモノクロ映像で鮮明に表示・撮影できます。<br>Lv5 Lv1 → Lv5 → Lv9の順で強力になります。<br>Lv9 |

### ■ズーム

- ・写真または動画モードで、  長押ししてズーム段階を変更できます。(1.0~18.0)

### ■露出調整

- ・写真または動画モードで、  短押しして露出値を変更できます。(EV9~1 / Auto)

## 4. 撮影方法

-  写真モード中に写真ボタンを押すと、静止画を1枚撮影し、microSDカードに保存します。  
「連写」設定がオンの場合、静止画を3枚撮影します。
-  動画モード中に動画ボタンを押すと、動画の録画を開始します。  
再度動画ボタンを押すと、録画を終了します。

### 簡易メモリ機能 (写真のみ)

- SDカードを挿入せずに写真撮影すると、体内蔵の簡易メモリに54枚まで保存されます。
- ・簡易メモリ内の写真は、本体から外部に移動やコピーができません。
  - ・SDカード挿入中は、簡易メモリ内の写真にアクセスできません。

## 5. 再生方法

### ■ ファイルの閲覧

- ・再生モードに入ると、一番新しいファイルが表示されますので、⊕⊖ボタン  で見たいファイルを選択します。
- ・動画は、設定ボタン  で再生/一時停止できます。
- ・写真ボタン  でファイル選択画面に戻ります。

### ■ 拡大・縮小

- ・写真は、⊕ボタン  長押しで拡大表示できます。
- 画面右上に表示中のエリアが赤枠で示されたら、4方向のボタン  短押しで、見たい方向に移動できます。
- ⊖ボタン  を押し続けると、通常倍率の表示に戻ります。
- ・動画は、再生中に⊕⊖ボタン  長押しで、拡大・縮小表示できます。

### ■ データの削除

- ・再生モードで削除したい写真または動画を選択します。
- ・設定ボタン  長押しで削除画面に入り、『実行』を選択して設定ボタン  短押しでファイルが削除されます。

## 6. その他の機能

### ■ ファイル転送/PCに接続

- ・microSDカードを本機に挿入したまま、電源をOFFにしてUSBケーブルでPCに接続します。
- ・充電が始まりますが、設定ボタン  を長押しするとパソコン側からリムーバブルディスクとして認識され、microSDカード内のデータにアクセスできます。
- ・接続を終了する際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方】に従い正しく切断し、本機の電源をOFFにしてからUSBケーブルを外してください。

### ■ リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン穴⑤を先の尖った金属以外のもので「カチッ」とするまで軽く押してください。
- 正しくリセットが行われると電源がOFFになるので、再起動してください。

ver.01

### 製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

|      |                               |     |
|------|-------------------------------|-----|
| 型番   | GX-317                        | 販売店 |
| お買上日 | 年 月 日                         |     |
| 保証期間 | 製品ご購入日より1ヵ月                   |     |
| ご住所  | 〒□□□-□□□□<br>.....<br>TEL ( ) |     |
| ご氏名  |                               |     |

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。  
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

## 【保証規約】



- ① 保証期間について  
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について  
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良  
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証  
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。  
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。  
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理  
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。  
なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。  
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品  
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品  
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品  
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)  
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品  
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品  
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品  
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品  
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品  
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

## ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

### ■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御できませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

| 防水気圧 | ○m防水 | 手洗い・雨 | シャワー | プール | 飛び込み | ダイビング |
|------|------|-------|------|-----|------|-------|
| 3    | 30   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 5    | 50   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 10   | 100  | ○     | ○    | ○   | ×    | ×     |
| 30   | 300  | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |
| 100  | 1000 | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |

## 【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は、一切保証いたしません。

## ＜注意事項＞

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

### 注意・警告

本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。  
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**  
またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。  
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。



オンスクエア株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1

製品に関する  
お問い合わせ

E-mail : support2@onsquare.jp

営業時間：土日祝日を除く 10:00～17:00