

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com


照明スイッチ型ビデオカメラ

製品取扱説明書

【本体】

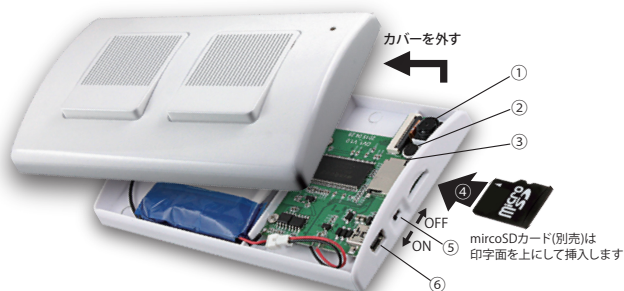

【リモコン】

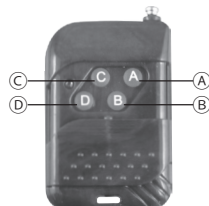

- A 電源ボタン
- B 動画撮影ボタン
- C 写真撮影ボタン
- D 動体検知ボタン

①カメラレンズ ②マイク ③ステータスランプ ④microSDカード挿入口 ⑤主電源スイッチ ⑥USB接続口

【カバーの外し方】

本体裏面の溝にツメをひっかけて下に押しながら手前に引くようにして外します。※開けにくい場合はマイナスドライバー等を使って開けてください。



マイナスドライバー等道具を使用する場合は強い負荷をかけること
カバーが破損する恐れがありますのでご注意ください。



1) ご使用前の確認及び注意事項

- ・なお本製品をご使用頂く前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※8GB～最大64GB対応）
- ・稀にmicroSDカードと製品の相性不良による動作不良が起こることがあります。
- ・その際はデータをパソコンのHDDや外付けメモリにコピーを行ってからメモリーのフォーマットをお試しください。
- ・microSDカードをセットせずに電源を入ると、ランプ③が青色に数回点滅後、消灯し自動的に電源がOFFになります。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSB/Hや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続を行ってください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・主電源スイッチ⑤をONにし、電源がOFFの状態ですぐ付属のUSBケーブルでUSB接続口⑥とPC等を接続して充電します。
- ・接続するとランプ③が青・赤色に点灯し充電中であることをお知らせします。
- ・バッテリーが空の状態より約12時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

- ・電源ON：主電源スイッチ⑤をONにし、リモコンの電源ボタン(A)を押すとランプ③が青色に点灯し待機状態になります。
- ・電源OFF：待機状態でリモコンの電源ボタン(A)を押すとランプ③が青色に1回点滅後消灯し電源がOFFになります。
- ※待機状態で約3分間何もしないと自動的に電源がOFFになります。

4) 動画撮影

- ・待機状態（ランプ③青色点灯）で、リモコンの動画撮影ボタン(B)を押すとランプ③が青色に2回点滅後消灯し録画が開始されます。
- ・再度、リモコンの動画撮影ボタン(B)を押すと録画を停止し、ランプ③が青色に点灯し待機状態に戻ります。
- ※録画されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

5) 写真撮影

- ・待機状態（ランプ③青色点灯）で、リモコンの写真撮影ボタン(C)を押すと写真を1枚撮影しランプ③がゆっくり1回点滅後、待機状態に戻ります。

6) 動体検知録画機能

- ・待機状態（ランプ③青色点灯）でリモコンの動体検知ボタン(D)を押すと、ランプ③が青色に3回点滅後消灯し動体検知待機状態になります。
- ・動体検知モードで動きを検知すると一定時間の録画を開始し、以後は「待機 ⇄ 録画」を繰り返します。
- ・録画の停止は、再度動体検知ボタン(D)を押すとランプ③が青色に点灯し、現在の録画ファイルを保存後、待機状態に戻ります。
- ※撮影されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

7) 外部電源機能

- ・別売のACアダプターやポータブル充電器と併せて使用すると、充電しながらの各種撮影機能が使えます。（充電ランプは消えません）
- ※USB接続ケーブルでPC等との接続（バスパワー）では使用できません。

8) 繰り返し録画機能

- ・メモリーが一杯になると古いデータファイルを上書きし録画を継続します。
※古いデータが上書き消去される為、長時間録画される場合はご注意ください。

9) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・主電源スイッチ⑤をONにし、電源がOFFの状態では付属のUSBケーブルでUSB接続口⑥とPC等を接続します。
(ドライブが認識されるまで10～15秒かかります)
- ・PCのマインコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
※USBケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。

10) タイムスタンプ (日付・時間の設定)

- ・あらかじめ下記のドライバーダウンロードページより「Time.exe」をダウンロードし、PCのデスクトップに保存します。
- ・本製品の主電源スイッチ⑤をONにし、電源がOFFの状態ではPCに接続してください。
- ・リムーバブルディスクとして認識されたことを確認し、ダウンロードした「Time.exe」を開きます。
- ・開いたウインドウ内にPCで設定されている時刻が表示されます。
- ・「Auto」のチェックを外し「Disk」に認識されたドライブを指定し「Write」をクリックします。
- ・「Success!」と表示されるので「OK」をクリックしてウインドウを閉じ、「Close」をクリックして終了します。
- ・認識されたリムーバブルディスクのドライブ最上位に「time.txt」というファイルが自動で保存されます。
- ・本製品をPCから取り外し、再度電源を入れることで設定が完了します。
- ※正常に設定が完了すると、保存された「time.txt」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。
※動画のタイムスタンプを消したい場合は「Show」のチェックを外します。(静止画のタイムスタンプは消すことができません)

11) WEBカメラ (カメラキャプチャー用のソフトウェアが必要となります)

【事前準備】

- ・あらかじめ下記のドライバーダウンロードページから「STK03N.exe」をインストールします。
- ※このドライバーはWEBカメラ専用です。WEBカメラをご使用にならない場合は使用しません。
- ・適切なWEBカメラ用 (キャプチャーソフト) アプリケーションがインストールされている事を確認してください。
- ※なお、キャプチャーソフトが無い場合、LiveCapture3 (フリーソフト) を推奨いたします。
[LiveCapture3 : http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/Download.html](http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/Download.html)

【操作方法】

- ・主電源スイッチ⑤をONにし、電源もONの状態では付属のUSBケーブルでUSB接続口⑥とPC等を接続します。
- ・初回の接続のみドライバーのインストールが自動で始まり、以後WEBカメラとして使用可能になります。
※お客様でご使用されているパソコンのスペックや設定等の影響により、エラーが表示されたり映像が映らないことがあります。
お客様ご自身で上記内容をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
- ※本事象はパソコン側の問題となり、弊社サポート対象外となります。

12) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定で正しい操作ができない場合は、主電源スイッチ⑤を再度入れ直してください。

【取付方法】

- ・付属のビスが別売のピンを3～5mm程出るようにして壁面に刺し、本製品の取付穴を引っ掛けるようにして設置します。
- ・または裏面に別売の両面テープを貼って設置します。その際、壁面等を傷めないように再度取り外せる状態で設置してください。
※設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、取付後、本製品が脱落しないことを必ず確認してください。

【付属シールの貼り方】

ボタン用シールとお好きなデザインのレンズ用シールを右の写真を参考にレンズ穴をふさがないように気を付けて貼ってください。



このデザインの右下用のシールのみレンズ穴が開いていますので間違わないように気を付けてください。



《注意事項》

Ver.02

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電 (完全に放電した状態) の状態で保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

Connection with the human
isLink
イズリンク株式会社

輸入・販売元

イズリンク株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二永新ビル4F

カスタマーサポート窓口

support@islink.jp
営業時間 平日 9:00～17:00

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		照明スイッチ型ビデオカメラ（型番:H-777）	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
お買い上げ日 （製品到着日）		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
6 ヶ月		製品本体	

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。