

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

ルームライト型ビデオカメラ

製品取扱説明書

- ① LEDライト ② LEDライトスイッチ ③ USB接続端子(電源コード)
④ レンズ ⑤ 録画スイッチ ⑥ リセットボタン ⑦ ステータスランプ

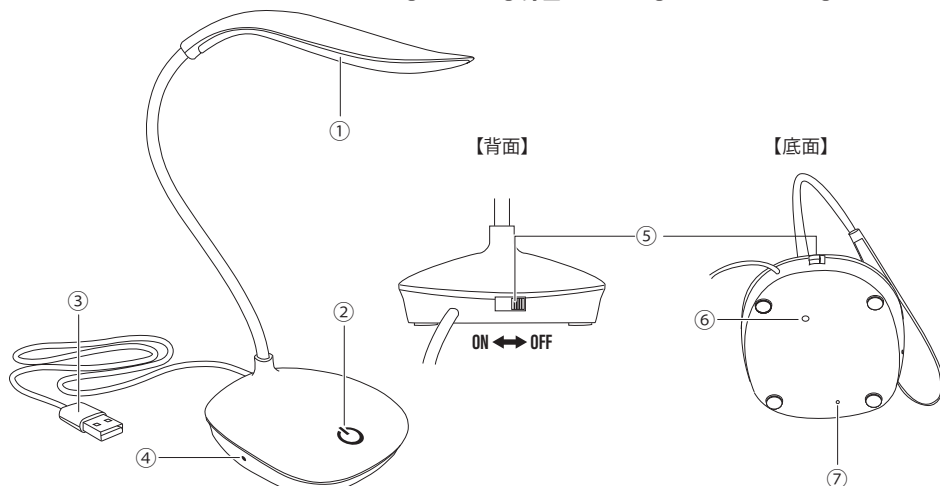

※レンズは少し上向きに取り付けてあります。
高さのある場所への設置はアングルにご注意ください。

■ご使用前の確認および注意事項

- ・被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。スイッチ等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、スイッチ操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・連続して操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。※6)リセット方法を参照

1) 電源について

- ・本製品はコンセント等から直接電源を給電しながら撮影する、外部電源専用になります。
- ・本体のUSB接続端子③をACアダプター(別売)でコンセント接続、またはモバイルバッテリーと接続してご使用ください。
※バスパワーでは使用できません。

2) 動画撮影

- ・【録画開始】録画スイッチ⑤を左側にスライドすると、ランプ⑦が青点灯→4回青点滅後消灯し、録画を開始します。
- ・【録画停止】録画スイッチ⑤を右側にスライドすると、ランプ⑦が青点灯→3回赤+青点滅後消灯し、録画を停止します。
※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
※録画を停止した際、一定時間に満たないデータは保存されない場合があります。

3) 繰り返し録画

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

4) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がONの状態、製品本体のUSB接続口③とPC等を接続します。(ドライブが認識されるまで10～15秒かかります)
- ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後内蔵メモリ内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバーの不具合等で正しくドライブが認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試しいただく必要があります。

5) タイムスタンプ (日付・時間の設定)

- ・電源がONの状態PCに接続すると、認識されたリムーバブルディスク内に自動的に「WriteTime.exe」が作成されます。
- ・リムーバブルディスク内に作成された「WriteTime.exe」を開きます。
- ・ウィンドウを開くと自動的に認識されたドライブが指定されるので「Update Time」をクリックします。
- ・指定したドライブ内に「setdate.txt」と「time.txt」というPCで設定されている日時のファイルが自動で作成されます。
- ・ウィンドウ内の「Exit」をクリックしてウィンドウを閉じ終了します。
- ・本製品をPCから取り外し、再度電源を入れることでタイムスタンプの設定が完了します。
※再度電源を入れるまでの時間があくとズレが大きくなるので取り外したらすぐに電源を入れてください。
- ・正常に設定が完了すると、保存された「setdate.txt」と「time.txt」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。
※「WriteTime.exe」が正常に開かない場合は、一度本体の電源を入れ直してから再度接続し直してください。
※タイムスタンプを消すことはできません。
※USB接続を電源から外すと、タイムスタンプがリセットされますので、再度設定しなおしてください。

■自動的に「WriteTime.exe」が作成されない場合は下記ページより「タイムスタンプ設定」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ : <https://www.onsquare.jp/support/>

6) リセット方法

- ・動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・リセットボタン⑥を押してリセット処理を行ってください。

7) LEDライト

- ・LEDライトは背面の録画スイッチ⑤のON/OFFに関係なく、外部電源と接続すると使用できます。
- ・本製品前面のLEDライトスイッチ②をタップすると、LEDライトが点灯します。
- ・LEDライトは3段階調光です。タップするたびに明るさがOFF → 弱 → 中 → 小 → 強 → OFFに切り替わります。

<<注意事項>>

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●ブライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品や箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

ver.01

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ルームライト型ビデオカメラ (型番:H-779)		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		Tel		
お買い上げ日 (製品到着日)		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象 (原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください)

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの (領収書や納品書) 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。