

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**
ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] × **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp




YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com

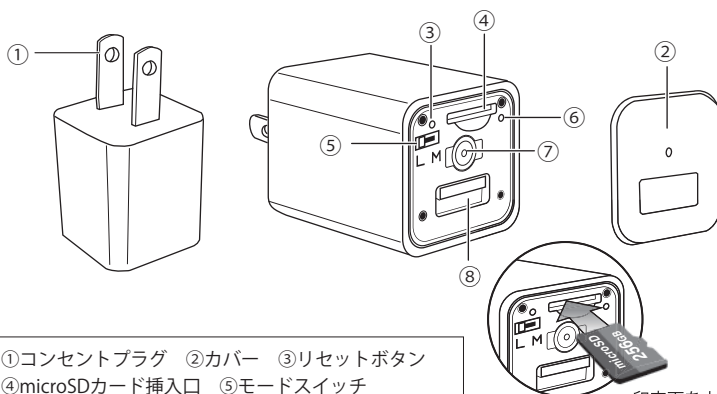

■カバーの取り外し方：
カバーの角を指先で引っかけるようにしてまっすぐ引き出します。

その際、曲がった状態で無理に引っ張ると固定ピンが折れるおそれがありますのでご注意ください。

■カバーの取り付け方：
USB 接続口が合うように向きを確認し固定ピンが穴に合うようにまっすぐはめ込みます。

- ①コンセントプラグ ②カバー ③リセットボタン
- ④microSDカード挿入口 ⑤モードスイッチ
- ⑥ステータスランプ ⑦レンズ ⑧USB接続口

- ・印字面を上向きに挿入してください。
- ※microSD カードは付属しておりません。

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてください。（※8GB～最大1TB対応）
- ・microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまで奥まで差し込んでください。
- ・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除します。
- ・撮影はパンフォーカスのため、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・連続で撮影および録音を行う場合、本体が熱をもつことがあります。製品の故障ではありません。
- ・本製品は専用ケーブルを使用しているため、他のケーブルでは接続はできません。

・本製品をコンセントに挿したまま、パソコンや充電機能がない機器には絶対に接続しないでください。

2) 電源について

- ・本製品はコンセントから直接電源を給電しながら撮影する、外部電源専用になります。
- ・本製品はバッテリーを搭載していないため、充電して単独で使うことは出来ません。
- ・付属のUSB接続ケーブルをUSB接続口⑧とACアダプター（別売）につなぎコンセントに接続しても撮影可能です。
- ・付属のUSB接続ケーブルをUSB接続口⑧とモバイルバッテリー（別売）につなぐと、コンセントに接続しなくても撮影可能です。
- ※USBケーブルを接続した状態で撮影すると、接続するケーブルの形状によっては撮影像にケーブルコネクタが写り込む場合があります。

3) 通常録画／動体検知録画

- ・本製品は、通常録画と動体検知録画の録画方法があります。

【録画モード切替】

- ・モードスイッチ⑤を左右にスライドして、録画モードを切り替えます。

【通常録画】 モードスイッチ⑤を **L**（通常録画）にスライド

【動体検知】 モードスイッチ⑤を **M**（動体検知録画）にスライド

【録画開始】

- ・「2) 電源について」を参照の上、本体のコンセントプラグ①をコンセントと接続する等の電源供給を行うと、電源がONになり、自動で録画を開始します。（オート録画機能）

【通常録画】 ランプ⑥が赤+青点灯 → 赤3回点滅後消灯し、撮影を開始します。

※録画されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

【動体検知】 ランプ⑥が赤+青点灯 → 青3回点滅後消灯し、動きを検知すると動体検知録画を開始します。

※録画されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

【録画停止】

- ・本体のコンセントプラグ①をコンセントから抜く等、電源供給を停止すると録画を自動停止し、電源がOFFになります。
- ※録画時間が約5分未満のファイルは、再生できない場合があります。

4) 繰り返し録画

- ・メモリーがいっぱいになると古いデータファイルから上書き消去をおこない録画を続けます。
※データが上書き消去されるため、長時間録画される場合はご注意ください。

5) リムーバブルディスク機能（データへのアクセス）

- ・USB接続口⑩に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
- ・ランプ⑥が点滅し、パソコンに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

※本製品をコンセントに挿したままパソコンには絶対に接続しないでください。パソコンが故障する原因になります。

6) タイムスタンプ設定

- ・本体にmicroSDカードをセットして、パソコンにリムーバブルディスクとして接続すると、microSDカード内に「TIMERSET」テキストファイルが自動作成されます。
- ・microSDカード内の「TIMERSET」テキストファイルを開き、日時を書き換えます。
※拡張子を表示にしている場合は「TIMERSET.TXT」となります。

例) 2024年2月7日12時30分30秒に設定する場合（※すべて半角入力）
2024-02-07 12:30:30 Y（※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力）

- ・再度コンセント等に接続し電源ONにすることで設定完了します。

※電源から接続を外した場合、タイムスタンプがリセットされるため再度タイムスタンプを入れ直す必要があります。

■正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「TIMERSET.TXT」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ：<https://www.onsquare.jp/support/>

7) リセット方法

- ・電源が入らない、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、先のとがった非金属の物でリセットボタン③を押してリセット処理をおこなってください。

■SDカードのフォーマット

- ・64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。
 - ・SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。
 - ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を起動します。
 - ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

《注意事項》

Ver.08

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ACアダプター型ビデオカメラ（型番:M-957）	
お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
お買い上げ日 （製品到着日）		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
1 カ月		製品本体	

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。

不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。

また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品

(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品

(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)

(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品

(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品

(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品

(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品

(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品

(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。

(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。

(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。

(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

(1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。

(2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。