

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp




YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com

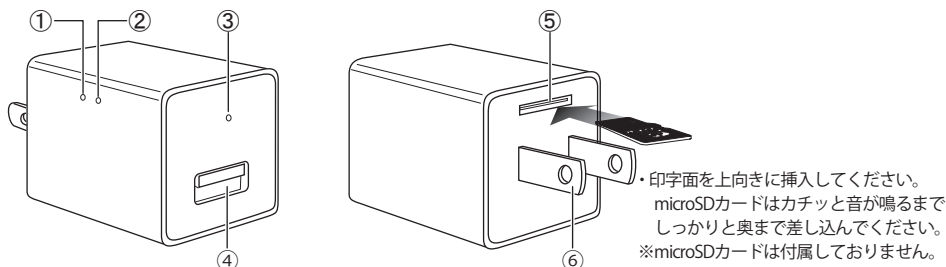

①ステータスランプ ②リセットボタン穴 ③カメラレンズ ④USB接続口 ⑤microSDカード挿入口 ⑥コンセントプラグ

・本製品は映像録画をメインとしたもので、音声につきましては、音ズレ、音量的変化、ノイズが生じます。
また、専用アプリによる録画の音声につきましても、同様の症状がみられます。予めご了承ください。

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※8GB~最大256GB対応)
- ・microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまで奥まで差し込んでください。
- ・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除します。
- ・撮影はパンフォーカスの為、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・連続で撮影及び録音を行う場合、本体が熱をもつことがあります。製品の不具合ではありません。
- ・連続して操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【6】リセット方法を参照
- ・本製品は専用ケーブルを使用している為、他のケーブルでは接続はできません。

2) 電源について (外部電源専用)

- ・本製品はコンセントから直接電源を給電しながら撮影する、外部電源専用になります。
本製品はバッテリーを搭載していないため、充電して単独で使うことは出来ません。
- ・付属のUSB接続ケーブルをUSB接続口④とACアダプター(別売)につなぎコンセントに接続しても撮影可能です。
- ・付属のUSB接続ケーブルをUSB接続口④とモバイルバッテリー(別売)につなぐと、コンセントに接続しなくても撮影可能です。
※USBケーブルを接続した状態で撮影すると、接続するケーブルの形状によっては撮影画像にケーブルコネクタが写り込む場合があります。

- ◎本製品をコンセントに挿したまま、パソコンや充電器等には絶対に接続しないでください。
- ◎本製品をスマートフォンや充電機能付き製品の充電のために使用しないでください。
製品故障の原因になります。

3) 動画撮影 (オート録画機能)

【録画の開始】

- ・【2】電源についてを参照の上、本体のコンセントプラグ⑥をコンセントと接続する等の電源供給を行うと、ステータスランプ①が赤色に点灯し、電源がONになり自動で録画を開始します(オート録画機能)。
- ・しばらくするとステータスランプ①が赤色点灯とともに青色点滅をはじめ、Wi-Fi機能が使用できるようになります。
(※Wi-Fi機能の起動まで約1分程度かかることがあります。)

【録画の停止】

- ・本体のコンセントプラグ⑥をコンセントから抜く等、電源供給を停止すると録画を自動停止し、電源がOFFになります。
(※ステータスランプ①は消灯します。)
- ※録画は約5分ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※録画時間が5分未満のファイルは保存されませんのでご注意ください。(製品本体での録画時のみ)

4) 繰り返し録画

- ・メモリーがいっぱいになると古いデータファイルから上書き消去をおこない録画を続けます。
※データが上書き消去される為、長時間録画される場合はご注意ください。

5) タイムスタンプ (画像への日付・時間の設定)

- ・本製品は、Wi-Fi経由でアプリに接続すると、自動でスマートフォンの時間に同期され、microSDカードのタイムスタンプがスマートフォンの日時に変更されます。
- ・もしくは電源をONするとmicroSDカード内に自動で作成される「settime」テキストファイルを開き、下記のように日時を書き換えて上書き保存してください。

例) **2023年09月30日12時30分30秒**に設定する場合

2023-09-30 12:30:30 (すべて半角入力) ※タイムスタンプを非表示にすることはできません。

- ※拡張子を表示している場合は「settime.txt」となります。
- ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。

- 正常に日時の設定が出来ない場合は下記ページより「settime」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ <http://www.islink.jp/sp/>

6) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・本製品のリセット処理は本体のリセットボタン②を先のとがった、金属以外の物で軽く長押し(約5秒)してください。
- ・正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFとなります。
※強く押しすぎると破損の原因となりますのでご注意ください。

※本製品はリムーバブルディスクとしての機能はありません。

データ移動は本製品からmicroSDカードを取り出し、付属のカードリーダー等でPC等に接続してご使用ください。

■microSDカードのフォーマット

- ・64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」でフォーマットし直してください。
- ・SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。
- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」を起動します。
- ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し「開始」ボタンをクリックします。
- ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
※フォーマットで必ず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。
※フォーマットを実行するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

Q. 録画したファイルの画像が真っ黒?または音声がない?

Windows media player で ".AVI"ファイルなどを再生しようとする場合、コーデックが必要となる場合がございます。
正しく再生できなかった場合は、まずは以下 GOM Player(ゴムプレイヤー)にて再生を確認してください。

▶ <http://www.gomplayer.jp/> "ゴムプレイヤー(無料プレイヤー)"で検索

※ゴムプレイヤーで正常に再生できない場合は、お客様のパソコン環境の問題となります。

【Windows Media Player で正しく見たい場合】

コーデックのインストールにつきましては、他社のアプリケーション等のインストールを伴いますので本製品サポートの対象外となりますが、コーデック情報サイトなど"コーデックパック"などを無料で配布しているサイトが多数ございますので、"コーデック"のワードで検索サイトから入手してください。

※ステータスランプの色やファイル生成時間は、改良のため予告なく変更となる場合がございます。

《注意事項》

Ver.02

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

Wi-Fi接続方法

■専用アプリケーション『LookCam』をインストール

[iOS]

- ・ App Storeにて『LookCam』を検索し、専用アプリをインストールします。

[Android]

- ・ Google Playにて『LookCam』を検索し、専用アプリをインストールします。



LOOK CAM



- ※スマートフォンOSのアップデートにより専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ※OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に關しまして当社では保証致しかねます。
- ※専用アプリのアップデートにより対応OSや一部機能が変更となる場合があります。

【専用アプリケーション】の説明および画面はAndroidのものになります。iPhoneでは、多少表示が異なります。

■本製品を外部電源に接続し、Wi-Fi待機状態にする。

- ・ 本体にmicroSDカードをセットしコンセントまたはモバイルバッテリー（別売）に接続すると、ステータスランプ①が赤色に点灯し、自動で録画を開始します。
- ・ しばらくするとステータスランプ①が赤色点灯とともに青色点滅をはじめ、Wi-Fi機能が使用できるようになります。（※Wi-Fi機能の起動まで約1分程度かかることがあります。）
- ※製品本体で録画中にスマホで録画を開始すると本体側の録画は停止し、スマホの録画を停止すると本体側の録画は再開されます。



本製品は映像録画をメインとしたもので、音声につきましては、音ズレ、音量の変化、ノイズが生じます。

接続設定

■スマートフォンと本製品をWi-Fiで接続

- ・ ご使用になるスマートフォンのWi-Fi設定画面に表示されるネットワーク名の中から『FXXXXXXXXXXXX』または、『GXXXXXXXXXXXX』を選択します。（※パスワードは必要ありません。）
- ・ インストールした専用アプリケーション『LOOK CAM』を起動します。
- ・ 図1-①：アプリケーションを開くと、上記ネットワーク名のタブが表示されます。
- ・ 図1-①：画面に表示されたネットワーク名のタブをタップします。※オンラインになっていることを確認してください。
- ・ 図2-1：デバイスアクセスコードの修正（パスワード変更）を求めるタブが表示されます。
変更する場合は修正、変更しない場合はスキップをタップしてください。
- 【パスワードを修正する場合】
- ・ 図1の『🔒』マーク、もしくは図2-1の『修正』をタップすると図2-2が表示されます。
- ・ 図2-2の②に元のパスワード（デフォルトは123456）を入力し、③に変更パスワードを入力して「OK」をタップします。
※セキュリティ強化のためパスワードを変更することをおすすめします。
- ・ 「アクセスパスワードの修正に成功した」と表示されたあと図1の画面に戻るので、図1-①から図2-1の『スキップ』をタップすると、リアルタイムの映像（図3-④）が表示されます。

■基本操作および設定方法

1) 動画撮影

- ・ 図3-①の『📹』ビデオカメラアイコンをタップすると録画を開始します。再度タップすると停止します。
- ・ 録画データはアプリ内に保存されます。
- ・ 音声も記録する場合は、図3-⑨の『🔊』スピーカーアイコンをタップしてください。
※本体側で録画中にスマホで録画を開始すると本体側の録画は停止し、スマホの録画を停止すると本体側の録画は再開されます。

2) 静止画撮影

- ・ 図3-⑩の『📷』カメラアイコンをタップすると静止画が撮影されます。
- ・ 静止画データはアプリ内に保存されます。

3) アプリ内データの再生

- ・ 図1-⑭の『🖼️』キャプチャーアイコンをタップすると図4の画面が開きアプリで録画したデータが表示されます。（※再生マーク『▶』有りが動画、なしが写真です。）

【再生】

- ・ 動画の『▶』再生マークをタップすると再生されます。写真は図4の状態で拡大等の確認ができます。

【削除・保存等】

- ・ 図4の動画もしくは写真上で長押しすると、サブメニューが表示され『削除』・『シェア』・『アルバムに保存』が選択できます。

4) その他設定

【明るさ調整】

- ・図3-⑤：『』をタップすると明るさ調整バーが表示され、明るさの調節が可能になります。

【コントラスト調整】

- ・図3-⑥：『』をタップするとコントラスト調整バーが表示され、コントラストの調節が可能になります。

【画像サイズ変更（スマホのみ・動画 / 写真共通）】

- ・図3-⑧：『4K』をタップすると画像サイズが変更できます。

4K → 1920×1080px / 2K, 1080 → 640×360px

※スマホで撮影する画像サイズだけを変更します。microSDカードの撮影には反映されません。

【左右反転】

- ・図3-⑫：『』をタップすると画面の左右が反転します。

【上下反転】

- ・図3-⑬：『』をタップすると画面の上下が反転します。

5) タイムスタンプ(日時)

- ・Wi-Fi経由でアプリに接続すると、自動でアプリを使用しているスマートフォンの日時に同期されます。

図1

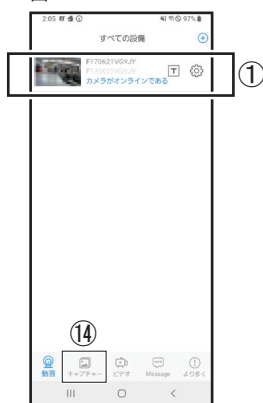


図2-1

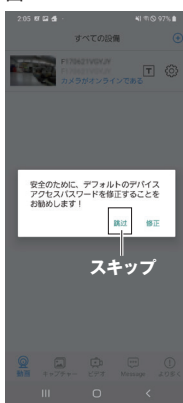


図2-2

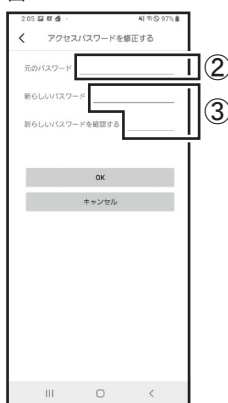


図3


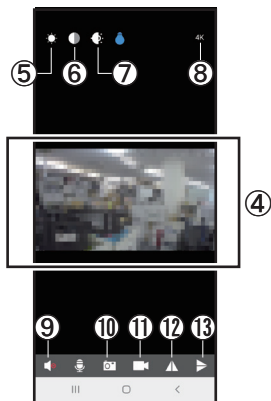


図4



製品保証書

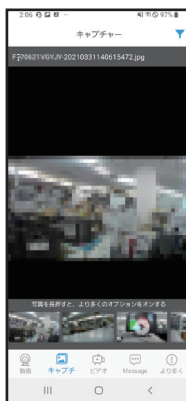

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		USB-ACアダプター型ビデオカメラ（型番:M-963）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。