


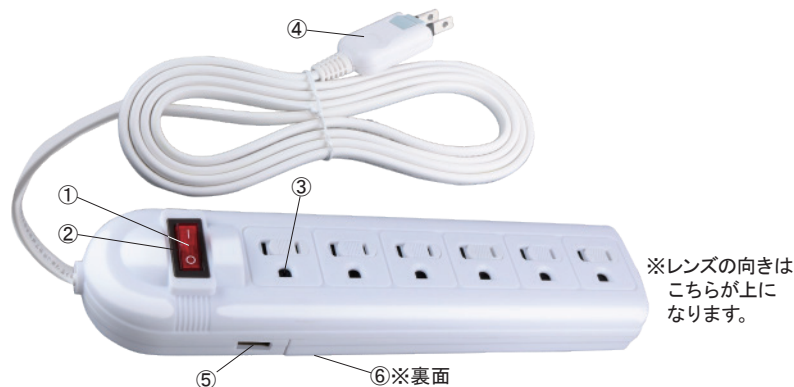

①電源ランプ ②電源スイッチ ③カメラレンズ ④コンセントプラグ ⑤USB接続口 ⑥ステータスランプ

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・撮影はバンフォーカスのため、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・連続で撮影および録音を行う場合、本体が熱をもつことがあります。製品の故障ではありません。
- ・本製品は専用ケーブルを使用しているため、他のケーブルでは接続はできません。
- ・マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- ・電源タップとしての機能はありません。誤ってACプラグを本体に挿さないでください。

・本製品をコンセントに挿したままパソコンや充電機能がない機器には絶対に接続しないでください。

■電源コード・プラグの取り扱いにあたっての注意点

- ・コードを乱暴に扱い、傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・コードを製品本体に巻きつけないでください。
- ・使用中はコードを束ねないでください。
- ・コンセントプラグ④をコンセントから抜くときはコードを持たずにコンセントプラグ④を持って抜いてください。
- ・使用後は電源スイッチ②を切り、コンセントプラグ④をコンセントから抜いてください。


2) 電源について

- ・本製品はコンセントから直接電源を給電しながら撮影する外部電源専用になります。
- ・本製品はバッテリーを搭載していないため充電して単独で使用することは出来ません。

3) 通常録画 (オート録画機能)

- ・**録画開始**：本製品のコンセントプラグ④をご家庭のコンセントに差し込み、電源スイッチ②をONにすると電源ランプ①が点灯し、ランプ⑥が赤青点灯 → 赤3回点滅後消灯し撮影を開始します。
- ・**録画停止**：電源スイッチ②をOFFにすると電源ランプ①が消灯し、ランプ⑥が青点灯後消灯し録画を停止して電源がOFFになります。
※録画されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます
※録画時間が約5分未満のファイルは、再生できない場合があります。

【電源スイッチ②】

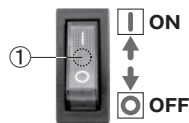

■モバイルバッテリー接続での録画

- ・付属のUSBケーブルをUSB接続口⑤とモバイルバッテリー (別売) に繋ぐと、コンセントに接続しなくても撮影が可能です。
- ・モバイルバッテリー (別売) 接続での撮影の場合は、電源スイッチ②がOFFのままでも自動で録画が開始されます。録画を停止する場合は、モバイルバッテリーの電源をOFFにするか、USBケーブルを抜いてください。

4) 繰り返し録画

- ・メモリーがいっぱいになると古いデータファイルから上書き消去をおこない録画を続けます。
※データが上書き消去されるため、長時間録画される場合はご注意ください。

5) リムーバブルディスク機能 (データへのアクセス)

- ・付属のUSBケーブルをUSB接続口⑤とパソコンに接続します。(ドライブが認識されるまで10~15秒かかります)
- ・接続するとパソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され以後メモリ内にアクセスできます。

※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)

- ・本体を取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。

※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

※本製品をコンセントに挿したままパソコンには絶対に接続しないでください。パソコンが故障する原因になります。

6) タイムスタンプ設定

- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続するとmicroSDカード内に「time」テキストファイルが自動作成されます。
- ・microSDカード内の「time」テキストファイルを開き、日時を書き換えます。
※拡張子を表示にしている場合は「time.TXT」となります。

例) 2023年8月30日12時30分30秒に設定する場合 (※すべて半角入力)
2023-08-30 12:30:30 Y (※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力)

- ・再度コンセント等に接続し電源をONにすることで設定を完了します。

■正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「time.TXT」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ: <https://www.onsquare.jp/support/>

7) リセット方法

- ・電源が入らない、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などには、リセット処理をおこなってください。
- ・本製品をコンセントから外しそのまま数分経つと、自動的にリセット処理されます。

《注意事項》

Ver.01

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。



- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型(生活防水・汗や多少の水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。

製品名		電源タップ型ビデオカメラ（型番:M-964）	
お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
お買い上げ日 （製品到着日）		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
1 ヲ月		製品本体	

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。