


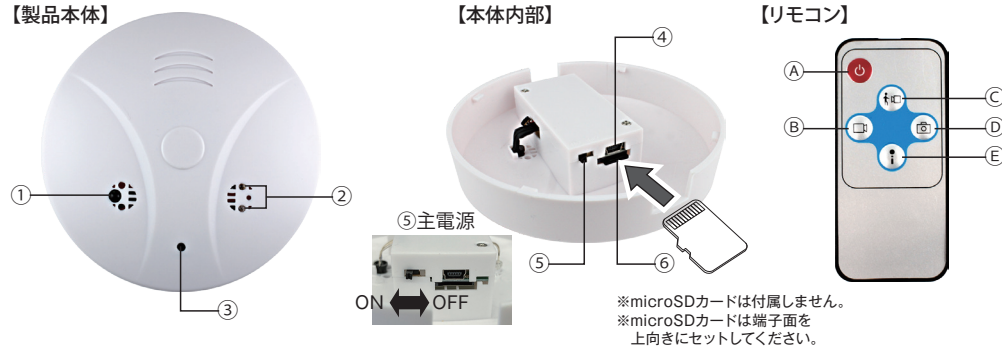

【製品本体】
①リモコン受光部 ②ステータスランプ ③カメラレンズ ④USBケーブル差込口 ⑤主電源 ⑥microSDカード挿入口

【リモコン】
A電源ボタン B動画撮影ボタン C動体検知ボタン D写真撮影ボタン Eボイスレコーダーボタン

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に底面のカバーを開きmicroSDカード挿入口⑥にセットし、製品本体の主電源⑤をONにしてください。
(リモコン受信可能状態になります)
- ・microSDカードをセットせずにリモコンで電源をONにすると、ランプ②が点滅後消灯し、電源がOFFになります。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られており、連続してリモコン操作をすると操作不能になることがあります。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・本体のUSB差込口④に付属のUSBケーブルで別売のACアダプターとコンセント接続またはバスパワーで接続すると、ランプ②が点滅し充電を開始します。※約4時間を目安に充電してください。
- ※microSDカードをセットした状態で充電を開始すると、主電源⑤のON/OFFを問わず録画機能が誤作動し充電がおこなえないため、必ずmicroSDカードを抜いて充電を開始するか、リモコンのBボタンを押して録画を停止してください。
- ※充電中、自動で録画が開始されますが、外部電源録画機能としては使用できません。
- ※充電が完了してもランプは点滅を続けるので、約4時間を目安に充電してください。

リモコンがうまく反応しないまたは操作不能になった場合は、一度電源ボタンAを押してから操作してください

3) 電源投入／リモコン操作

- ・本体の主電源⑤がONの状態ではリモコンの電源ボタンAを押します。ランプ②が赤と青点灯後赤ランプのみの点灯に変わり、電源がONになります。(起動には約10～15秒かかります)
- ・再度リモコンの電源ボタンAを押すと、ランプ②が消灯し電源がOFFになります。
- ※約1分無操作状態が続くと、自動で電源がOFFになります。

4) 動画撮影

- ・待機状態(ランプ②赤点灯)でリモコンのBボタンを押すとランプ②が3回赤点滅後消灯し録画を開始します。
- ・録画を停止するには、再度リモコンのBボタンを押します。ランプ②が赤点灯状態となり、待機状態に戻ります。
- ※録画されたファイルは約30分ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※録画中にバッテリー切れの際、30分に満たないファイルは保存されないことがあります。

5) 動体検知録画

- ・待機状態(ランプ②赤点灯)でリモコンのCボタンを押すと、ランプ②が赤+青に4回点滅後消灯し動体検知録画を開始します。
- ・以後、動きを検知するたびに録画(ランプ②3回赤点滅後消灯)と停止を繰り返し、約30分ごとに1ファイルとして保存されます。
- ・再度リモコンのCボタンを押すと、動体検知録画を終了し、待機状態に戻ります。
- ※録画中にバッテリー切れの際、30分に満たないファイルは保存されないことがあります。

6) 写真撮影

- ・待機状態(ランプ②赤点灯)でリモコンのDボタンを押すと、ランプ②が1回赤点滅後点灯して写真を1枚撮影し、待機状態に戻ります。

7) ボイスレコーダー

- ・待機状態(ランプ②赤点灯)でリモコンのEボタンを押すと、ランプ②が2回赤点滅後消灯し、録音を開始します。
- ・再度リモコンのEボタンを押すと、録音を停止し、待機状態に戻ります。
- ※録音されたファイルは約30分ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※録音中にバッテリー切れの際、30分に満たないファイルは保存されないことがあります。

8) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・本体の主電源⑤がONの状態(ランプ②消灯)で付属のUSB接続ケーブルでパソコンと接続すると、ランプ②が青点滅し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後本体メモリー内にアクセスできます。(ドライブが認識されるまで10～15秒かかります)
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

9) タイムスタンプ(画像への日付・時間の設定)

- ・撮影データに記録される日時(タイムスタンプ)を設定します。※タイムスタンプは消せません。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリー内にアクセスします。※8) 参照
- ・本体メモリー内に自動で作成された「TIME」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例) 2024年10月20日 12時30分30秒に設定する場合
2024-10-20 12:30:30 (すべて半角入力)

- ・本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
- ※拡張子を表示する設定にしている方は「TIME.TXT」と表示されます。
- ※正常に日時の設定が出来ない場合は公式サポートページより「TIME」テキストをダウンロードしてください。

本体の主電源⑤をOFFにすると、タイムスタンプがリセットされるため、再設定が必要になります。
主電源⑤がONのままであれば、microSDカードを取り出したり、リムーバブルディスクとして読み込んでも設定は保持されます。

- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「TIME.TXT」をダウンロードしてください。
製品ドライバーダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

10) リセット方法

- ・動作が不安定、リモコン操作ができない等の場合、リセット処理を行って下さい。
- ・本製品のリセット処理は、製品本体の主電源⑤を一度OFFにし、再度ONにします。
- ※リセット処理すると、タイムスタンプも初期化されます。

＜注意事項＞

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告 本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態でご保管しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。



- | 防水気圧 | ○m防水 | 手洗い・雨 | シャワー | プール | 飛び込み | ダイビング |
|------|------|-------|------|-----|------|-------|
| 3 | 30 | ○ | × | × | × | × |
| 5 | 50 | ○ | × | × | × | × |
| 10 | 100 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 30 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。

製品名		火災報知器型ビデオカメラ（型番:M-972）	
お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒 Tel	
お買い上げ日 （製品到着日）		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
1 カ月		製品本体	

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。