


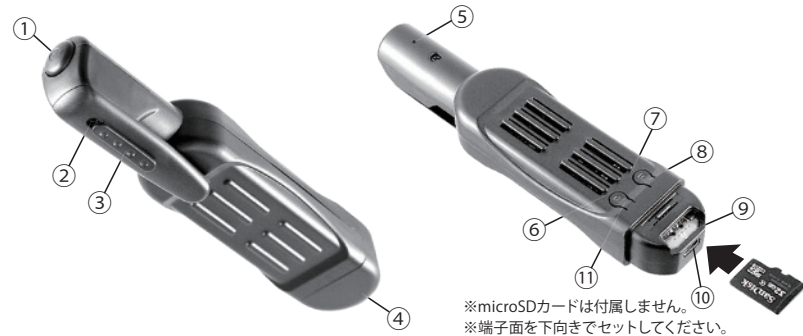

①電源／録画ボタン ②カメラレンズ ③レンズプロテクト ④接続口カバー ⑤マイク ⑥ステータスランプ(青)
⑦ステータスランプ(橙) ⑧写真／フォーマットボタン ⑨microSD挿入口 ⑩USBケーブル接続口 ⑪リセットボタン

1) ご使用前の確認及び注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
充電が不十分な場合、起動準備が完了した後⑥⑦ステータスランプが点滅後消灯し電源がオフになります。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※最大32GB対応)
- ・microSDカードをセットせずに電源を入れると、⑥⑦ステータスランプが数回点滅後消灯し自動的に電源がオフになります。
- ・連続使用や長時間使用する場合、本体が熱をもつことがあります、製品の故障ではありません。
- ・撮影はパンフォーカスの為、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・録画および写真撮影を行う場合は③レンズプロテクトを下方へスライドさせレンズを出してご使用ください。

2) 充電方法および外部電源機能

- ・microSDカードをセットせずに本体の⑩USBケーブル接続口に付属のUSBケーブルを接続(バスパワー)し充電します。
- ・電源に接続すると自動で電源がオンになり充電が開始されます。
※バスパワー充電の場合、バッテリーが空の状態より、約6時間を目安に充電を行ってください。
※充電には電力供給の安定しているACアダプター(別売)の使用をおすすめします。

■外部電源機能

- ・microSDカードをセットした状態で、充電を開始します。
- ・充電を開始すると電源がオンになり、自動で録画を開始します。(※自動録画中は⑥⑦ランプは消灯)
- ・自動録画中に①電源／録画ボタンを押すと自動録画を停止し、待機状態(⑥ランプ点灯)になります。
- ・待機状態になると充電中でも各機能が使用できます。
- ・待機状態で①電源／録画ボタンを長押し(約7秒)すると⑥⑦ステータスランプが消灯し電源がオフになります。
※充電中に電源をオフにしてしまうと再度電源をオンにはできません。
再度電源をオンにしたい場合はリセットボタンを押すか、充電中のUSBケーブルを繋ぎ直し電源を入れ直してください。

3) 電源操作

- ・電源ON：①電源／録画ボタンを長押し(約3秒)すると電源がオンになり待機状態(⑥ランプ点灯)になります。
- ・電源OFF：待機状態で①電源／録画ボタンを長押し(約7秒)すると⑥⑦ステータスランプが消え電源がオフになります。
※電源をオフにする場合は⑦ステータスランプが数回点滅し、完全に消灯するまで長めに押し続けてください。
途中でなすと再度録画が始まってしまいますので、ご注意ください。
- ※待機状態で約1分間何も操作をしないと自動的に電源がオフになります。

4) 動画撮影機能

[720P録画]

- ・待機状態で①電源／録画ボタンを押すと⑥ステータスランプが青色に3回点滅後消灯し録画を開始します。

[1080P録画]

- ・待機状態で①電源／録画ボタンを長押し(約3秒)すると⑥ステータスランプが赤色に3回点滅後消灯し録画を開始します。
- ・録画中に再度①電源／録画ボタンを押すと録画を停止し待機状態(⑥ランプ点灯)に戻ります。
※録画されたデータは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
※本製品は繰り返し録画機能のため、メモリーがいっぱいになると古いファイルから順に上書き録画されます。

5) 写真撮影機能

- ・待機状態(⑥ランプ点灯)で⑧写真／フォーマットボタンを押すと写真を1枚撮影します。
- ・⑦ステータスランプがゆっくり1回点滅しファイルを保存後、待機状態(⑥ランプ点灯)に戻ります。

※⑧写真／フォーマットボタンを長押し(約3秒)するとセットされたmicroSDカードがフォーマットされmicroSDカード内のデータが全消去されますのでご注意ください。

6) microSDカードのフォーマット機能

- ・待機状態(⑥ランプ点灯)で⑧写真／フォーマットボタンを長押し(約3秒)すると⑥⑦ステータスランプが数回点滅し本体にセットされたmicroSDカードがフォーマットされmicroSDカード内のデータが全消去されます。
- ・microSDカードのフォーマット完了後、待機状態(⑥ランプ点灯)に戻ります。

7) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合は⑪リセットボタンを押しリセット処理をおこなってください。
- ・正しいリセット処理がおこなわれると自動的に電源がオフになります。

8) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がオフの状態では製品本体の⑩USBケーブル接続口とPC等を付属のUSBケーブルで接続します。(⑥⑦ランプ点灯)
※ドライブが認識されるまで約10～15秒かかります
- ・PCのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要がございます。

9) タイムスタンプ(日付・時間の設定)

- ・撮影データ等に記録される日時(タイムスタンプ)の設定方法です。

例：2025年1月31日15時30分30秒に設定する場合

- 1) テキストファイル(メモ帳)に下記の通り入力します。
20250131153030Y (※すべて半角入力) ※日時を非表示にする場合は最後の「Y」を「N」と入力
- 2) ファイル名を「timerset」として、任意の場所に保存します。
- 3) 製品本体をPCと接続し、リムーバブルディスクとして認識させます。
認識されたドライブを開き、最上位の階層(リムーバブルディスクを開いた最初のフォルダー)に作成した「timerset」を移動します。
- 4) 本製品をPCから取り外し、再度電源を入れることで設定が完了します。
※正常に設定が完了すると、保存された「timerset」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。
※拡張子を表示する設定にされている方は「timerset.txt」としてください。

- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「timerset.txt」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ <http://www.onsquare.jp/support/>

10) 外部映像機器でのモニタリング

- ・テレビ等の外部映像機器と接続することで、映像をモニタリングしながらの撮影が可能になります。
- ・製品本体にmicroSDカードをセットし⑩USBケーブル接続口に付属のUSBケーブルを接続し、コンボジット端子をテレビ等の入力端子に接続します。
- ・テレビを外部入力モードに設定し製品本体の電源を入れてください。
※microSDカードをセットしていない場合やmicroSDカードの容量に空きが無い場合は外部映像機器での使用はできません。
ご使用になる前にmicroSDカードをご確認ください。
- ※動画・写真の再生および音声の出力はできません。

＜注意事項＞

Ver.05

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長時間放置するため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。