

# PRINTED CIRCUIT BOARD UNIT 4K VIDEO CAMERA

## 製品取扱説明書

### 基板完成実用ユニット 4Kビデオカメラ 型番 UT-128/128W

- 〈お客様へのお願い〉
- ・この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
  - ・ご使用前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。
  - ・お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
  - ・仕様および外観は予告なく変更（製造中止を含む）する場合があります。
  - ・お気づきの点がございましたら、弊社窓口までご確認くださいませようお願いいたします。

#### セット内容



#### microSDカードは付属しておりません

- ・本製品をご使用になる時は、お客様自身でmicroSDカードを別途ご準備いただき、microSDカード挿入口⑫に挿入してください。※「1.各部の名称」参照
- ※撮影データはmicroSDカードに保存されます。
- ・対応メモリー容量は32GB～512GBになります。（32GB未満では、認識されません。）

**4K/60fpsで撮影する場合は、UHS-3以上のメモリが必要です。**  
**UHS-3未満でも4K/60fpsに設定可能ですが、撮影ボタンをタップしても録画はできません。**

#### 製品仕様

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ビデオサイズ<br>(フレームレート)      | 4K (60・30FPS) / 2.7K (30FPS)<br>FHD (60・30FPS) / HD (120・60・30FPS) |
| 動画圧縮方式                   | H.264                                                              |
| 視野角                      | UT-128：約70° / UT-128W：約120°                                        |
| 写真サイズ                    | 14M / 10M / 8M / 5M / 2M                                           |
| バイブレーション機能               | 各動作を振動でお知らせ                                                        |
| オート録画機能                  | 電源オンと同時に自動で録画を開始                                                   |
| 遠隔操作機能                   | リモコンで離れた場所から操作が可能                                                  |
| Wi-Fi接続                  | スマホで離れた場所から録画操作や映像確認                                               |
| デジタルズーム                  | ～4倍（無段階）                                                           |
| 電子動体ブレ補正                 | 振動や揺れをなめらかな映像に補正                                                   |
| ホワイトバランス                 | オート / 晴天 / くもり / 蛍光灯 / 白熱灯                                         |
| 上下反転                     | 上下を反転して撮影                                                          |
| 周波数                      | 50Hz / 60Hz                                                        |
| 露出補正                     | EV: -2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0                                |
| 稼働時間<br>(1000mAh使用時 ※別売) | 4K (30FPS)：約2時間<br>FHD (30FPS)：約4時間<br>HD (30FPS)：約4.5時間           |
| 対応メモリー                   | Class10以上のmicroSD 32GB～最大512GB                                     |
| インターフェース                 | USB Type-C、マイクロコネクタ                                                |
| 充電方法                     | USBバスパワー / ACアダプター (別売)                                            |
| バッテリー                    | リチウムポリマー電池 (別売)                                                    |
| 防水                       | 非防水                                                                |
| 動作温度                     | 10～40℃                                                             |
| 動作湿度                     | 20～80% (結露なきこと)                                                    |
| 本体サイズ                    | 約40×55×17mm                                                        |
| 本体重量                     | 約26g                                                               |

#### はじめに

基板完成ユニットの性質上、初期不良以外の製品サポートはありません。また初期不良は、製品到着後5日以内のご申告となっておりますので製品到着後、速やかに全ての動作確認をお願いいたします。

#### 【初期不良と思われた場合】

もしご確認いただき動作等に不具合があった場合、原則新品交換させていただきます。製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、販売元承認のうえ、指定の送付場所へ返送するものとします。

#### ⚠ 注意

##### 初期不良として応じられないもの

- (1) 製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示がない製品（購入年月日の証明含む）
- (2) 弊社への事前連絡および返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品（※初期不良対応に限ります。）
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品（お客様の使用環境による不具合・障害を含む）

#### 【ご使用前に必ずお読みください】 ※基板は発熱しますので、使用場所にはご注意ください。

- ①本製品は基板の改造を目的とした自作用の基板ユニットではございません。
- ②本製品はバッテリーを搭載および付属しておりません。撮影の際は電源を接続してご使用ください。※2) 給電方法参照
- ③電子回路（プリント基板）の回路図や基板パーツ部のご提供は行っておりません。
- ④製品付属の取扱説明書以外の使用方法や取付・設置に対するサポートは行っておりません。
- ⑤製品の特性上、アフターサポートは製品到着後の初期不良のみのご対応となります。
- ⑥ご使用時の事故・トラブルによる損害等、販売元は一切責任を負いません。
- ⑦ご使用は全て自己の責任となりますので予めご了承のうえお買い求めください。
- ⑧製品の取扱にあたっては、安全上の注意を必ずお読みになり注意事項を守ってください。
- ⑨ご使用時は基板が発熱しますので、設置場所に十分ご注意ください。
- ⑩保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。

#### 安全上のご注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

| ■図記号の説明   | ■表示の説明                             |
|-----------|------------------------------------|
| <b>危険</b> | 「死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容 |
| <b>警告</b> | 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容            |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>危険</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>万一異常が発生したときには</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・煙が出る</li><li>・臭いが出る</li><li>・内部に水や物が入った</li><li>・落下などにより破損した</li><li>・電源コードが傷んだ</li></ul> |
| 次のような誤った取り扱いはいししないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>●分解、加工、加熱および火中に入れる。</li><li>●高温（50℃以上）になる場所に置く。</li><li>●故意に落下させたり過度な衝撃を与えるなど誤った使い方をすると、発熱、発火、破損などだけやが火災の原因となります。</li><li>●幼児の手の届くところに置かないでください。</li><li>●カメラを長期間使わないときは半年に1度程度、満充電から使い切るよう操作し30％程度充電された状態で保存してください。</li></ul> | <b>本機の電源を切る</b><br><b>電源プラグをコンセントから抜く</b><br>そのまま使用すると火災や感電の原因となります。<br>販売店に修理を依頼してください。                                                              |

#### ⚠ 警告

|  |                                                              |  |                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>●内部に物を入れない</b><br>SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電・故障の原因になります。 |  | <b>●付属のコードを他の機器に使用しない</b><br>火災や感電・故障の原因になります                              |
|  | <b>●レンズを直射日光などに向けない</b><br>集光により内部部品が破損・加熱し火事や故障の原因になります。    |  | <b>●分解・改造をしない</b><br>火災や感電の原因になります。<br>分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますのでお止めください。    |
|  | <b>●乗り物を運転中に使用しない</b><br>交通事故の原因になります。                       |  | <b>●電源プラグは根元まで確実に差し込む</b><br>ショートや発熱により火災や感電の原因になります。                      |
|  | <b>●付属のアダプター以外は使用しない</b><br>火災や感電・故障の原因になります。                |  | <b>●電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む</b><br>本機に異常が発生したときには、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。 |
|  | <b>●付属の電源コード以外の使用しない</b><br>火災や感電・故障の原因になります。                |  | <b>守る</b>                                                                  |

#### 1. 各部の名称

##### 【製品本体】

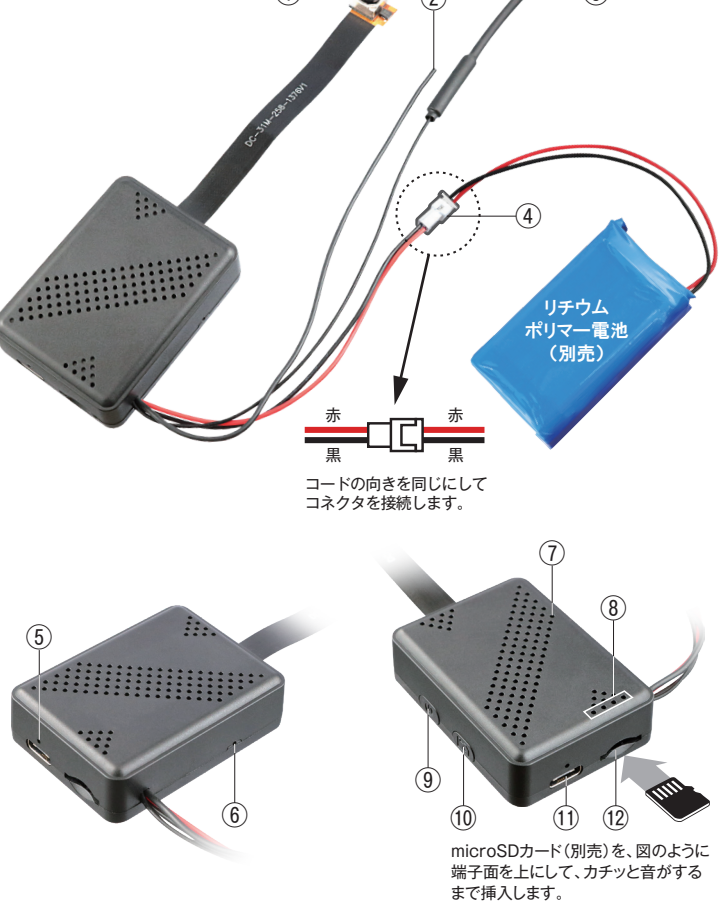

- ①レンズ ②リモコンアンテナ ③Wi-Fiアンテナ ④マイクロコネクタ  
⑤リセットボタン穴 ⑥リモコン用リセットボタン穴  
⑦Wi-Fi/リモコンランプ ⑧ステータスランプ（4灯） ⑨電源／録画ボタン  
⑩Wi-Fi／写真ボタン ⑪USB接続口 ⑫microSDカード挿入口

##### 【リモコン】

#### Ⓐ 録画ボタン Ⓑ Wi-Fiボタン

##### リモコンボタン操作は、ゆっくりと少し長めに押してください。

- 【録画】
- ・録画ボタンⒶを押すとランプ⑧が〔緑〕に5回点滅後消灯し、電源がオンになり自動で録画を開始します。
  - ・再度、録画ボタンⒶを押すと録画を停止し電源がオフになります。

- 【Wi-Fi】
- ・録画中または待機中にWi-FiボタンⒷを押すとランプ⑦が〔緑〕に点滅し、Wi-Fiの設定が可能になります。
  - ※リモコン操作時、ボタンを押す度にランプ⑦が〔赤〕に点灯します。
  - ※リモコン操作は、本体の電源がオフの状態でも操作可能です。

#### ■バイブレーション機能

- ・本体およびリモコンを操作すると基板本体が振動して動作をお知らせします。

#### ■録画した動画を再生すると映像のコマが飛んだり音ズレする

- ・本体とUSB接続をしたままファイルの再生をすると、ファイル転送に間に合わず正しい再生ができない場合があります。
- ・録画ファイルの再生は、本体よりお使いのPCの任意の場所へファイルを移動し、その後パソコンから再生を行ってください。

それでも正しく再生できない場合は、弊社が推奨する以下の再生プレイヤーをご使用ください。

ゴムプレイヤー（推奨）:http://www.gomplayer.jp/  
※ゴムプレイヤー（無料プレイヤー）で検索  
※GOM Playerの設定等については、本製品サポートの対象外となります。

- ・4K/60fpsの撮影データは、ご使用のパソコン環境により処理速度が追いつかず、コマ落ちや音ズレ等、正常に再生できない場合があります。
- ・録画データに関しては、UHS-3のmicroSDカードをご使用いただければ、4K/60fpsでもパソコンの環境に影響されることなく保存されます。

#### 本体による操作

#### 2. 給電方法

- ・本製品はバッテリーを搭載しておりません。下記のいずれかの方法で給電の上ご使用ください。
- (1) 別売のリチウムポリマー電池をマイクロコネクタ④に接続する。
- (2) USB接続口⑪にUSBケーブルで別売のモバイルバッテリーと接続する。
- (3) USB接続口⑪にUSBケーブルで別売のACアダプターを使用しコンセントに接続する。

#### 3. リチウムポリマー電池の充電方法

- ・本体に別売のリチウムポリマー電池を接続します。  
このときmicroSDカードは本体にセットしないでください。
- ※microSDカードがセットされている場合、自動で録画が開始されますのでご注意ください。
- microSDカードをセットしたまま充電を行う場合は、録画開始後、電源をオフにしてください。（5.電源／動画撮影 参照）
- ・付属のUSBケーブルでUSB接続口⑪に電源を接続すると、ランプ⑧が全て点滅後、〔赤〕のみの点灯になり充電状態になります。
- (注) リチウムポリマー電池接続で録画中、バッテリー容量が充電を必要とするほど低下するとランプ⑧が〔赤〕点滅し、空になるとランプ⑧が消灯し、電源がオフになります。

#### 4. 外部電源機能

- ・本製品はコンセントやモバイルバッテリーに接続して、リチウムポリマー電池を充電しながらの操作も可能です。
- ・充電状態のまま電源をオンにすると、通常操作と同じように操作が可能になります。  
※ランプ表示も同じです。
- ※リチウムポリマー電池が接続されていない場合、ランプ⑧は〔赤〕の点滅になります。

#### 5. 電源／動画撮影

##### 【電源ON／自動録画】

- ・電源／録画ボタン⑨を約3秒長押しするとランプ⑧が〔緑〕に5回点滅後消灯し、電源がオンになり自動で録画を開始します。
- ・録画中、電源／録画ボタン⑨を押すと録画を停止し待機状態（ランプ⑧〔緑〕点灯）になります。
- ※録画ファイルはアプリの設定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ・再度、電源／録画ボタン⑨を押すとランプ⑧が〔緑〕に5回点滅後消灯し、録画を再開します。

##### 【電源OFF】

- ・録画中または待機中に電源／録画ボタン⑨を約3秒長押しするとすべてのランプ⑧が点灯後消灯し、電源がオフになります。
- (注) microSDカードが未挿入の場合、ランプが全て点滅後消灯し、電源がオフになります。
- (注) 動画解像度はアプリでのみ変更できます。（裏面 4.解像度の設定 参照）

#### 6. 繰り返し録画

- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリーがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- (注) 上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。
- ※録画時間を「なし」に設定すると繰り返し録画は機能しません。（裏面 8.録画時間 参照）

#### 7. 写真撮影

- ・待機状態（ランプ⑧〔緑〕点灯）でWi-Fi／写真ボタン⑩を押すとランプ⑧が1回点滅後、写真を1枚撮影し、待機状態に戻ります。
- ・または、録画中にWi-Fi／写真ボタン⑩を押すと写真を1枚撮影します。※録画は継続します。
- ※写真解像度はアプリでのみ変更できます。（裏面 4.画像解像度の設定 参照）

#### 8. リムーバブル機能 ※データへのアクセス

- ・本体のUSB接続口⑪とパソコンをUSBケーブルで接続するとランプ③が〔緑〕に点灯し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され以後メモリー内にアクセスできます。
- ※なお、ドライバーのインストールは必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます。）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直してください。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSBポートでの接続をお試しください。
- (注) 接続時、自動で録画を開始しますが、リムーバブルとして認識されると録画を停止します。

#### 9. リセット方法

##### 【本体リセット】

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合はリセット処理を行ってください。
- ・リセットボタン穴⑤の中のボタンを、先の細い非金属の棒などで約10秒長押しします。
- ・リセットが完了すると、電源はオフになります。

##### 【リモコンリセット】

- ・リモコンの動作が不安定、正しい操作ができない場合は、リセット処理を行ってください。
- ・リモコン用リセットボタン穴⑥の中のボタンを先の細い非金属の棒などで約3秒長押しするとランプ⑧が〔赤〕に数秒間点灯後消灯し、リセットが完了します。

#### 10. 動画・写真解像度／タイムスタンプの設定方法

- ・本製品は、Wi-Fi専用アプリケーション「4K Cam」により、スマートフォンやタブレット端末にて、動画解像度／写真解像度／タイムスタンプの設定を行います。
- ・日時は、専用アプリケーションをご使用のスマートフォン・タブレット端末の時計機能と連動します。

Wi-Fiで専用アプリ「4K Cam」と接続する

!

Wi-Fi撮影について

※専用アプリでの撮影は、ご利用の通信環境等により、カメラと通信が止まったり、遅延したり、コマ落ちするなど、正常に接続できない場合があります。  
(有効距離:約10mまで)

!

専用アプリについて

※スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。

※専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。

※アンドロイド端末はメーカーによりOSが独自にカスタマイズされているため、アプリが正常に動作しなくなる場合があります。

※「Android One」の機種では使用できない場合があります。

【専用アプリケーション】の説明および画面はiPhoneのものになります。  
※Androidでは英語表記中心となり、多少表示が異なります。

## 1. 専用アプリ『4K Cam』をインストールする

iOS]

・App Storeにて「4K Cam App」を検索し、専用アプリをインストールします。

[Android]

・Google Playにて「4K CAM」を検索し、専用アプリをインストールします。

4K Cam

## 2. スマートフォンと本製品を Wi-Fi で接続

- 1) 本体の電源オンによる自動録画開始後、一度録画を停止させ待機状態にします。
- 2) Wi-Fi／写真ボタン⑩を約2秒長押しするとランプ⑦が(緑)点滅し、Wi-Fiの設定が可能になります。
- 3) スマートフォンの【図1】に表示されるネットワークから「WIFI\_XXXXXX」を選択します。  
(※XXXXXXは製品により英数字が異なります。)
- 4) 初期パスワード「1234567890」を入力します。
- 5) Wi-Fi接続が完了すると、ランプ⑦が消灯します。  
(注)Wi-Fiが切断されると、本体のランプ⑦が再度(緑)点滅を始めます。  
(注)録画状態のまま接続すると、アプリでも録画状態のままで開始されます。

iOSの場合、Wi-Fiの接続ネットワーク「WIFI\_XXXXXX」の下に矢印のように「インターネット未接続」と表示される場合がありますが、そのまま設定画面を開いて専用アプリを立ち上げると接続されます。

## 3. 専用アプリ「4K Cam」に本製品のカメラを追加する

- 6) インストールした専用アプリ「4K Cam」を起動すると【図2-1】になります。
- 7) 「+新しいカメラを追加」をタップします。
- 8) 「Wi-Fi で接続」をタップします。
- 9) スマホの画面が【図3】に切り替わり、本体カメラが撮影しているライブビューが表示され、動画および写真の撮影、各種設定等が可能になります。
- 10) 一度カメラを追加すると【図2-2】のように次回より「+新しいカメラを追加」が「WIFI\_XXXXXX」とプレビュー表示に変わります。

■追加されたカメラの削除

- ・追加したカメラを削除したいときは【図2-2】の「●カメラ削除ボタン」をタップします。
- ・【図2-3】ウィンドウが表示されます。
- ・「確認」をタップするとカメラが削除されます。

【図2-1 スタート画面】

【図2-2 カメラ追加後】

カメラ削除ボタン

【図2-3 削除確認】

アプリ使用方法

【図3 ライブビュー画面】

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

スタート画面【図2-1】に戻る

本体電池残量

録画時間

詳細設定

解像度

本体microSDカードのメモリ残量の目安

プレビュー画面

保存データ

撮影ボタン

動画:赤●アイコン

写真:カメラアイコン

動画/写真撮影切り替え

ズームバー

【図4 詳細設定】

設定

完了

設定

ホワイトバランス

オート

→

タイムスタンプ

日付と時刻

→

反転モード

なし

→

周波数

50Hz

→

解像度の設定

4K30

→

アプリキャッシュをクリア

128.00 bytes

→

SDカードをフォーマット

→

SSID設定

→

手ブレ補正

ON

→

オートパワーオフ

なし

→

露出補正

EV 0.0

→

録画時間

5分

→

【図3】の「[詳細設定⑩]」をタップすると、【図4】の詳細設定画面が表示されます。

1 ホワイトバランス

2 タイムスタンプ

3 反転モード

4 周波数

5 解像度の設定

6 アプリキャッシュをクリア

7 SDカードをフォーマット

8 SSID設定

9 手ブレ補正

10 オートパワーオフ

11 露出補正

12 録画時間

## 1. 撮影する

■動画または写真を撮影する

- ・【図3】の「撮影ボタン①」をタップして、動画または写真を撮影します。
- ・「[動画/写真撮影切り替え⑪]」をタップする度に、動画と写真が切り替わります。

■無段階デジタルズーム

- ・【図3】の任意の画面をタップすると「デジタルズームバー⑫」が表示されます。
- ・「デジタルズームバー⑫」の○ボタンをスライドすると、ズームしながらの撮影が可能です。
- ※「プレビュー画面⑧」がズームされ、撮影されたデータもズームで保存されます。
- ・デジタルズームは無段階で最大4倍になります。

【注】デジタルズームをご使用の際は、タイムスタンプの設定を「オフ」にしてください。

＜動画撮影時＞

＜写真撮影時＞

＜デジタルズーム＞

スライド

## 2. タイムスタンプ

- ・【図4】の「[2] タイムスタンプ」をタップして、撮影データのタイムスタンプを設定します。

オフ/日付/日付と時刻

※日時は、スマートフォン・タブレット端末の時計機能と連動します。

## 3. SDカードをフォーマット（初期化）

- ・【図4】の「[7] SDカードをフォーマット」をタップして、本体でご利用中のmicroSDカードをフォーマットします。

キャンセル / 確認

※フォーマットすると、カード内の保存データが全て消去されますのでご注意ください。

## 4. 解像度の設定

4K/60fpsで撮影する場合は、UHS-3以上のメモリが必要です。  
UHS-3未満でも4K/60fpsに設可能ですが、撮影ボタンをタップしても録画はできません。

■【図3】での設定

- ・「解像度⑤」をタップすると、動画／写真にあわせて解像度が表示されます。
- ・任意の解像度をタップして設定します。

■【図4】での設定

- ・「[詳細設定⑩]」をタップします。
- ・【図4】の「[5] 解像度を設定」をタップして解像度を選択します。

＜動画撮影時＞

＜写真撮影時＞

解像度の設定

写真解像度の設定

●動画解像度

●写真解像度

## 5. 手ブレ補正

- ・振動や揺れによる影響を効果的に最小化し滑らかな映像に補正します。
- ・【図4】の「[9] 手ブレ補正」をタップしてオン／オフを選択します。

※激しい動きには対応しておりません。  
※4K/60fpsには対応しておりません。

## 6. ホワイトバランス

- ・さまざまな色あいの光源のもとで、好みの色調に補正します。
- ・【図4】の「[1] ホワイトバランス」をタップして選択します。

オート/晴天/曇天/蛍光灯/白熱灯

## 7. 露出補正

- ・露出を変えて映像の明るさを調整します。
- ・【図4】の「[11] 露出補正」をタップして選択します。

EV -2.0/ EV -1.0/ EV 0.0/ EV +1.0/ EV +2.0

## 8. 録画時間（1ファイルの保存時間）

- ・動画撮影時の1ファイルの長さが設定します。
- ・【図4】の「[12] 録画時間」をタップして選択します。

なし/1分/3分/5分

※「なし」は最大3.72GBで1ファイルとなります。

※「なし」に設定すると繰り返し録画は機能しません。

※「5分」は4K/60fpsでは選択できません。

録画時間は、本体撮影時の1ファイルの長さに反映されます。

## 9. 反転モード

- ・【図4】の「[3] 反転モード」をタップしてレンズの上下を反転します。

なし/オン

## 10. オートパワーオフ

- ・待機状態のまま何も操作がないとき、本体の電源が自動でオフになるまでの時間を設定します。
- ・【図4】の「[10] オートパワーオフ」をタップして選択します。

なし/1分/3分/5分

## 11. 周波数

- ・撮影する地域の電源周波数に応じていずれかを選択することで蛍光灯などのチラつきが低減する場合があります。
- ・【図4】の「[4]周波数」をタップして周波数を選択します。

50Hz/60Hz

## データの確認と管理

## 12. データの再生方法

【図5 アルバム】

【図6 再生画面】

(1)

(2)

(3)

- ・【図3】の「[保存データ⑧]」をタップすると、本体でご利用中のmicroSD保存データにアクセスし【図5】に切り替わります。
- ・(1)をタップすることにより、「写真」と「動画」のリストが切り替わります。
- ・確認したいデータをタップすると【図6】に切り替わり、データ確認・動画再生などができます。

※【図6】は写真データ画面になります。

※写真は【図6】の(3)をタップ、または画面をスワイプしてデータを順に確認できます。

※動画は【図5】の動画リストから、一つずつタップしての確認になります。

- ・(2)をタップすると、リストの表示方法を変更できます。

## 13. ファイルのダウンロードと削除

【図7 ダウンロード】

【図8 削除】

【図9 スタート画面】

(4)

(5)

(6)

(7)

■スマートフォンへのダウンロード

- ・本製品のmicroSDカードに保存されたデータを、ご利用のスマートフォンにダウンロードすることができます。
- ・【図6】の「[ダウンロード]」アイコンをタップすると、【図7】ウィンドウが表示されます。
- ・【図7】の(4)をタップすると、スマートフォンへのダウンロードを開始します。
- ・ダウンロードが完了すると【図9】の(6)と(7)にそれぞれプレビューのトップが表示され、タップするとダウンロードしたデータを確認できます。
- ・または、スマートフォンの標準アルバムアプリからも確認できます。

■データ削除

- ・【図6】の「[ゴミ箱]」アイコンをタップすると、【図8】ウィンドウが表示されます。
- ・【図8】の(5)をタップすると、データを削除します。

## その他

## 14. アプリキャッシュをクリア

- ・【図4】の「[6]アプリキャッシュをクリア」をタップして、アプリのキャッシュをクリアします。

## 15. SSID設定

- ・【図4】の「[4]SSID設定」をタップして、本製品の「Wi-Fi名」と「パスワード」を変更し「保存」をタップします。
- ・本体の電源をオフにして、再度オンにすると設定が完了します。

※変更した後は、アプリは本製品を新しいカメラと認識します。

そのためWi-Fi接続とカメラの追加を再設定する必要があります。

■Wi-Fi名の変更(英数字20字以内)

- ・(a)で出荷時の「WIFI\_XXXXXX」の「WIFI」のみを20字以内の英数字で変更できます。

注)「\_XXXXX(英数字)」の部分は変更できません。

■パスワードの変更

- ・(b)で初期設定「1234567890」を8～10桁の数字で変更できます。

本製品は万が一パスワードを忘れた場合に初期設定に戻すことができないため、変更したパスワードは必ずお客様ご自身でメモ等記録してください。