

USB CABLE LENS

USBケーブルレンズ

製品取扱説明書
保証書付

型番 GX-130



- ①レンズ ②ケーブル ③USB端子 (Type-C)
④マイク ⑤ケーブル留め ⑥メガネフック
※メガネフックのカバーはメガネのツル部分の厚みに合わせてご使用ください。

■WEBカメラ

本体のUSB端子③をパソコンのUSB接続口に接続し任意のWEBカメラ用アプリケーションを起動します。

■スマートフォン操作方法

【事前準備】

- ・本製品を使用するには Android OSのUSBホスト (OTG) 機能に対応したスマートフォンが必要となります。
- ※Android OS以外の端末ではご使用いただけません。



USB Camera

※無料アプリ

(Ver.10.6.4以上推奨)

1) スマホに専用アプリケーションをインストール

- ・ Google Playにて『**USB Camera** (Ver.10.6.4以上推奨)』を検索し、専用アプリケーションをインストールします。

2) 本体とスマホをUSB接続

- ・ 本体のUSB端子③をスマートフォンのUSB接続口に接続します。
- ・ 接続すると【図2】が表示されますので「OK」をタップします。
- ※Android OS 9.0以前の機種の場合は【図3】が表示されますので再度「OK」をタップしてください。
- ・ レンズが認識されると【図4】が表示されますので「許可」をタップすると【図1】の撮影画面が表示されます。


【図2】



【図3】



【図4】

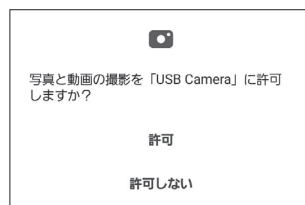

3) 動画撮影

- ・ 【図1】のビデオマーク⑩をタップすると録画を開始します。
- ・ 再度、ビデオマーク⑩をタップすると録画を停止します。
- ・ 動画ファイルはスマホ内のアルバム (※機種により名称が異なる場合があります。) に保存されます。
- ・ 動画ファイルは約3.5GBごとに1ファイルとして保存されます。

4) 写真撮影

- ・ 【図1】のカメラマーク⑨をタップすると写真を1枚撮影します。
- ・ 写真ファイルはスマホ内のアルバム (※機種により名称が異なる場合があります。) に保存されます。

5) 動作検知録画

- ・ 【図1】のAをタップすると「確認画面」が表示されます。
- ・ 「確認画面」の「MOTION DETECTION」をタップすると待機状態になり、動きを検知すると録画を開始します。
- ・ 動きがなくなると約15秒後に録画を停止し、検知する度に録画と停止を繰り返します。
- ・ 【図1】のAを再度タップすると動作検知録画を終了します。

6) 映像調整

- ・ 【図1】のBをタップすると【図5】が表示されます。
- ・ 各項目の「—●—」を左右に動かすことで明るさやコントラストなどの調整ができます。

7) 各種設定

- ・ 【図1】のCをタップすると【図6】が表示され、解像度や音質などの設定ができます。
- ※N映像回転はアプリのバージョンが10.6.4以上の機能になります。


8) 繰り返し録画機能

- ・ 【図6】の①をタップすると「設定項目 (【図7])」が表示されますのでRをタップし「繰り返し録画設定」内の設定をONにします。
- ・ 繰り返し録画機能をONにすると、メモリーがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。


注) 動画ファイルの容量設定について

- ・ 【図7】のQをOFFにすると動画ファイルの1ファイル容量を無制限に設定できますが、データ容量が大きくなると正常にデータが保存されない場合がありますので、ご注意ください。

【図5】

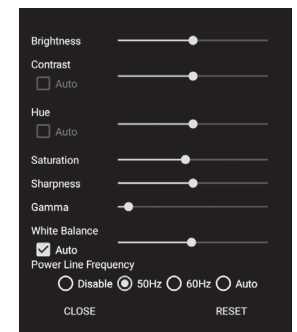


【図6】

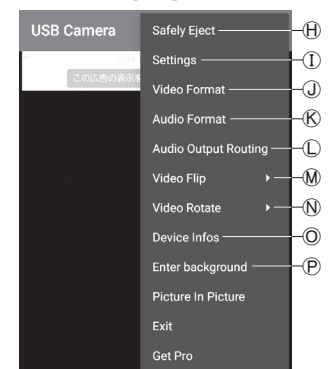

- H) カメラの接続解除
- I) 各種設定
- J) 動画・写真の解像度設定
- K) 録音音質設定
- L) 音声の出力先設定
- M) 映像反転 (上下・左右)
- N) 映像回転 (90°・180°・270°)
- O) 製品情報表示
- P) バックグラウンド操作

【図7】

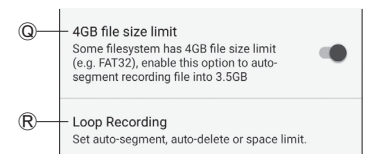

製品サポートについて

●スマートフォンOSのアップデートにより専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。●専用アプリのアップデートにより対応OSや一部機能が変わる場合があります。●OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして当社では保証致しかねます。●サポートにつきましては、本製品取扱説明書に記載された内容の範囲内のみとさせていただきます。

《注意事項》

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

Ver.01

公式サポートページ : <https://www.onsquare.jp/support/>

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するものです。



- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換・修理後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日又は、交換修理された製品引渡し後、5日間の満了日のいずれか長い方とします。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 初期不良として応じられないもの
(ア) 販売店にて不良判断がなされていない場合。(お客様の使用環境による不具合・障害も含む)
(イ) お戻し頂いた商品に欠品がある場合。(化粧箱詰め全ての付属品が必要です。)
(ウ) 事前連絡なしに返送された商品
(エ) 配送後、商品に傷や破損が生じた商品
(オ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
(カ) 製品保証書・領収書(納品書)の証明がない商品(コピーで可)
- ⑤ 製品故障
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ⑥ 保証期間内であっても、次の場合には原則として有償とさせていただきます。
(ア) ④初期不良として応じられないもので掲げた事項
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ウ) バンド交換等における製品本体への傷・破損がある場合の製品交換
(エ) 火災、地震、水害、落雷、その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどによる故障及び損傷
(オ) 製品検査後お客様の過失による製品故障及び破損と判断された場合
- ⑦ 製品検査及び修理
お送りいただいた商品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断させていただきます。
なお動作チェックには、2〜3日お時間を頂く場合もございます。またその結果修理が必要な場合、さらにお時間を必要とする場合もございますので予めご了承ください。
- ⑧ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能の IIS に等級】

※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）

- 1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- 2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることが出来ません。
- 3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- 4) 用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

免責事項

- I. 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器の損害、及び運用上のお客様の不利益や損害に関しましては当社は一切の責任を負わないものとします。
- II. microSD およびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存及び保持は一切保証いたしません。

商品名		USBケーブルレンズ (型番 : GX-130)	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
お買い上げ日 (商品到着日)		年 月 日	販売店記載欄
初期不良保証 及び保証期間	保証期間	対象部分	
	1 ヲ月	製品本体	

(購入先／購入日が判別できるものが必要です)

■製品不良事象記載欄（故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの(領収書や納品書)及び付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。