

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®]



SPYDERS[®]
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

VR-802

カード型ボイスレコーダー

製品取扱説明書

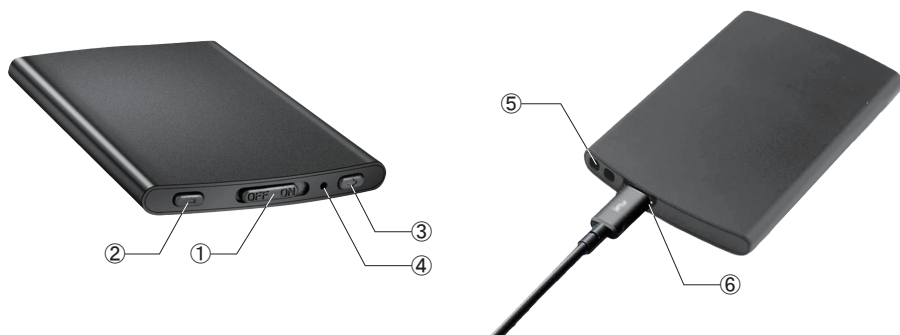

①電源スイッチ ②ーボタン ③＋ボタン ④ステータスランプ ⑤ストラップホール ⑥USBポート

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・高温、低温、ほこり、湿気の多い環境や直射日光の当たる場所（炎天下の車内など）での使用や保管はしないでください。
- ・強い磁場の近くや不安定な棚など振動の激しい場所に置かないでください。
- ・本製品を分解したり改造したりしないでください。
- ・本製品を落下させたり水や火の中へ入れたりしないでください。
- ・長期間使用しなかった場合は、3カ月に1回は充電してください。

2) 充電方法

- ・USBポート⑥に付属のUSBケーブルとACアダプター（別売）を接続しコンセントから充電します。
もしくはUSBポート⑥とパソコン等を付属のUSBケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
- ・充電を開始するとステータスランプ④が赤色に点滅し、満充電になると青色に点灯します。
- ・バッテリーが空の状態より約1時間を目安に充電を行ってください。

【外部電源機能について】

- ・ACアダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）を接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく使用できます。
※パソコン等との接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。
- ・外部電源に接続後、電源ボタン①をONにしてからーボタン②と＋ボタン③を同時に押すとステータスランプ④が赤色に点滅後消灯し録音を開始します。
- ・録音を停止する場合は、電源スイッチ①をOFFにします。

3) 電源操作／音声感知自動録音（VOR）

- ・本製品は、音声感知自動録音のため音を感じると録音を開始し、感知していない時は録音待機状態になります。
- ・高音質録音：電源スイッチ①をONにするとステータスランプ④が赤色に点滅後消灯し録音を開始します。
- ・低音質録音：＋ボタン③を押しながら電源スイッチ①をONにするとステータスランプ④が赤色に高速点滅を始め、指を放すとステータスランプ④が消灯し録音を開始します。
- 〈高音質録音〉ファイル形式：WAV、ビットレート：256kbps / 〈低音質録音〉ファイル形式：MP3、ビットレート：32kbps
- ・録音停止：録音中に電源スイッチ①をOFFにすると、ステータスランプ④が点滅後消灯し電源がOFFになります。
※録音ファイルは設定時間ごとに1ファイルとして保存されます。（※ファイルの最大数は999個）
※メモリーがいっぱいになると録音を停止して電源がOFFになります。

4) ファイルの再生／削除

- ・電源がOFFの状態ではUSBポート⑥に付属のイヤホンと変換アダプタを接続し、本体の電源をONにするとステータスランプ④が赤色に点滅し録音ファイルが再生されます。(※「RECORD」フォルダのデータが再生されます。)
- ・再生中に－ボタン②と＋ボタン③を同時に長押しするとステータスランプ④が紫色に高速点滅を始め、指を放すとステータスランプ④が青色に点滅し音楽ファイルが再生されます。(※ディスクを開いてすぐのデータが再生されます。)
- ・再生中に＋ボタン③を押すと「次のファイル」、－ボタン②を押すと「前のファイル」が再生されます。
- ・再生中に＋ボタン③を長押しすると「音量 (大)」、－ボタン②を長押しすると「音量 (小)」になります。
- ・再生中に－ボタン②と＋ボタン③を同時に押すと一時停止し、＋ボタン③を押すと再生されます。
- ・一時停止状態で－ボタン②を長押ししステータスランプ②が赤色に点滅を始めたら、＋ボタン③を長押しするとステータスランプ④が紫色に点滅、または赤色と青色が交互に点滅し指を放すとファイルが削除されます。
※ファイルの削除が完了してもステータスランプ④は変化しません。
- ・ファイル削除後、＋ボタン③を押すとステータスランプ④が赤色に点滅し次のファイルが再生されます。

5) 内蔵メモリへのアクセス (リムーバブルディスク)

- ・USBポート⑥に付属のUSBケーブルを接続しパソコンに接続すると、ステータスランプ④が点滅または点灯し、パソコンのマイコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリ内にアクセスできます。(ドライブが認識されるまで約30秒程かかります)
※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USBケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

6) タイムスタンブ

- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたメモリ内にアクセスします。《※5) 参照》
- ・メモリ内の「Time Synchronization Tool」フォルダを開きます。
- ・フォルダ内の「SET DISK TIME」を起動し「OK」をクリックするとPCと本製品の時刻が同期されます。
※拡張子を表示にしている場合は「SET DISK TIME.exe」となります。

7) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、電源を入れ直してください。

《注意事項》

Ver.02

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。