

VR-804

ボイスレコーダー

製品取扱説明書



1) ご使用前の確認および注意事項

- ・高温、低温、ほこり、湿気が多い環境や直射日光の当たる場所（炎天下の車内など）での使用や保管はしないでください。
- ・強い磁場の近くや不安定な棚など振動の激しい場所に置かないでください。
- ・本製品を分解したり改造したりしないでください。
- ・本製品を落下させたり水や火の中へ入れたりしないでください。
- ・長期間使用しなかった場合は、3カ月に1回は充電してください。

2) 充電方法

- ・USBケーブル接続口①に付属のUSBケーブルとACアダプター（別売）を接続しコンセントから充電します。
もしくはUSB接続口①とパソコン等を付属のUSBケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
- ・充電を開始するとランプ③が赤にゆっくり点滅し、満充電になると青色に点灯します。
- ・バッテリーが空の状態より約1時間30分を目安に充電を行ってください。

【外部電源機能について】

- ・ACアダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）またはパソコン等とバスパワー接続接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく使用できます。
- ・外部電源と接続して電源／録音スイッチ②をONにし、音量／操作ボタン④の「-」または「+」を5秒長押しして離すと、ランプ③が5回赤点滅後消灯して録音が始まります。（充電のランプ動作も消灯します。）
- ・録音の停止は電源／録音スイッチ②をOFFにします。

3) 電源操作／録音機能（オート録音）

- ・録音開始：電源／録音スイッチ②をONにすると、ランプ③が5回赤点滅後消灯し、録音を開始します。
- ・録音停止：録音中に電源／録音スイッチ②をOFFにすると、ランプ③が赤点灯後消灯し、録音中のデータを保存後電源がOFFになります。
※録音ファイルは設定時間ごとに1ファイルとして保存されます。（※ファイルの最大数は999個）
※メモリーがいっぱいになると上書き録音され、古いデータから順に消去されます。

【タイマー録音】

- ・設定ツール「FACTORY.TXT」で（TIMER）の設定をすることで、タイマー予約による録音が可能になります。
（TIMER）を1に、（START）で開始時刻、（TIMELONG）で1ファイルの録音時間、（CYCLE）で録音サイクルを設定します。
- ・電源／録音スイッチ②はOFFにします。開始時間になるとランプ③が赤点灯後、3回赤点滅後消灯して録音をスタートし、設定時間分を録音した後自動的に停止します。

4) 本体でのファイルの確認

- ・電源がOFFの状態ではUSBケーブル接続口①に付属のイヤホンを接続します。
- ・データの再生：電源／録音スイッチ②をONにするとランプ③が赤点滅し、録音ファイルが再生されます。
- ・一時停止/再開：再生中に音量／操作ボタン④の「-」と「+」を同時に押すとランプ③が赤＋青点滅して一時停止し、停止中に「-」または「+」を押すと再開（赤点滅）します。
- ・データの切替：再生中に「-」を1回押すごとに、録音データ（ランプ③赤点滅）と音楽データ（ランプ③青点滅）の再生が切り変わります。

- ・ **音量操作**：再生中に「+」を長押しすると音が大きくなり、「-」を長押しすると小さくなります。
- ・ **早送り／早戻し**：電源がOFFの状態ですべてのボタンを長押ししながら電源／録音スイッチ②をONにします。
音が聞こえたら「-」から指を離すと、早送り／早戻しが設定され、「+」を長押しすると早送り、「-」を長押しすると早戻しになります。
※この機能は、電源OFFの度にリセットされます。
- ・ **ファイル削除**：削除したいデータを再生した後「-」と「+」を同時に押して一時停止（ランプ③赤＋青点滅）にします。
次に「-」または「+」を長押しするとランプ③が高速に青点滅し、ファイルが削除されます。
※「-」と「+」を同時に押すとランプ③が高速に赤点滅し、すべてのファイルが削除されます。
※削除は録音データと音楽データは、それぞれ別々に削除されます。


6) 内蔵メモリへのアクセス (リムーバブルディスク)

- ・ USBケーブル接続口①に付属のUSBケーブルを接続しパソコンに接続すると、ランプ③が赤色に点滅し、パソコンのマイコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリ内にアクセスできます。
(ドライブが認識されるまで約30秒程かかります)
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・ USBケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

7) タイムスタンプ

- ・ パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたメモリ内にアクセスします。《※6) 参照》
- ・ メモリ内の「Time Synchronization Tool」フォルダ内にある「SET DISK TIME.exe」ファイルを起動するとPCの日時が表示されたウィンドウが開きます。「SetTime」をクリックするとPCと本製品の時刻が同期されます。

※設定ツール「FACTORY.TXT」テキストファイルの㊟㊨でもタイムスタンプを設定できますが、その後「SET DISK TIME.exe」で設定すると、「SET DISK TIME.exe」のタイムスタンプが優先されます。

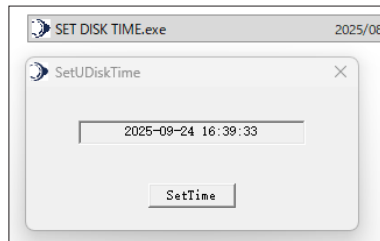

■「SET DISK TIME.exe」「FACTORY.TXT」が自動生成されない場合や、正常に設定出来ない場合は、下記の公式サポートページよりテキストをダウンロードしてください。

製品公式サポートページ <http://www.islink.jp/sp/>

8) 設定ツール

- ・メモリー内に自動生成された設定ツール「FACTORY.TXT」を書き換えることで、機能の設定ができます。
- ・パソコンからメモリー内にアクセスして「FACTORY.TXT」テキストファイルを開き、下記を参照に変更する箇所を半角英数字で書き換えます。
- ・テキストファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して電源をONにすることで設定が完了します。

《「FACTORY.TXT」テキスト》

Ⓐ VOR : 0	(0:Voice-activated off 1-7:Voice-activated sensitivity,Higher means record less)
Ⓑ DENOISE : 20	(0-31,Noise reduction level.0:Closing the function,Long battery life.1-31:The larger number, The stronger noise reduction)
Ⓒ AGC : 26	(0-28,Automatic gain control.0 Means close function.The larger number,The louder the sound)
Ⓓ BIT RATE : 6	(0:32Kbps 1:64Kbps 2:128Kbps 3:192Kbps 4:Translate ON 5:512Kbps 6:768Kbps 7:1024Kbps 8:1536Kbps)
Ⓔ GAIN : 5	(0-7 Record sensitivity 8 grades,The higher value, The louder sound)
Ⓕ SECTION : (060)	(0-999 Record time exceed this,file will auto save,uint minutes,0 means no this function)
Ⓖ DATE : 2025-09-25	(Year-Month-Day)
Ⓗ TIME : 15:30:30	(Hour:Minute:Second)
Ⓘ TIMER : 0	(Timed record 1:On 0:Off)
Ⓙ START : 16:45:00	(Timed record start time,Hour:Minute:Second)
Ⓚ TIMELONG : (060)	(1-720.Timed record length,Unit is minute)
Ⓛ CYCLE : (010)	(1-999,Recording cycle days,0:Everyday)
Ⓜ RECLED : 0	(1:LED blink when recording 0:Off)
Ⓝ LAN : 0	(0:English 1:Simplified Chinese)

- 【Ⓐ 音声感知自動録音 : 0~7】 0 : OFF (感度調整なし) / 1~7 : 数値が大きいくほど感度が高くなります。
- 【Ⓑ ノイズ低減レベル : 0~31】 0 : 機能停止 / 1~31 : 数値が大きいくほどノイズ低減効果が強くなります。
- 【Ⓒ 自動ゲインコントロール : 0~28】 0 : 機能停止 / 1~28 : 数値が大きいくほど音量が大きくなります。
- 【Ⓓ ビットレート : 0~7】 0 : 32K, 1 : 64K, 2 : 128K, 3 : 192K, 4 : 384K, 5 : 512K, 6 : 768K, 7 : 1024K, 8 : 1536K
- 【Ⓔ 録音ゲイン : 0~7】 数値が大きいくほど音量レベルが大きくなりますが、距離が遠いくほどノイズが大きくなります。
- 【Ⓕ ファイルの長さ : (0~999分)】 通常録音での1ファイルの長さを設定します。
- 【Ⓖ 日付設定 : 2025-09-25】 年月日を入力
- 【Ⓗ 時刻設定 : 15:30:30】 時刻を入力
- ※Ⓖ日付とⒽ時刻は「SET DISK TIME.exe」で設定すると上書きされます。※7)タイムスタンプ参照
- 【Ⓙ タイマー設定 : 0 or 1】 0 : OFF / 1 : ON
- 【Ⓚ タイマー開始時刻 : 16:45:00】 タイマー録音のスタート時刻を設定します。
- 【Ⓚ タイマー録音の1ファイルの長さ (1~720分)】 タイマー録音での1ファイルの長さを設定します。
- 【Ⓛ タイマー録音日数 : (0~999日)】 0 : 毎日 / 1~999 : タイマー録音日数を設定します。
- 【Ⓜ ステータスランプ : 0 or 1】 0 : OFF / 1 : ON
- 【Ⓝ 言語切替 : 0 or 1】 0 : 英語 / 1 : 中国語で「FACTORY.TXT」テキストの文字が切り替えられます。

《注意事項》

Ver.01

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態での保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

Connection with the human
isLink
イズリンク株式会社

輸入・販売元

イズリンク株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二水新ビル4F

カスタマーサポート窓口

✉ support@islink.jp

営業時間平日 0:00~17:00

製品サポートページ

<http://www.islink.jp/sp/>

製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ボイスレコーダー（型番:VR-804）			
お客様様	お名前	様			
	ご住所	〒			
		TEL			
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日	販売店記載欄
保証期間		保証対象			
1 ヲ月		製品本体			

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんので風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。