


【各部名称】

- ①カメラレンズ（上下逆向きにセット）
- ②電源／撮影ボタン
- ③USB接続口
- ④リセットボタン
- ⑤ステータスランプ
- ⑥時計の時刻合わせ
- ⑦マイク／防水キャップ

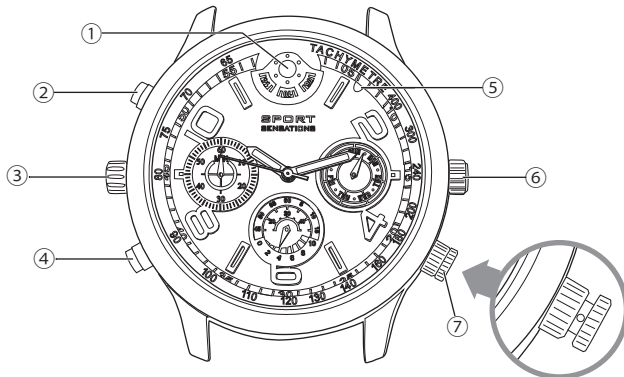

※音声を記録する場合はネジを図の位置（軽く止まるところ）まで回して引き出します。

1) ご使用前の確認及び注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・長時間の録画直後は保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に約10秒以上の間隔をあけて行ってください。
- ・特に電源投入直後は起動処理を行っているため、数秒待ってから操作してください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。
- ・連続で撮影及び録音を行う場合、本体が熱をもつことがあります。製品の故障ではありません。
- ・撮影はパンフォーカスの為、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・本製品は専用ケーブルを使用している為、他のケーブルでは接続はできません。

2) 充電方法

- ・電源がOFFの状態では製品本体のUSB接続口③とPC等との接続（バスパワー）もしくはACアダプター（別売）で充電します。
- ・付属のUSB接続ケーブルを使用して接続するとステータスランプ⑤が青色に点滅し充電中であることをお知らせします。
- ・バッテリーが空の状態より約1～2時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作（オート録画機能）

- ・電源ON：電源/撮影ボタン②を長押し（約2秒）でステータスランプ⑤が青色点灯→緑色点滅→消灯し自動的に録画が開始します。再度、電源/撮影ボタンを短く押すと、ランプが緑色に点滅後青色に点灯し動画を保存後、録画待機状態となります。
※電源/撮影ボタン②を長押ししすぎると、録画を開始→録画を停止→録画待機状態になるのでご注意ください。
- ・電源OFF：録画待機状態（青ランプ点灯）で電源/撮影ボタン②を長押し（約2秒）するとステータスランプ⑤が緑色に点滅後消灯し電源がOFFになります。
※待機状態のまま約1分間何もしないと、ランプが緑色に点滅後消灯し自動的に電源がOFFになります。（省エネ設計）

- ・以下の場合、ステータスランプ⑤が青色に点滅後、消灯し電源がOFFになります。

- 内蔵メモリーの容量が一杯になっている
- 本体の充電が空、または空に近い状態になっている

4) 動画撮影機能

- ・録画待機状態（青ランプ点灯）で電源/撮影ボタン②を短く押すとステータスランプ⑤が緑色に点滅後消灯し、録画を開始します。※録画中ランプは消灯します。
- ・録画中に再度電源/撮影ボタン②を短く押すとステータスランプ⑤が緑色に点滅後青色に点灯し、録画待機状態になります。
※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※動画サイズの変更は〔12〕カスタム設定ツール（3頁）〕をご参照ください。
- ※音声も入れる場合は必ずマイク/防水キャップ⑦のネジをゆるめてからご使用ください。

5) 写真撮影機能

- ・録画待機状態（青ランプ点灯）で電源/撮影ボタン②を素早く2回押すと写真撮影モードに変わり、ステータスランプ⑤が青色、緑色に交互に点滅し続け写真撮影待機状態になります。
- ・写真撮影待機状態（青、緑ランプ点滅）で電源/撮影ボタン②を短く押すとランプが青色に点滅後消灯し写真を保存し、写真撮影待機状態に戻ります。
- ・写真撮影待機状態（青、緑ランプ点滅）で電源/撮影ボタン②を素早く2回押すと動画撮影モードに変わり、ランプが青色に点灯し録画待機状態になります。

6) ボイスレコーダー

- ・録画待機状態（青ランプ点灯）で電源/撮影ボタン②を素早く3回押すとボイスレコーダーモードに変わり、ステータスランプ⑤が青色に点滅し、自動で録音を開始します。（録音中はランプ消灯）
- ・録音を停止するには電源/撮影ボタン②を短く押すと録音が保存され、ランプが青色に点灯し、録画待機状態（青ランプ点灯）に戻ります。
※録音時は必ずマイク/防水キャップ⑦のネジをゆるめてからご使用ください。

7) 動体検知撮影

- ・録画待機状態（青ランプ点灯）で電源/撮影ボタン②を素早く4回押すと動体検知モードに変わり、ステータスランプ⑤が緑色に点滅し、動体検知待機状態になります。
- ・動きを検知すると録画を開始し、センサーから動きが消えて約30秒後に録画を停止し動体検知待機状態になります。
- ・以後、動体検知の度に撮影・停止を繰り返します。動きが継続されている場合、1ファイル最大10分で保存され、続けて新しいファイルで録画を継続します。
※動体検知中ランプは待機中及び録画中も緑色に点滅したままとなります。
- ※動体検知中に電源/撮影ボタン②を短く押すと、ランプが緑色に点灯し、動体検知モードが一時停止します。
再度、電源/撮影ボタン②を短く押すと動体検知モードが再開されます。
- ・動体検知中（緑ランプ点滅）に電源/撮影ボタン②を素早く4回押すと動体検知モードを停止し、録画待機状態（青ランプ点灯）に戻ります。

8) 外部電源機能及びオート録画機能

- ・ACアダプター（別売）やポータブルバッテリー（別売）と併せて使用すると、電源を供給しながらの撮影が可能になり、バッテリー容量を気にすることなく長時間録画が可能です。
※PCに接続しながらの外部電源（バスパワー）は使用できません。
- ・ACアダプター及びポータブルバッテリーをUSB接続口③と接続すると、ステータスランプ⑤が青色に点滅します。
- ・接続後、電源/撮影ボタン②を短く押すとランプが青色に点灯→緑色に点滅→消灯し、自動で録画を開始します。
- ・録画中に電源/撮影ボタン②を短く押すと録画を停止し、録画待機状態（青ランプ点灯）に戻ります。
- ・この状態から動画・写真撮影、ボイスレコーダー、動体検知機能が操作可能になります。
※電源/撮影ボタン②は短く押さないと動作しない場合がありますのでご注意ください。

9) USBメモリ機能（データへのアクセス）

- ・電源がOFFの状態では製品本体のUSB接続口③を付属のUSB接続ケーブルを使用してPC等のUSBポートに接続します。
- ・ドライブが認識されるまで10～15秒かかります。
- ・PCのマイコンピューターにリムーバブルディスクとして認識され、メモリ内にアクセスすることができます。
- ・接続を外す際には必ず、ご使用のPCの「ハードウェアの安全な取り外し」から行ってください。
※本体と接続した状態でファイル再生した際に音飛びやコマ落ちする場合、データをPCの任意の場所に移してから再生してください。PCのスペック等によっては、正しく再生ができない場合もございます。

10)リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン④と電源/撮影ボタン②を同時に押してください。正しくリセットが行われると電源がOFFになります。

11) 防水機能(日常生活防水)

- ・本製品は生活防水機能を搭載しております。下記【使用上の注意】をご確認いただきご理解された上でご利用ください。
- ・マイク/防水キャップ⑦を閉めると日常生活防水となります。※マイク/防水キャップ⑦を閉めた状態だと音声は入りません。

【使用上の注意】

- ・日常生活程度(手洗い・汗等)の防水機能を有していますが、シャワー等の水の直撃に耐えることは出来ません。
- ・高温多湿な場所(特にお風呂等)でのご使用は出来ません。
- ・汗や水滴等が時計本体に付着した場合は、乾いた布で充分にお拭き取りください。
- ・濡れた手での操作は行わないでください。
- ・保証期間中であっても、お客様の過失による浸水は保証対象外となりますのでご注意ください。

12) カスタム設定ツール


- ・PCで本ツールを使って本体機能の詳細設定が可能になります。
- ・カスタム設定機能をご利用の際、内蔵メモリ内に入っていない場合はスパイダーズX 公式サポートページより専用のカスタム設定ツールをダウンロードしていただく必要があります。

■下記ページより「カスタム設定ツール:PowerCam Setup.exe」をダウンロードしてください。

スパイダーズX 公式サポートページ <https://www.onsquare.jp/support/>

■インストール方法

- ・本体の電源をOFFにしてPCに接続し、リムーバブルディスクとして認識させてください。
- ・スパイダーズX公式サポートページからダウンロードしたカスタム設定ツール「PowerCam Setup.exe」をリムーバブルディスクを開いたフォルダー(ドライブの最上位)に貼り付けます。

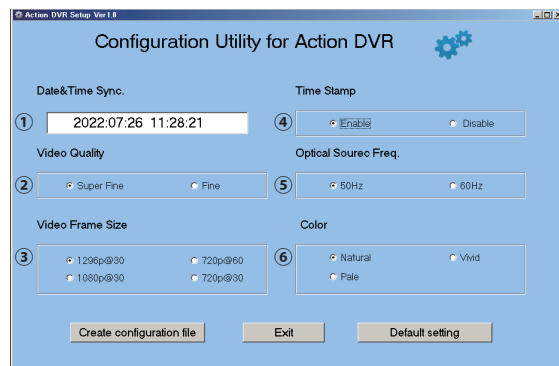

■設定項目

- ① タイムスタンプ時間設定: PCの日に自動で設定
- ② 画質レベル: スーパーファイン/ファイン
- ③ 動画サイズ:
1296P・30fps/720P・60fps
1080P・30fps/720P・30fps
- ④ タイムスタンプ表示設定: 表示/非表示 (※動画のみ)
- ⑤ 周波数: 50Hz/60Hz
※フリッカーが出る時に切替えます。
- ⑥ カラー(動画/静止画のカラーを変更):
ナチュラル/ビビッド/ペール(白黒)

■設定ファイルの保存

- ・全ての設定が終わったら「Create configuration file」をクリックし終了します。
※「Power Cam Setup.exe」と同じ場所に、設定ファイル「usercfg.txt」が作成されます。
- ・「Exit」をクリックすると、設定されずに終了します。(「usercfg.txt」は作成されません)
- ・「Default setting」をクリックすると、工場出荷時の設定になります。

■設定方法

- ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることで設定が完了します。
※USB接続ケーブルを取り外す際はOS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ・正常に設定が終了するとセットした「usercfg.txt」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。
※リムーバブルディスク内にある設定ファイル「Save Config.txt」は残ります。

メタルバンド(割りピン式)の調整方法



メタルバンド(板バネ式)の調整方法



- ① 写真のようにベルトの内側に矢印の刻印があり、数箇所の突起や調整溝があるものは、板バネを抜くことによりサイズ調整が可能です。
- ② 工具の先を突起・溝に当て、矢印の方向に板バネを抜き出します。
- ③ 個体差がありますが非常に堅い場合がありますので、その場合はペンチなどの工具で引き抜きます。
- ④ 板バネが抜かれた状態です。自分の腕周りサイズに合わせ、複数のコマを同様に外し、2.と逆の手順でバックルとベルトをつなぎ完成です。
- ⑤ その他、微調整はバンド部分のピン位置で㉠㉡㉢の調整で行います。

■バンド調整及び交換について

- ・バンド調整及び交換におけるトラブルは、サポート及び保証対象外ですので自己の責任と判断でご対応願います。
ご心配な方は、時計店などで調整及び交換していただくことをお勧めいたします。
- ・また、バンド交換における製品本体への傷・破損が生じている場合、初期不良または保証期間内であっても製品交換が
できなくなる事がありますのでご注意ください。

■腕時計型小型カメラ製品の「時計機能」の精度について

- 当該製品については、製品名のとおり「腕時計型ビデオカメラ」です。
製品の時計機能はイミテーションであり製品本体のビデオカメラ機能をより有効に活用いただく為の一部ですので
時計機能(精度)を保証しているものではありません。
- ※高感度マイクのため、秒針の音が入る事がありますが、製品仕様となっております。
- ※大変申し訳ありませんが、上記内容のご理解とご了承をいただけますようお願い申し上げます。

※注意事項※

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告 本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態でご保存しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		腕時計型ビデオカメラ（型番:W-706α）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒 TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1ヵ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）
.....
.....
.....
.....
.....
.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。