

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com




TikTok

tiktok.com

スマートウォッチ型ビデオカメラ

製品取扱説明書

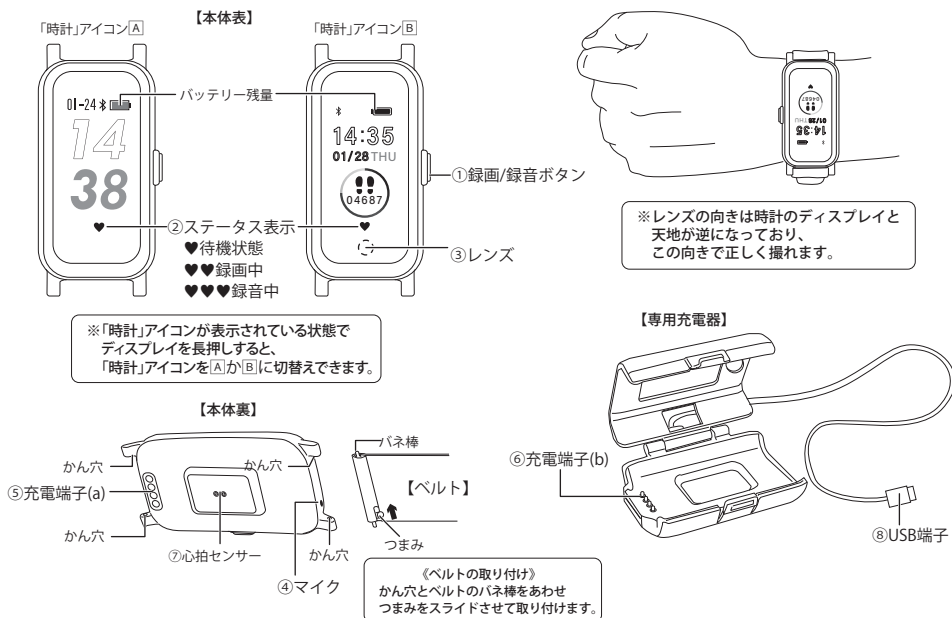

◆ご使用前の確認および注意事項

本製品を専用ケーブルを本体に接続するときは、USB充電端子⑤に汗や汚れが付着していないかを確認の上、付着している場合は必ず拭き取った上で接続してください。接続不良やショートをおこす恐れがあります。

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品は、専用充電器でのみ充電とドライブ認識が行えます。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・本製品は、ディスプレイ画面のレンズ③付近をタップするたびに、機能アイコンの表示が順番に切り替わります。
※センサーが反応しない場合は本体裏面の心拍センサー⑦が肌に触れた状態でお試しください。
- ・連続してボタン操作やタップをすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。
- ・本製品の時計機能はイミテーションであり製品本体のビデオカメラ機能をより有効に活用いただくための一部であり、時計機能（精度）を保証しているものではありません。

タイムスタンプと時計機能を使用するためには、専用アプリ『WellGo』と本製品を連動させる必要があります。（裏面参照）
専用アプリと連動すると、アイコンは日本語表記になります。

◆充電方法

- ・専用充電器に本体の充電端子(a)⑤と充電器の充電端子(b)⑥を合わせてセットし、蓋を閉めます。
- ・この状態で専用充電器のUSB端子⑧とACアダプター（別売）またはモバイルバッテリー（別売）・パソコン（パスパワー）と接続すると、本体が1回振動し、ディスプレイに電池マークが表示され、充電を開始します。

※バッテリーが空の状態より約2時間30分を目安に充電を行ってください。

※電池マークは約15秒で消灯します。

※充電が完了していると、録画/録音ボタン①を押すと機能アイコンが表示されます。

ただしボタン①を押すごとに撮影機能が反応し、録画が開始・停止されますので、ご注意ください。

◆録画／録音機能

ステータス②(ハートマーク)が表示される画面は、「時計」アイコン[A]または[B]の画面のみになります。

♥：動作待機状態、♥♥：録画中、♥♥♥：録音中

※ディスプレイが「時計」アイコン以外の画面でも録画／録音の操作ができますが、ハートマークは表示されません。

操作は「時計」アイコンの画面で確認しながら行ってください。

- ・時計アイコン画面で録画／録音ボタン①を1回押すと、ステータス②がハートマーク1個(♥)を表示し、待機状態になります。
 - ・待機状態を解除するには、録画／録音ボタン①を5秒長押しします。ハートマークが消えて録画／録音機能が解除されます。
- ※時計アイコンのデザインは「時計」アイコン[A]と「時計」アイコン[B]の2種類があります。
- 「時計」アイコンが表示されている状態でディスプレイを長押しすると、振動1回とともに画面が交互に切り替わります。

1) 動画撮影

- ・待機状態(♥)で録画／録音ボタン①を1回押すと、ステータス②のハートマークが2個(♥♥)表示され、録画を開始します。
 - ・録画を停止するには、再度録画／録音ボタン①を1回押しします。ハートマークが1個(♥)になり、録画停止の待機状態となります。
- ※録画されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

2) ボイスレコーダー

- ・待機状態(♥)で録画／録音ボタン①を長押し3秒すると、ステータス②のハートマークが3個(♥♥♥)表示され、録音を開始します。
 - ・録音を停止するには、再度録画／録音ボタン①を1回押しします。ハートマークが1個(♥)になり、録音を停止し待機状態になります。
- ※録音されたファイルは、一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

3) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
- ※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

4) 外部電源機能

- ・本製品は専用充電器にセットして電源を供給しながらの操作が可能です。(バスパワーでは使用できません。)
- ※外部電源に接続すると、ステータスやボタン操作にかかわらず、ディスプレイは充電アイコンが表示され動作状態を確認することはできませんが、各種操作は可能です。
- ※外部電源機能のご使用は、専用充電器にセットする前に本体の録画／録音操作をしてから接続されることをお勧めします。

◆カウントリセットと本体のシャットダウン

「OTHER」アイコン

- ・ディスプレイを時計表示から順にタップしていくと、「他の」アイコンに切り替わります。
 - ・「他の」アイコンの状態ディスプレイを長押しすると、アイコンがさらに変わります。
 - ※「リセット」「オフ」「検索アイコン」「もどる」の4種類があります。
 - ・この状態でディスプレイをタップすると「リセット」「オフ」にアイコンを切り替えられます。
- 《カウントリセット》
- ・「リセット」アイコン時にディスプレイを長押しすると、画面が約1秒消えたあと、アイコンの表記が英語に変更され、歩数や消費カロリーなどのカウントがリセットされ「0」になります。
- 《シャットダウン(リセット処理)》
- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
 - ・「オフ」アイコン時にディスプレイを長押しすると、振動1回とともに電源がOFFになり、シャットダウンされます。
 - ・再度ディスプレイを長押しすると、振動1回とともに本製品が再起動します。



◆リムーバブルディスク機能

- ・待機状態(♥)で本体を専用充電器にセットし、専用充電器のUSB端子⑧とパソコン等と接続すると1回振動します。
- ・録画／録音ボタン①を1回押すと、パソコン等のマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識されます。以後内蔵メモリにアクセスできます。(ドライブが認識されるまで10～15秒ほどかかります。)
- ※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。

＜注意事項＞

Ver.03

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●ブライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態でご保管しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります)ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。



■専用アプリのサポートならびに保証の対象外について
本製品は日時表示とタイムスタンプの設定のため、専用アプリのダウンロードが必要となりますが、専用アプリについてのサポートと保証はいたしかねますのでご了承ください。

※専用アプリを使用するとパケット通信料がかかります。

■専用アプリについて

※スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。

※OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして、当社では保証いたしかねます。

※専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。そのため専用アプリのサポートは、対象外とさせていただきます。

アプリ接続方法

※時計とタイムスタンプを使用するためには、専用アプリ『WellGo』と本製品を連動させる必要があります。

◆専用アプリ『WellGo』をインストール

【iOS】App Storeにて『WellGo』を検索し、専用アプリをインストールします。

【Android】スマートフォンにて製品サポートページ「<http://www.islink.jp/sp/>」にアクセスし、

本製品ページから専用アプリをダウンロードし、インストールしてください。



『WellGo』

◆インターネット環境下で、スマートフォンと本製品をBluetoothで連動させる

- ・スマートフォンのWi-FiとBluetoothをONにし、製品本体の電源をONします。
- ・『WellGo』を起動します。【図1】ログイン画面が表示されますので、「ゲストさんログイン」をタップしてログインします【図2】。
- ・【図2】トップ画面下の④「設備」をタップすると、【図3】に切り替わるので⑤「バンドを探す」をタップします。
- ・【図4】に表示された⑥「CXW001」を選択すると、ペアリングを開始します。

正しく連動すると、【図3】⑤「バンドを探す」をタップすると、本製品が振動します。（振動は「確定」をタップすると止まります）

※ペアリングしない場合は、スマートフォンの設定の「機内モード」をOFF→ONにしてから再度お試しください。

※それでもペアリングしない場合は、スマートフォンの設定の「Bluetooth」より本製品「CXW001」の接続を解除してから、再度お試しください。


◆時計機能とタイムスタンプ機能

- ・本製品と専用アプリの連動が完了すると、本製品の時計表示がスマートフォンの日時と連動して切り替わります。
- ・またタイムスタンプは、撮影データに時計と同日時が自動で表示されます。（タイムスタンプは非表示にできません）

◆アイコンの言語表示

- ・本製品のリセット処理を行うと、アイコンの言語表記が日本語から英語に変更されます。（例：「リセット」→「RESET」）再度日本語表記に変更したい場合は、以下の要領で行ってください。
- ・【図3】右上の③設定アイコンをタップすると【図5】設定画面に切り替わります。
- ・【図5】①「設備を解除」をタップすると【図6】ペアリングの解除の確認画面がポップするので、②「確定」をタップします。
- ・解除後、再度、ペアリングを完了すると、日本語表記に変更できます。

【図1】

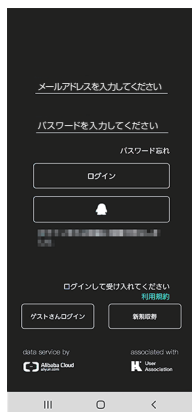

【図2】



【図3】




【図4】



【図5】



【図6】

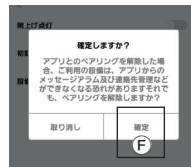

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		スマートウォッチ型ビデオカメラ（型番:W-711）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1ヵ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。